

Váš Návod k obsluze

Elektronická verze na internetu

<http://go.skoda.eu/owners-manuals>



ŠKODA SCALA 02.2019
Čeština/Czech

NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA SCALA



ŠKODA
SIMPLY CLEVER



Dokumentace předání vozu

Datum předání vozu^{a)} ____ / ____ / _____

Partner ŠKODA

Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že mi vůz byl v pořádku předán a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis zákazníka

Má vůz prodlouženou záruku?

☐ ANO

☐ NE

Limit ŠKODA prodloužené záruky^{b)}

Roky: _____

nebo

km: _____

resp.

míle: _____

^{a)} Na základě požadavků obecně závazných právních předpisů v některých zemích může být namísto data předání vozu uvedeno datum registrace vozu.

^{b)} Podle toho, co nastane dříve.

Tisk, rozmnožování, překládání nebo jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. dovoleny.

Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva vykonává výlučně společnost ŠKODA AUTO a.s.

Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.

Vydal: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2019

Obsah

5 O Návodu k obsluze

5 Vysvětlivky

6 Přehledy vozu

- 6 Přední část vozu
- 7 Zadní část vozu
- 8 Místo řidiče
- 8 Středová konzola a místo spolujezdce
- 9 Motorový prostor

9 Kontrolní světla

- 9 Popis funkce
- 9 Přehled kontrolních světel

12 Správně a bezpečně

- 12 Úvodní pokyny ke správnému používání
- 12 Nový vůz nebo nové díly
- 12 Pravidelné kontroly
- 12 Žádné neodborné úpravy vozu
- 12 Udržování funkce snímačů a kamer
- 13 Motorový prostor
- 13 Akumulátor
- 13 Používání elektrických zásuvek ve voze
- 13 Před jízdou
- 15 Bezpečná jízda
- 16 Tísňové volání
- 16 Po nehodě

17 Klíč, zámky a alarm

- 17 Klíč
- 17 Centrální zamykání
- 19 Bezklíčové zamykání (KESY)
- 19 Alarm

20 Dveře, okna a víko zavazadlového prostoru

- 20 Dveře
- 20 Dětská pojistka zadních dveří
- 21 Okna - manuálně ovládaná
- 21 Okna - elektricky ovládaná
- 22 Clona střešního okna - elektricky ovládaná
- 22 Clony čelního skla
- 22 Vyhřívání skla
- 23 Víko zavazadlového prostoru - manuálně ovládané
- 23 Víko zavazadlového prostoru - elektricky ovládané
- 24 Nouzové odjištění víka zavazadlového prostoru

24 Sedadla, volant a zrcátka

- 24 Přední sedadlo - manuálně ovládané
- 25 Přední sedadlo - elektricky ovládané
- 25 Zadní sedadla
- 25 Hlavové opěrky
- 26 Loketní opěrka vpředu
- 26 Loketní opěrka vzadu

- 26 Vyhřívání sedadel

- 26 Volant
- 27 Vyhřívání volantu
- 27 Vnitřní zrcátko
- 27 Vnější zrcátka

28 Zádržné systémy a airbagy

- 28 Bezpečnostní pásy
- 29 Dětská autosedačka
- 31 Upevňovací prvky pro dětské autosedačky
- 33 Airbagy
- 34 Vypínač čelního airbagu spolujezdce

35 Osvětlení, stěrače a ostřikovače

- 35 Vnější osvětlení
- 37 Vnější osvětlení Coming home, leaving home
- 37 Asistent dálkových světel Light Assist
- 38 Žárovky
- 40 Vnitřní osvětlení
- 41 Vnitřní ambientní osvětlení
- 41 Stěrače a ostřikovače

43 Topení a klimatizace

- 43 Topení
- 43 Manuální klimatizace
- 43 Automatická klimatizace Climatronic
- 44 Recirkulace vzduchu

45 Informační systém řidiče

- 45 Analogový panel přístrojů
- 46 Digitální panel přístrojů
- 46 Displej v panelu přístrojů
- 47 Jízdní data
- 49 Signalizace překročení nastavené rychlosti
- 49 Stav vozu

50 Infotainment Swing

- 50 Přehled infotainmentu
- 50 Systém
- 51 Displej
- 52 Klávesnice infotainmentu
- 52 Rádio
- 55 Média
- 57 Správa mobilních zařízení
- 58 Telefon
- 60 WLAN
- 61 SmartLink
- 63 Online služby ŠKODA Connect

65 Infotainment Bolero

- 65 Přehled infotainmentu
- 65 Systém
- 66 Displej
- 67 Klávesnice infotainmentu
- 67 Rádio
- 70 Média
- 72 Správa mobilních zařízení
- 73 Telefon
- 75 WLAN
- 76 SmartLink

78	Online služby ŠKODA Connect	127	Kryt hrdla palivové nádrže
80	Infotainment Amundsen	127	AdBlue
80	Přehled infotainmentu	128	Palivo
80	Systém	128	Benzin
81	Displej	129	Nafta
82	Klávesnice infotainmentu	130	Akumulátor a pojistky
83	Hlasové ovládání	130	Akumulátor
84	Rádio	131	Použití startovacích kabelů
86	Média	132	Pojistky
89	Obrázky	132	Pojistky v přístrojové desce
91	Správa uživatelů	133	Pojistky v motorovém prostoru
91	Správa mobilních zařízení	134	Kola
92	Telefon	134	Pneumatiky a disky
95	WLAN	135	Celoroční nebo zimní pneumatiky
96	SmartLink	136	Sněhové řetězy
98	Online služby ŠKODA Connect	136	Rezervní a dojezdové kolo
100	Navigace	137	Výměna kola a zvedání vozu
105	Startování a jízda	138	Sada na opravu pneumatiky
105	Startování klíčem	139	Tlak v pneumatikách
105	Startovací tlačítko	140	Asistent sledování tlaku v pneumatikách
106	Problémy se startováním	140	Krytky šroubů kola
106	START-STOP	140	Celoplošný kryt kola
107	Manuální převodovka	141	Úložné prostory a výbava interiéru
107	Automatická převodovka	141	Výbava v zavazadlovém prostoru
108	Jízdní režimy vozu	143	Nouzová výbava
109	Hospodárná jízda	143	Upevňovací prvky v zavazadlovém prostoru
110	Jízda s přívěsem	144	Upevňovací síť
111	Vlečné oko a vlečení	144	Odkládací kapsa
111	Brzdy	144	Dělicí síť
112	Ruční parkovací brzda	145	Oboustranný koberec
113	Jízdní asistenční systémy	145	Pevný kryt zavazadlového prostoru
113	Brzdové a stabilizační systémy	145	Mezipodlaha zavazadlového prostoru
114	Front Assist	146	Přehled výbavy prostoru pro cestující
114	Detekce chodců	147	Schránka pod předním sedadlem
114	Omezovač rychlosti	147	Schránka pro deštník
116	Tempomat	147	Phone box
116	Adaptivní tempomat (ACC)	148	Držák nápojů
118	Asistent udržování jízdního pruhu Lane Assist	148	Držák multimédií
119	Asistent změny jízdního pruhu Side Assist	148	Odpadkový koš
120	Proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist	148	Popelník a zapalovač
120	Asistent rozpoznání únavy Driver Alert	149	Sklopný stolek
121	Parkovací asistenční systémy	149	12V zásuvka
121	Pomoc při parkování Park Pilot	150	Střešní nosič a tažné zařízení
122	Zpětná kamera	150	Střešní nosič
122	Asistent pro vyparkování	150	Tažné zařízení
123	Parkovací asistent	152	Údržba a čištění
124	Motor, výfukový systém a palivo	152	ŠKODA Předplacený servis
124	Víko motorového prostoru	153	Servisní prohlídky
125	Motorový olej	153	Interiér
125	Chladicí kapalina	154	Exteriér
126	Elektronika motoru	156	Technické údaje a předpisy
127	Filtr pevných částic	156	Předpisy k technickým údajům
127	Systém kontroly výfukových plynů	156	Identifikační údaje
127	Palivový filtr	157	Maximální přípustné hmotnosti

4 Obsah

- 157 Provozní hmotnost
- 158 Rozměry vozu
- 158 Specifikace motorů
- 159 Záznamník údajů o dopravní nehodě (Event
Data Recorder)
- 159 Rádiová zařízení - informace ke směrnici
2014/53/EU
- 159 Odpovědnost za vady a ŠKODA záruka na
nové vozy

- 162 Věcný rejstřík**

O Návodu k obsluze

Všeobecně

Tento Návod k obsluze je platný pro všechny **varianty karoserie** vozu, všechny jejich **modelové varianty** i pro všechny **výbavové stupně**.

Jsou zde popsány všechny možné **varianty výbavy vozu**, aniž by byly označené jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy. Ve Vašem voze tak **nejsou všechny součásti výbavy** popsány v tomto Návodu k obsluze.

Obrázky v tomto Návodu k obsluze jsou pouze ilustrační. Vyobrazení se mohou lišit od provedení Vašeho vozu, jsou chápána jako obecné informace.

Společnost ŠKODA AUTO pracuje neustále na dalším vývoji všech vozů. Kdykoli tedy mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných vozů. Informace uvedené v tomto Návodu k obsluze odpovídají poznatkům v době redakční uzávěrky.

Na technických údajích, obrázcích a informacích v tomto Návodu k obsluze nelze proto zakládat žádné právní nároky.

Vysvětlivky

Terminologie

„**Odborný servis**“ - opravna, která odborně provádí servisní úkony na vozích značky ŠKODA. Odborný servis může být jak servisní partner ŠKODA, jímž může být i partner ŠKODA, který je oprávněn k provádění servisu, tak i nezávislá opravna.

„**Servisní partner ŠKODA**“ - opravna, která je smluvně oprávněna společností ŠKODA AUTO nebo jejím obytovým partnerem k servisu vozů značky ŠKODA a k prodeji ŠKODA originálních dílů.

„**Partner ŠKODA**“ - podnikatel, který je smluvně oprávněn společností ŠKODA AUTO nebo jejím obytovým partnerem k prodeji nových vozů značky ŠKODA a případně také k provádění jejich servisu za použití ŠKODA originálních dílů a k prodeji ŠKODA originálních dílů.

Pokyny v textu

„**Stisknutí**“ - krátké stisknutí (např. tlačítka) do 1 s

„**Přidržení**“ - dlouhé stisknutí (např. tlačítka) na déle než 1 s

Směrová označení v textu

Všechny údaje jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ se vztahují ke směru jízdy vozu vpřed.

⚠ NEBEZPEČÍ

Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů vedou k smrtelným nebo vážným zraněním.

⚠ VAROVÁNÍ

Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vést k smrtelným nebo vážným zraněním.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.


① POZNÁMKA

Texty s tímto symbolem upozorňují na situace, které při nedodržování příslušných pokynů vedou k poškození vozu.

□ Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Přehledy vozu

Přední část vozu

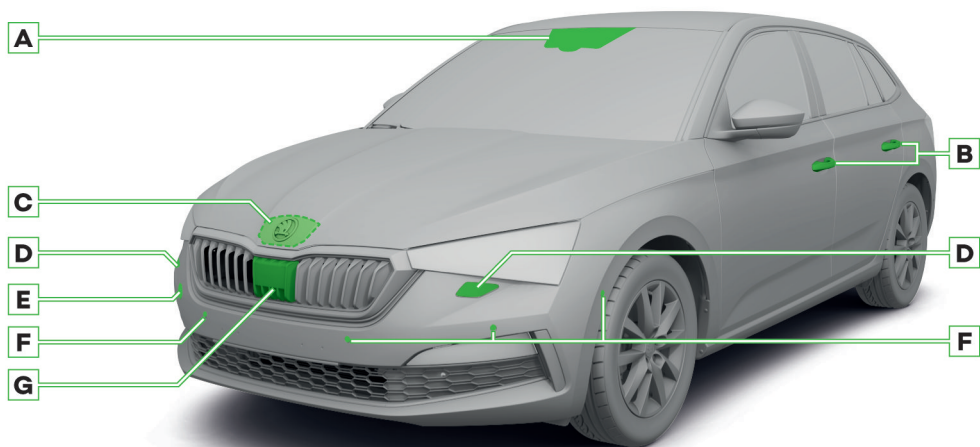


S18-0030

- A** Pod čelním sklem
 - Kamera asistenčních systémů
 - Snímač světla pro automatické zapnutí světel » strana 35
 - Snímač deště pro automatické stírání stěračů » strana 41
- B** Vnější kliky
 - Otevření dveří » strana 20
 - Bezklíčové zamykání (KESSY) » strana 19
- C** Odjišťovací páčka víka motorového prostoru (na vnitřní straně víka) » strana 124
- D** Ostřikovače světlometů » strana 41
- E** Krytka otvoru pro našroubování vlečného oka » strana 111
- F** Ultrazvukové snímače asistenčních systémů
- G** Čelní radarový snímač asistenčních systémů

► Snímače a kamery asistenčních systémů udržujte v čistotě » strana 12.


Zadní část vozu

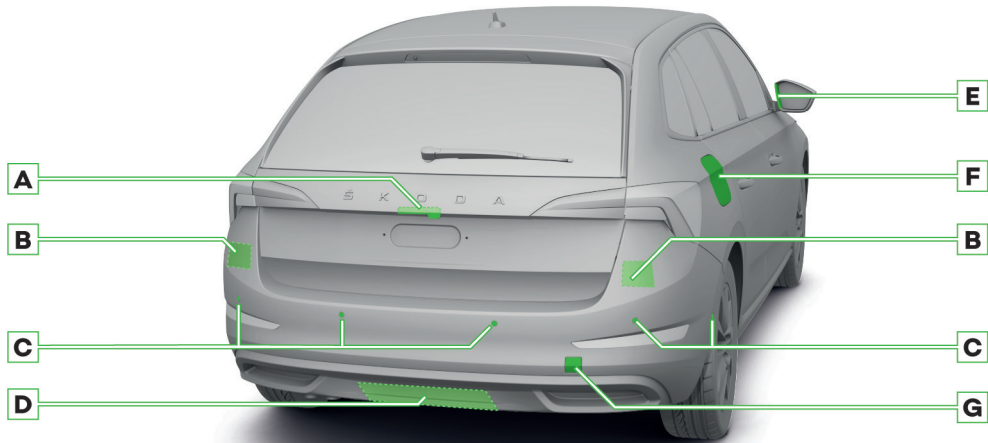

S18-0031

- A** Madlo víka zavazadlového prostoru
 - Víko manuálně ovládané » [strana 23](#)
 - Víko elektricky ovládané » [strana 23](#)
 - Kamera asistenčních systémů
 - B** Radarové snímače asistenčních systémů (v nárazníku)
 - C** Ultrazvukové snímače asistenčních systémů
 - D** Výklopné tažné zařízení » [strana 150](#)
 - E** Kontrolní světlo Asistentu změny jízdního pruhu Side Assist » [strana 119](#)
 - F** Kryt hrdla palivové nádrže » [strana 127](#)
 - Štítek s tlaky pneumatik » [strana 139](#)
 - Štítek s předepsaným palivem » [strana 128](#)
 - Škrabka na led
 - Hrdlo nádrže AdBlue® » [strana 127](#)
 - G** Krytka otvoru pro našroubování vlečného oka » [strana 111](#)
- › Snímače a kamery asistenčních systémů udržujte v čistotě » [strana 12](#).


Místo řidiče

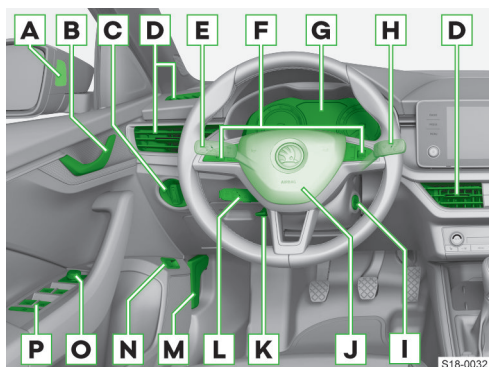

S18-0032

- A** Kontrolní světlo Asistentu změny jízdního pruhu Side Assist » strana 119
- B** Klika dveří » strana 20
- C** Spínač světel » strana 36
- D** Ofukovací otvor
- E** Ovládací páčky:
 - Směrová a dálková světla » strana 36
 - Tempomat » strana 116
 - Omezovač rychlosti » strana 115
 - Asistent dálkových světel » strana 38
- F** Tlačítka na multifunkčním volantu » strana 47
- G** Podle výbavy:
 - Analogový panel přístrojů » strana 45
 - Digitální panel přístrojů » strana 46
- H** Ovládací páčky:
 - Stěrače a ostřikovače » strana 41
 - Informační systém » strana 47
- I** Podle výbavy:
 - Spínací skříňka » strana 105
 - Startovací tlačítko » strana 105
- J** Volant s houkačkou / s čelním airbagem řidiče » strana 33
- K** Zajišťovací páčka nastavitelného volantu » strana 26
- L** Ovládání adaptivního tempomatu » strana 117
- M** Odjištění víka motorového prostoru » strana 124
- N** Tlačítko elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru » strana 23
- O** Ovládání vnějších zpětných zrcátek » strana 27
- P** Ovládání oken » strana 21


Středová konzola a místo spolujezdce

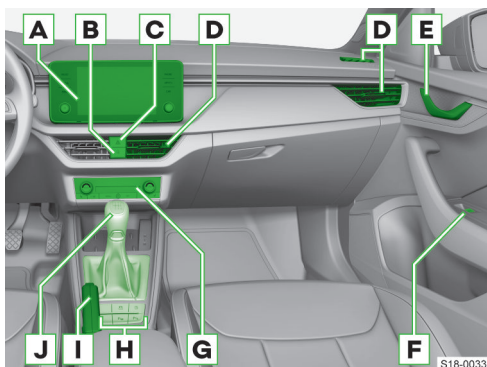

S18-0033

- A** Infotainment » strana 80, *Přehled infotainmentu*, » strana 65, *Přehled infotainmentu*, » strana 50, *Přehled infotainmentu*
- B** Tlačítko centrálního zamykání » strana 18
- C** Tlačítko varovných světel » strana 36
- D** Ofukovací otvor
- E** Klika dveří » strana 20
- F** Ovládání okna spolujezdce » strana 21
- G** Ovládání topení/klimatizace » strana 43, *Ovládání*, » strana 43, *Ovládání*, » strana 44, *Ovládání*
- H** Tlačítka (podle výbavy):
 - START-STOP » strana 106
 - Pomoc při parkování » strana 121
 - Parkovací asistent » strana 123
 - Volba jízdních režimů » strana 108
- I** Parkovací brzda » strana 112
- J** Podle výbavy:
 - Řadící páka (manuální převodovka) » strana 107
 - Volící páka (automatická převodovka) » strana 107

Motorový prostor

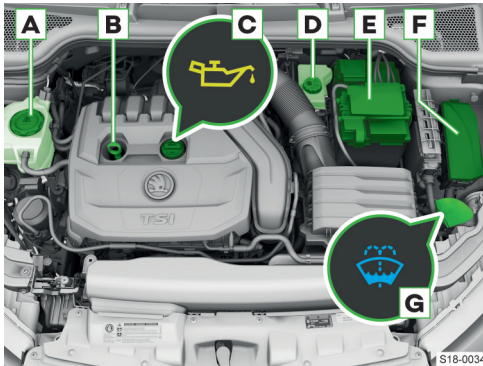

- A** Nádržka chladicí kapaliny » strana 125
- B** Měrka motorového oleje » strana 125
- C** Plnicí otvor motorového oleje » strana 125
- D** Nádržka brzdové kapaliny » strana 112
- E** Akumulátor » strana 130
- F** Pojistkový box » strana 133
- G** Nádržka ostřikovačů » strana 41

Kontrolní světla

Popis funkce

Kontrolní světla v panelu přístrojů signalizují aktuální stav příslušných funkcí, popř. závady.

Rozsvícení některých kontrolních světel může být doprovázené zvukovou signalizací a hlášením na displeji v panelu přístrojů.

Barva kontrolních světel

Podle výbavy vozu se barva kontrolních světel může lišit. Např. kontrolní světlo chladicí kapaliny může mít následující barevné varianty.

⬇ - barevný displej

⬆ - černobílý displej

Doplňková kontrolní světla

Podle závažnosti se spolu s některými kontrolními světly na displeji rozsvítí také doplňkové kontrolní světlo.

⚠ - vážné ohrožení

⚠ - varování

⚠ VAROVÁNÍ

Nerespektování rozsvícených kontrolních světel a příslušných hlášení na displeji v panelu přístrojů může vést k nehodám, vážným zraněním nebo k poškození vozu.

Přehled kontrolních světel

Z důvodu kontroly systémů vozu se po zapnutí zapalování některá kontrolní světla rozsvítí. Pokud jsou kontrolované systémy v pořádku, příslušná kontrolní světla zhasnou několik sekund po zapnutí zapalování nebo po nastartování motoru.

Symbol	Význam
	Společně s jiným kontrolním světlem signalizuje vážné ohrožení » strana 9.
	Nepřipnutý bezpečnostní pás vpředu » strana 28.
	Akumulátor se nedobíjí » strana 131.
	Společně s ⬇ - závada motoru » strana 131.
	Nízký tlak motorového oleje » strana 125.
	Nízká hladina motorového oleje » strana 125.

Symbol	Význam
	Nízká hladina chladicí kapaliny » strana 126.
	Vysoká teplota chladicí kapaliny » strana 126.
	Nízká hladina brzdové kapaliny » strana 112.
	Společně s  - závada brzdového systému a ABS » strana 113.
	Zapnutá parkovací brzda » strana 112.
	Svítlí - závada v servořízení » strana 27.
	Bliká - závada v zámku řízení » strana 27.
	Závada v automatické převodovce » strana 108.
	Přehřátá automatická převodovka » strana 108.
	Varování při nebezpečí nárazu » strana 114.
	Společně s jiným kontrolním světlem signalizuje varování » strana 9.
	Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů » strana 42.
	Vadná žárovka » strana 37.
	Rozsvícené zadní mlhové světlo » strana 36.
	Vysoká hladina motorového oleje nebo závada na snímači hladiny motorového oleje » strana 125.
	Zanesený filtr pevných částic » strana 127.
	Závada ABS » strana 113.
	Opotřebované brzdové obložení » strana 112.
	Přehřátá převodovka nebo závada v převodovce » strana 108.
	Voda v palivovém filtru dieselového motoru » strana 127.
	Závada proaktivní ochrany cestujících » strana 120.

Symbol	Význam
	Závada systému kontroly tlaku v pneumatice » strana 140.
	Změna tlaku v pneumatice » strana 140.
	Svítlí - závada v servořízení » strana 27.
	Bliká - neodoblovaný zámek řízení » strana 27.
	Bliká - závada v zámku řízení » strana 27.
	Závada v tlumičích » strana 109.
EPC	Závada v systému řízení benzinového motoru » strana 126.
	Závada v systému kontroly výfukových plynů » strana 127.
	Svítlí , nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování - závada ve žhavicím zařízení dieselového motoru » strana 126.
	Bliká - závada v systému řízení dieselového motoru » strana 126.
ON 	Bliká společně s OFF  - závada vypínače airbagu » strana 35.
OFF 	Vypnutý čelní airbag spolujezdce » strana 34.
ON 	Zapnutý čelní airbag spolujezdce » strana 34.
	Závada systému airbag » strana 34.
	Svítlí 4 s a následně bliká - diagnostickým přístrojem vypnutý airbag nebo předepínač bezpečnostních pásů » strana 34.
	Svítlí 4 s - vypínačem vypnutý čelní airbag spolujezdce » strana 34.
	Nezajištěné tažné rameno » strana 151.
	Deaktivované ASR » strana 113.
	Svítlí - závada v ESC nebo ASR » strana 113.
	Bliká - ESC nebo ASR zasahuje » strana 113.
	Deaktivovaný Front Assist » strana 114.
	Nedostupný ACC » strana 118.

Symbol	Význam
	Lane Assist zasahuje » strana 118.
	Zásoba paliva je v oblasti rezervy - benzin/nafta » strana 128.
	Levé směrové světlo » strana 36, » strana 37.
	Pravé směrové světlo » strana 36, » strana 37.
	Směrová světla přívěsu » strana 37.
	Rozsvícená přední mlhová světla » strana 36.
	Volicí páka je zajištěná » strana 107.
	Lane Assist je aktivovaný a je připravený k zásahu » strana 118.
	ACC reguluje rychlost vozu » strana 117.
	ACC reguluje rychlost vozu » strana 117.
	Tempomat reguluje rychlost vozu » strana 116.
	Omezovač reguluje rychlost vozu » strana 115.
	Nízká venkovní teplota » strana 47.
	Rozsvícená dálková světla nebo světelná houkačka » strana 36.
	Nepřipnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle » strana 28.
	Nejsou zapnutá světla » strana 37.
	Nízká hladina AdBlue® » strana 128.
	Závada v systému AdBlue® » strana 128.
	Zapnutý asistent dálkových světel » strana 38.
	START-STOP automaticky vypnul motor » strana 106.
	START-STOP automaticky nevypnul motor » strana 106.
	Připnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle » strana 28.
	Závada omezovače rychlosti » strana 116.

Symbol	Význam
	Aktivovaný omezovač rychlosti » strana 114.
	Aktivovaný ACC » strana 117.
	Závada tempomatu » strana 116.
	Aktivovaný tempomat » strana 116.
	Nedodržení bezpečné vzdálenosti » strana 114.
	Deaktivovaný Front Assist » strana 114.
	Úspornější jízdní stav » strana 110.
	Doporučení přestávky v řízení » strana 120.
	Jízdní režim Normal » strana 109.
	Jízdní režim Eco » strana 109.
	Jízdní režim Individual » strana 109.
	Jízdní režim Sport » strana 109.

Správně a bezpečně

Úvodní pokyny ke správnému používání

- ▶ Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup v souladu s tímto návodem je předpokladem správného používání vozu. Návod k obsluze by proto měl být stále ve voze.
- ▶ Při používání vozu dodržujte obecně závazné právní předpisy účinné v dané zemi. Například ty, které stanoví pravidla, pokud jde o přepravu dětí, vypínání airbagů, používání pneumatik, silniční provoz apod.
- ▶ Nepřekračujte hodnoty maximální přípustné hmotnosti a zatížení.
- ▶ Nepřekračujte maximální povolené zatížení střechy.
- ▶ Používejte předepsané palivo a provozní kapaliny.
- ▶ Jezděte po cestách, které odpovídají technickým parametrům vozu. Překážky vyšší než světlá výška vozu mohou při přejíždění vůz poškodit.
- ▶ Při činnostech spojených s obsluhou, údržbou a svépomocí postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození vozu nebo ke zranění. V případě potřeby vyhledejte pomoc odborného servisu.
- ▶ Všechny práce na bezpečnostních systémech vozu smí provádět pouze odborné servisy, např. na bezpečnostních pásích nebo systému airbag.
- ▶ Při používání příslušenství dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze od výrobce příslušenství. Jedná se např. o autosedačky, střešní nosiče, kompresor apod.
- ▶ Dodržujte intervaly servisních prohlídek.

Nový vůz nebo nové díly

Nový vůz – záběh motoru

Způsob jízdy během prvních 1500 km je rozhodující pro kvalitu záběhu motoru.

- ▶ Prvních 1000 km zatěžujte motor na max. 3/4 nejvyšších přípustných otáček motoru a nejezděte s přívěsem.
- ▶ Během dalších 500 km můžete otáčky motoru postupně zvyšovat.

Motor má v závislosti na způsobu jízdy a provozních podmínkách určitou spotřebu oleje, až 0,5 l/1000 km. Během prvních 5000 km může být spotřeba vyšší.

Nové brzdové obložení

Nové brzdové obložení nemá během prvních 200 km nejlepší možný brzdný účinek, musí se nejprve obrousit. Proto jezděte zvlášť opatrně.

Nové pneumatiky

Nové pneumatiky nemají během prvních 500 km nejlepší možnou přilnavost. Proto jezděte zvlášť opatrně.

Pravidelné kontroly

Na co si dát pozor před jízdou?

Pokud není vůz technicky v pořádku, zvyšuje se riziko nehody a zranění.

Případné nedostatky odstraňte před jízdou. V případě potřeby vyhledejte pomoc odborného servisu.

Věnujte pozornost zejména následujícím bodům.

- ▶ Nejsou poškozené pneumatiky?
- ▶ Je hloubka profilu pneumatik dostatečná?
- ▶ Jsou pneumatiky nahuštěné na předepsaný tlak?
- ▶ Fungují světlomety, brzdová a směrová světla?
- ▶ Není čelní sklo poškozené?
- ▶ Je v pořádku výška hladiny motorového oleje, brzdové kapaliny a chladicí kapaliny?
- ▶ Není zakrytý přívod vzduchu do motorového prostoru?
- ▶ Nejsou zakryté ofukovací otvory nebo otvor pro nasávání vzduchu před čelním sklem?
- ▶ Jsou ostřikovače, stěrače a stírací lišty funkční?
- ▶ Je v nádrže dostatek kapaliny do ostřikovačů?
- ▶ Nejsou přimrzlé stírací lišty?
- ▶ Jsou v pořádku všechny součásti systému bezpečnostních pásů? Nejsou znečištěné bezpečnostní pásy nebo ucpané zámky bezpečnostních pásů?
- ▶ Nejsou poškozené spoiler?
- ▶ Nejsou viditelně uvolněné díly a součásti vozu?
- ▶ Není pod vozem skvrna od oleje nebo jiné provozní kapaliny?

Žádné neodborné úpravy vozu

Neodborné úpravy mohou způsobit závady a omezit bezpečnostní a jiné funkce vozu.

- ▶ Úpravy a technické změny na voze nechte provést v odborném servisu.
- ▶ Nezakrývejte motor dodatečnými izolacemi, např. dekou.

Udržování funkce snímačů a kamer

Některé funkce Vašeho vozu jsou podporované snímači a kamerami uvnitř a vně vozu.

Funkci snímačů a kamer může omezit příslušenství namontované na zadní části vozu, např. nosič jízdních kol.

- ▶ Snímače a kamery nezakrývejte, nepřelepujte a udržujte v čistotě.
- ▶ Při podezření na poškození snímačů nebo kamer vyhledejte pomoc odborného servisu.

Motorový prostor

Před otevřením víka motorového prostoru

Nebezpečí opaření! Neotevírejte víko motorového prostoru, pokud odtud uniká pára nebo chladicí kapalina.

- Vypněte motor a nechte ho vychladnout.
- Vytáhněte klíč ze spínací skříňky, u vozu se systémem bezklíčového odemýkání otevřete dveře řidiče.

Při práci v motorovém prostoru

- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od motorového prostoru.
- Nesahejte do ventilátoru chladiče. Ventilátor se může samovolně zapnout i po vypnutí zapalování.
- Nedotýkejte se elektrického vedení. Dbejte na to, abyste nezpůsobili zkrat v elektrickém zařízení, zejména na akumulátoru.
- V blízkosti motoru nekuřte a nemanipulujte se zdroji otevřeného ohně nebo jisker.
- Pokud je nutné provést práci v motorovém prostoru při běžícím motoru, dejte pozor na rotující části motoru a elektrická zařízení.
- Nenechávejte v motorovém prostoru žádné předměty.

Zacházení s provozními kapalinami

Váš vůz potřebuje k provozu kapaliny, které mohou při úniku škodit zdraví nebo životnímu prostředí. K nim patří palivo, oleje, elektrolyt v akumulátoru, chladicí a brzdová kapalina nebo AdBlue®.

- Provozní kapaliny používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných prostorách. Pokud je to nutné, použijte ochranné prostředky.
- Provozní kapaliny nepoužívejte nebo nekontrolujte při běžícím motoru.
- Po styku s provozními kapalinami omyjte zasažená místa teplou vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vyteklý motorový olej v motorovém prostoru může způsobit požár, olej proto otřete hadrem.
- Znečištěné hadry skladujte až do likvidace na dobře větraném místě. Hadry se zbytky motorového oleje se mohou samovolně vznítit a způsobit požár.

Akumulátor

Zacházení s akumulátorem

Elektrolyt v akumulátoru je silná žíravina. Nesprávná manipulace s akumulátorem může způsobit explozi, požár, poleptání nebo otravu!

- Při manipulaci s akumulátorem používejte prostředky na ochranu zraku a pokožky.
- Akumulátor nenakládejte, mohl by vytect elektrolyt.

- Po styku kůže s elektrolytem omývejte postižená místa několik minut vodou. Co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nenabíjejte zamrzlý ani rozmrzlý akumulátor. Pokud akumulátor zamrzl, vyměňte ho.
- Nepoužívejte poškozený akumulátor.
- Nebezpečí zkratu! Nepropojte póly akumulátoru.

Používání elektrických zásuvek ve voze

Nesprávná manipulace se zásuvkami může způsobit životu nebezpečný zásah elektrickým proudem nebo požár.

- Zásuvky se mohou během provozu zahřívát. Nedotýkejte se horkých zásuvek.
- Chraňte zásuvky před tekutinami.
- Pokud se do zásuvky dostala tekutina, nechte zásuvku před použitím vyschnout.
- Nezasunujte do kontaktů zásuvky žádné předměty.

Před jízdou

Dospělí a děti, náklad a předměty - vše má ve voze své místo. Dodržujte následující pokyny, aby byli i v případě nehody všichni cestující co nejlépe ochráněni.

Než vyjedete


- Zajistěte dobrý výhled z vozu.
- Nastavte zpětná zrcátka.
- Zavřete všechny dveře, víko motorového prostoru a zavazadlového prostoru.
- Zajměte správnou polohu sezení a řádně se připestejte. Upozorněte spolucestující, aby tak učinili také. Bezpečnostní pás mějte během jízdy vždy připnutý.
- Jedním bezpečnostním pásem může být připoutána pouze jedna osoba.
- Ujistěte se, že bezpečnostní pásy nejsou skřípnuté, např. do dveří nebo sedadlem.
- Zkontrolujte, zda nejsou bezpečnostní pásy, jejich zámkové a upevňovací body poškozené.

Bezpečné sezení

Pro bezpečnost cestujících a pro snížení rizika zranění v případě nehody dodržujte následující pokyny.

- Nastavte opěradla sedadel do vzpřímené polohy. Pokud je sklopená zádočná opěra sedadla spolujezdce, smí být pro přepravu osob využito jen zadní sedadlo za řidičem.
- Zádočné opěry zadních sedadel správně zajistěte.
- Výškově nastavitelnou hlavovou opěrkou nastavte tak, aby její horní hrana byla pokud možno v rovině s temenem hlavy.
- Nohy nechávejte v prostoru pro nohy.

- ▶ Sedněte na celé ploše sedáku.
- ▶ Nepředklánějte se a nevyklánějte se do stran.
- ▶ Nevystřikujte končetiny z okna.

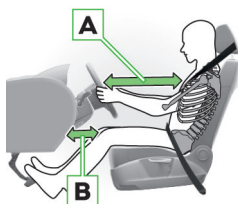

S18-0312

▶ Nastavte sedadlo řidiče v podélném směru tak, abyste mohli mírně pokrčenými nohama sešlápnout pedály nadraz.

▶ Nastavte volant tak, aby vzdálenost **A** mezi volantem a hrudníkem byla nejméně 25 cm.

▶ U vozu s kolenním airbagem řidiče nastavte sedadlo v podélném směru tak, aby vzdálenost **B** nohou od palubní desky v místě kolenního airbagu byla nejméně 6 cm.

▶ Sklon zádové opěry nastavte tak, abyste mírně pokrčenými rukama dosáhli na nejvyšší bod volantu.

▶ Nastavte sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu. Spolujezdce musí dodržovat odstup od palubní desky minimálně 25 cm.

Správné vedení bezpečnostního pásu



S18-0315

Pro maximální možnou ochrannou funkci pásů je důležité jejich správné vedení.

▶ Ramenní pás musí vést středem ramene a musí pevně přiléhat k trupu.

▶ Pánevní pás musí vést přes pánev a musí pevně přiléhat k tělu.

- ▶ Těhotné ženě musí pánevní pás přiléhat co možná nejníže k pánvi, aby nebyl pásem vyvíjen tlak na břicho.
- ▶ Bezpečnostní pás nesmí být zaklesnutý nebo překroucený a nesmí se otírat o ostré hrany.
- ▶ Bezpečnostní pás smí být připnutý pouze do zámku pásu, který patří k příslušnému sedadlu.
- ▶ Bezpečnostní pás musí být napnutý. Na pás proto neupěvňujte svorky nebo podobné předměty umožňující nastavení pásu podle tělesných proporcí.

Správné držení volantu



S18-0314

- ▶ Volant držte pevně oběma rukama za vnější okraj v poloze „9 h“ a „3 h“. Jinak byste si při aktivaci airbagu mohli přivodit těžká zranění horních končetin a hlavy.

Zohlednění účinku systému airbag

Systém airbag může plnit svou ochrannou funkci, pouze pokud jsou všichni cestující připoutaní a sedí ve správné poloze.

V oblasti rozpínání airbagů » [strana 33](#) nesmí být žádné osoby, zvířata nebo předměty, jako např. držák nápojů.

- ▶ Nepřelepujte a nezakrývejte volant a palubní desku. Čelní airbagy by se nemohly rozvinout.

V některých situacích je nutné vypnout čelní airbag spolujezdce » [strana 34](#).

Správné zajištění dětí

- ▶ Nevozte dítě na klíně a nepoutejte se s ním jedním bezpečnostním pásem.
- ▶ Děti přepravujte výhradně ve vhodné dětské autosedačce » [strana 30](#).

Děti s tělesnou výškou menší než 150 cm nejsou bez dětské autosedačky dostatečně chráněné. Nesprávně zajištěné děti mohou být při nehodě nebo náhlém jízdním manévru vymrštěny do interiéru vozu. Mohou při tom smrtelně zranit sebe a ostatní cestující.

Pokud se děti během jízdy předklánějí nebo nesedí správně, vystavují se v případě nehody zvýšenému riziku zranění. To platí zejména pro děti, které přepravujete na sedadle spolujezdce - při aktivaci systému airbag jim mohou být způsobena vážná až smrtelná zranění!

Nesprávné zajištění dítěte na sedadle v poloze, ve které je ohroženo bočním airbagem



S18-0110

Dítě nesmí být v oblasti rozpínání bočního airbagu.

Správně zajištěné dítě v dětské autosedačce



S18-0111

Mezi dítětem a oblastí uložení bočního airbagu musí být dostatečně velký volný prostor, aby boční airbag mohl poskytnout co nejlepší ochranu.

Bezpečná přeprava předmětů

Při přepravě těžkého nákladu se mění těžiště vozu a tím i jízdní vlastnosti vozu.

- Změněným jízdním vlastnostem přizpůsobte rychlost vozu a způsob jízdy.

Nezajištěné nebo nesprávně uložené předměty se mohou při nehodě nebo náhlém jízdním manévru vymrštit. Hrozí nebezpečí těžkých zranění a ztráty kontroly nad vozem!

Při nárazu rychlostí 50 km/h jsou nezajištěné předměty vymrštnuty vpřed s energií, která odpovídá až padesátinásobku jejich hmotnosti. Láhev s vodou o objemu 1,5 l je vymrštnuta s energií, která odpovídá hmotnosti až 75 kg.

- Předměty přepravujte zajištěné.
- Předměty ukládejte tak, aby neomezily řidiče. Prostor pro nohy řidiče udržujte volný.
- Malé předměty ukládejte do odkládacích schránek.
- Uzavíratelné odkládací schránky nenechávejte otevřené.
- Nenechávejte předměty vyčnívat z odkládacích schránek. Toto upozornění neplatí pro lahve v prostoru pro lahev.
- Neodkládejte předměty na palubní desku nebo na kryt zavazadlového prostoru.
- Nepřekračujte maximální povolené zatížení upevňovacích prvků a odkládacích schránek.
- Náklad v zavazadlovém prostoru rovnoměrně rozložte a upevněte tak, aby se nemohl pohybovat.
- Těžké předměty uložte v zavazadlovém prostoru co nejvíce dopředu.

Bezpečná jízda

Úvodní pokyny

- Věnujte pozornost řízení! Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost.
- Rychlost jízdy přizpůsobte stavu vozovky, dopravní situaci a povětrnostním podmínkám.

Respektování varovné signalizace

Informační systém řidiče Vás v případě poruchy varuje prostřednictvím kontrolních světel a hlášení.

Pokud budete varování ignorovat, zvýší se nebezpečí nehody a zranění.

- Pokud vůz vydá varovný signál, bezpečně odstavte vůz a postupujte podle informací v panelu přístrojů a v tomto Návodu k obsluze.

Chytré využívání asistenčních systémů

Asistenční systémy mají pouze podpůrnou funkci a nesnímají z Vás odpovědnost za řízení vozu.

Asistenční systémy mají dané fyzikální a technické hranice. Proto se mohou zdát reakce systému v některých situacích nežádoucí nebo opožděné.

- Udržujte stále pozornost a buďte připraveni zasáhnout.
- Seznamte se s asistenčními systémy a jejich omezeními a podmínkami funkce.
- Aktivaci, deaktivaci a nastavení asistenčních systémů provádějte tak, abyste měli vůz za každé dopravní situace plně pod kontrolou.

Jízda s neplohodnotným rezervním nebo dojezdovým kolem

Neplohodnotné rezervní kolo nebo dojezdové kolo slouží pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

- Kolo nahustěte na nejvyšší předepsaný tlak.
- Dodržujte pokyny uvedené na varovném štítku na disku kola.
- Varovný štítek nezakrývejte.
- Vyhnete se razantnímu zrychlení, silnému brzdění a rychlým průjezdům zatáček.
- Nejezděte s více než jedním namontovaným dojezdovým kolem.
- Na dojezdových kole nepoužívejte sněhové řetězy.

Jízda s naloženým střešním nosičem

Při přepravě nákladu na střešním nosiči se mění jízdní vlastnosti vozu.

- Přizpůsobte tomu rychlost a způsob jízdy.

Jízda s přívěsem

S připojeným přívěsem se mění jízdní vlastnosti vozu. Jiné může být i chování asistenčních systémů.

- Jeďte pomaleji, nepřiměřená rychlost může vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
- Udržujte větší odstup od vozu jedoucího před Vámi.
- Nepřekračujte maximální svislé zatížení koule tažného zařízení a přípustnou hmotnost přívěsu.

Průjezd vodou

Voda nesmí proniknout do systémů vozu, např. do sání motoru!

- Před průjezdem vodou zjistěte její hloubku. Hladina vody smí sahat maximálně ke spodní hraně prahu vozu.

- ▶ Jeďte maximálně rychlostí chůze. Jinak se před vozem tvoří vlna, která zvyšuje hladinu vody.
- ▶ Ve vodě nezastavujte, necouvejte a nevypínejte motor.

Něco je špatně?

- ▶ Věnujte pozornost změnám jízdních vlastností vozu.
- ▶ V případě pochybností ohledně bezpečnosti ukončete jízdu a vyhledejte pomoc odborného servisu.
- ▶ Nezvyklé vibrace nebo „tažení“ vozu ke straně může ukazovat na poškození pneumatiky.
- ▶ Při prudkém poklesu tlaku v pneumatikách se pokuste vůz zastavit bez prudkých změn směru jízdy a prudkého brzdění.
- ▶ Ihned odstraňte předměty, které vnikly do drážek v dezenu pneumatiky.
- ▶ Neodstraňujte předměty, které pronikly dovnitř pneumatiky. Zkontrolujte tlak v pneumatice a vyhledejte pomoc odborného servisu.
- ▶ Ihned odstraňte předměty zachycené na spodní části vozu. Mohou vůz poškodit, nebo se vznítit a způsobit požár.

Bezpečné odstavení vozu

Pokud není vůz bezpečně odstavený, může se rozjet a způsobit nehodu.

- ▶ Pro parkování vyberte místo s vhodným podkladem. Vůz neodstavujte na lehce vznětlivých materiálech, např. na suchém listí, rozlitém palivu. Horké části vozu mohou způsobit požár.

Činnosti při parkování vozu provádějte v uvedeném pořadí.

- ▶ Zastavte vůz a držte sešlápnutý brzdový pedál.
- ▶ Zajistěte vůz parkovací brzdou.
- ▶ U vozu s automatickou převodovkou nastavte volič páky do polohy P.
- ▶ Vypněte motor.
- ▶ U vozu s manuální převodovkou zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpětný chod.
- ▶ Uvolněte brzdový pedál.

Opuštění vozu

Nenechávejte ve voze děti bez dozoru!

- ▶ Děti se mohou poranit při manipulaci se sedadly, odjistit parkovací brzdou apod.
- ▶ V nouzové situaci nedokážou děti samy opustit vůz, ani si vlastními silami pomoci.
- ▶ Při vysokých nebo nízkých teplotách hrozí nebezpečí ohrožení života!
- ▶ Při zamknutí vozu se zapne funkce SAFE. Není tak možné zevnitř otevřít dveře ani okna. Pokud v zamknutém voze zůstanou osoby, funkci SAFE vypněte
» strana 17.

Tísňové volání


Závažná nehoda - automatické volání

Při nehodě s aktivací airbagů nebo předepínačů bezpečnostních pásů se automaticky zahájí hovor s linkou tísňového volání. Linka tísňového volání zároveň obdrží informace např. o místě a závažnosti nehody, o počtu připoutaných cestujících a identifikační číslo vozu (VIN).

Lehká nehoda - nabídka volání

Na displeji infotainmentu se zobrazí nabídka vytočení linky tísňového volání nebo asistenční služby.


Manuální volání

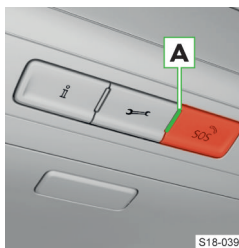

- ▶ Přidržte tlačítko SOS.
- ▶ Na displeji infotainmentu potvrďte vytočení linky tísňového volání.

Manuální zahájení hovoru je možné použít např. pro ohlášení nehody, při které nejste přímým účastníkem.

Kontrolní světlo

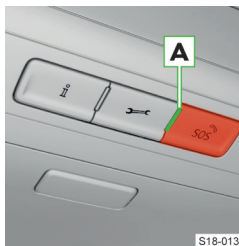

Stav systému je po zapnutí zapalování signalizován rozsvícením kontrolního světla A.

- ▶ Zelená - systém je funkční
- ▶ Červená - v systému je závada, vyhledejte neprodleně pomoc odborného servisu

- ▶ Nesvítlí - v systému je závada, vyhledejte neprodleně pomoc odborného servisu

Po nehodě

Bezpečnostní systémy


Po nehodě nemusí být funkční bezpečnostní systémy vozu, např. bezpečnostní pásy a systém airbag.

- ▶ Nechte bezpečnostní systémy vozu zkontrolovat v odborném servisu, i pokud nedošlo k jejich zatížení nebo aktivaci.
- ▶ Poškozené, zatížené nebo aktivované součásti bezpečnostních systémů nechte v odborném servisu vyměnit.

Klíč, zámky a alarm

Klíč

Přehled

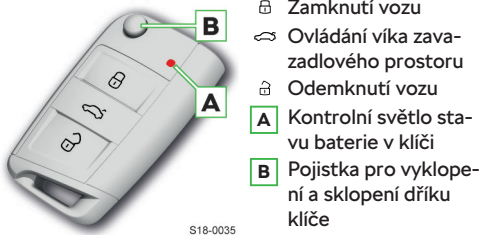

- Zamknutí vozu
- Ovládání víka zavazadlového prostoru
- Odemknutí vozu
- A** Kontrolní světlo stavu baterie v klíči
- B** Pojistka pro vykloupení a sklopení dřívku klíče

❗ POZNÁMKA

- Chraňte klíč před vlhkem a silnými otřesy.
 - Drážky v dřívku klíče udržujte čisté.
- i** Dosah klíče je přibližně 30 m. Dosah klíče může být snížen, např. rušením signálu klíče jinými vysílači.

Řešení problémů

Baterie v klíči je téměř vybitá

- Po stisknutí tlačítka na klíči neblinkne kontrolní světlo.

Nebo:

- Zobrazí se hlášení o nutnosti výměny baterie.
- Vyměňte baterii » [strana 17](#).

Vůz není možné odemknout nebo zamknout dálkovým ovládáním


Možné příčiny jsou následující.

- Baterie v klíči je vybitá.
 - Vyměňte baterii » [strana 17](#).
 - Klíč není synchronizovaný.
- Následujícím způsobem synchronizujte klíč.
- Stiskněte některé tlačítko na klíči.
 - Odemkněte do 1 min dveře klíčem přes vložku zámku » [strana 18](#).


i Klíč může být nutné synchronizovat po opakovaném stisknutí některého tlačítka na klíči mimo dosah dálkového ovládání.

Výměna baterie v klíči

Nová baterie musí odpovídat specifikaci původní baterie.

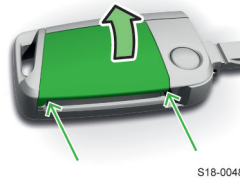

- Vyklepnete dřívku klíče.
- Uvolněte kryt baterie palcem nebo plochým šroubovákem v označených místech.
- Odklopte kryt baterie.

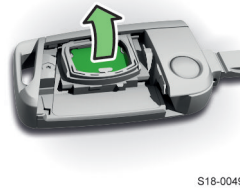

- Vyměňte baterii.
- Stiskněte libovolné tlačítko na klíči, klíč se resetuje.
- Vložte novou baterii.
- Nasadte a přitlačte kryt baterie, až slyšíte náznak zapnutí.

Centrální zamykání

Jak to funguje

Systém centrálního zamykání

Systém odemýká a zamýká současně všechny dveře, kryt hrdla palivové nádrže a víko zavazadlového prostoru.

Signalizace odemknutí: dvojité bliknutí směrových světel.

Signalizace zamknutí: jedno bliknutí směrových světel.

Kontrolní světlo ve dveřích řidiče po zamknutí vozu bliká 2 s rychle, potom začne blikat pravidelně v delším intervalu.

i Pokud do 45 s po odemknutí neotevřete dveře nebo víko zavazadlového prostoru, vůz se automaticky zamkne.

Funkce SAFE

Součástí systému centrálního zamykání může být podle výbavy vozu funkce SAFE.

Po zamknutí vozu funkce SAFE znemožňuje otevření dveří pomocí vnitřních klik.

Funkce SAFE se zapne po zamknutí vozu zvenčí.

Na displeji v panelu přístrojů se po vypnutí zapalování zobrazí hlášení o funkci SAFE.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí ohrožení života!

Pokud je vůz zamknutý se zapnutou funkcí SAFE, nesmí ve voze zůstat žádné osoby.

Vypnutí funkce SAFE

- Dvojnásobným povelom zamknutí do 2 s.

Nebo:

- Společně s deaktivací hlídání vnitřního prostoru
» strana 20, Nastavení.

Kontrolní světlo ve dveřích řidiče po zamknutí vozu bliká 2 s rychle, potom zhasne a přibližně po 30 s začne blikat pravidelně v delším intervalu.

Pokud je funkce SAFE vypnutá, můžete dveře zevnitř otevřít jedním zatažením za vnitřní kliku.

Funkce SAFE se opět zapne po odemknutí a zamknutí vozu.

Ovládání**Prostředky pro ovládání centrálního zamykání**

Podle výbavy:

- Klíč » strana 17
- Bezklíčové zamykání (KESY) » strana 19
- Tlačítko centrálního zamykání

Tlačítko centrálního zamykání

Tlačítkem se zamknou všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.

Zamknutí a odemknutí

- Stiskněte tlačítko  ve střední části palubní desky.

Symbol  v tlačítku se při zamknutí rozsvítí.

Vůz se odemkne také otevřením dveří zevnitř nebo vytážením klíče ze spínací skříňky.

Nastavení odemykání a zamykání

Funkce odemykání a zamykání nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR >  > Otevírání a zavírání

Nebo:

MENU >  > Otevírání a zavírání

Všechny dveře

Odemknutí všech dveří, víka zavazadlového prostoru a krytu hrdla palivové nádrže.

Jednotlivé dveře

Tlačítkem  na klíči se odemknou dveře řidiče a kryt hrdla palivové nádrže.

U vozu se systémem bezklíčového odemykání se uchopením kliky odemknou přední dveře, u kterých je klíč, a kryt hrdla palivové nádrže.

Po dalším povelu odemknutí se odemknou i ostatní dveře a víko zavazadlového prostoru.

Dveře na jedné straně vozu

Tlačítkem  na klíči se odemknou dveře na straně řidiče a kryt hrdla palivové nádrže.

U vozu se systémem bezklíčového odemykání se uchopením kliky odemknou dveře na straně, u které je klíč, a kryt hrdla palivové nádrže.

Po dalším povelu odemknutí se odemknou i ostatní dveře a víko zavazadlového prostoru.

Automatické zamknutí po rozjezdu

Po rozjezdu při překročení rychlosti 15 km/h se zamknou všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.


Vůz se odemkne otevřením dveří zevnitř nebo vytážením klíče ze spínací skříňky.

Závada centrálního zamykání


- Kontrolní světlo ve dveřích řidiče nejprve bliká 2 s rychle.
- Poté se rozsvítí nepřerušovaným světlem.
- Po 30 s začne blikat pomalu.
- Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nouzové odemknutí a zamknutí dveří**Odemknutí a zamknutí dveří s vložkou zámku**

- Zatáhněte za kliku levých předních dveří a přidržte ji.
- Zasuňte klíč do otvoru na spodní straně krytky.
- Odklopte krytku ve směru šipky.
- Uvolněte kliku.

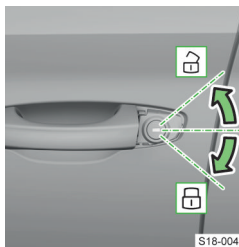

- Zasuňte klíč do vložky zámku a odemkněte, nebo zamkněte.

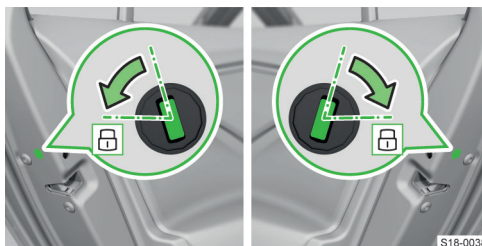Zamknutí dveří bez vložky zámku

S18-0038

- › Otevřete dveře.
- › Vložte klíč do drážky.
- › Otočte klíčem směrem ven z vozu (odpružená poloha).

Po zavření se dveře zamknou.

Bezklíčové zamykání (KESY)

K čemu slouží


Systém bezklíčového zamykání (KESY) umožňuje odemknutí a zamknutí vozu bez aktivního použití klíče.

Ovládání

Při odemknutí a zamknutí mějte klíč u sebe.

Snímače na klíči jsou určené pro ovládání holou rukou, např. ruka v rukavici může omezit funkci snímačů.


Odemknutí

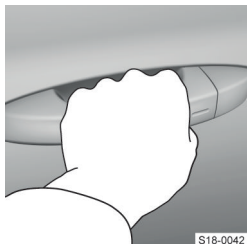

S18-0042

- › Uchopte vnější kliku dveří.
- › Otevřete dveře.

Zamknutí

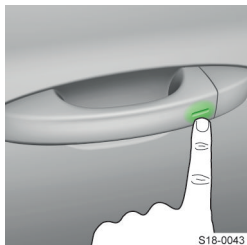

S18-0043

- › Dotkněte se snímače. Po zamknutí nebude možné 2 s odemknout uchopením kliky. To umožňuje kontrolu, zda je vůz zamknutý.

Ochrana proti nechtěnému zamknutí klíče ve voze

Pokud zamknete klíč ve voze, vůz se automaticky odemkne. Pokud do 45 s neotevřete některé dveře, vůz se automaticky zamkne.

Pokud zamknete klíč v zavazadlovém prostoru, automaticky se odjistí víko zavazadlového prostoru.

Deaktivace bezklíčového odemykání a zamykání

- › Zamkněte vůz tlačítkem  na klíči.

- › Do 5 s se dotkněte prstem snímače na vnější klice dveří.

Jako potvrzení deaktivace jednou bliknou směrová světla.

- › Pro kontrolu deaktivace vyčkejte minimálně 10 s a poté zatáhněte za vnější kliku dveří.

Dveře musí zůstat zamknuté.

Bezklíčové odemykání a zamykání se po odemknutí vozu opět automaticky aktivuje.

Nefunguje bezklíčové odemykání

- › Odemkněte vůz tlačítkem na klíči nebo nouzově přes vložku zámku » strana 18.
- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Alarm

Jak to funguje

Alarm při neoprávněném vniknutí do vozu nebo při odtažení vozu vydává zvukové a světelné signály.

Alarm se automaticky aktivuje přibližně 30 s po zamknutí vozu.

Alarm se automaticky deaktivuje po odemknutí vozu.

Spuštění alarmu

Aktivovaný alarm se spustí, pokud dojde k některé z následujících situací.

- ▶ Otevření víka motorového prostoru.
- ▶ Otevření víka zavazadlového prostoru.
- ▶ Otevření dveří.
- ▶ Manipulace se spínací skříňkou.
- ▶ Odtažení vozu.
- ▶ Pohyb uvnitř vozu.
- ▶ Náhlý a výrazný pokles napětí v palubní síti vozu.
- ▶ Odpojení přívěsu.
- ▶ Otevření dveří odemknutých přes vložku zámku.

Vypnutí spuštěného alarmu

- › Odemkněte vůz.

Nebo:

- › Zapněte zapalování.

Podmínky

Pro správné fungování alarmu musí být zavřená všechna okna.

Přívěs je začleněn do systému alarmu za následujících podmínek.

- ✓ Vůz je vybavený tažným zařízením z výroby.

- ✓ Přívěs je přes zásuvku tažného zařízení elektricky spojený s vozem.
- ✓ Přívěs není vybaven zadními světly LED.

Pokud se u vozu s aktivovaným alarmem přeruší elektrické spojení s přívěsem, spustí se varovná signalizace.

I Alarm deaktivujte před připojením nebo odpojením přívěsu.

Nastavení

Následující funkce alarmu je možné jednorázově deaktivovat.

- ▶ Hlídkání vnitřního prostoru.
- ▶ Signalizace při odtažení.

Deaktivací se vypne také funkce SAFE » [strana 17, Jak to funguje](#).

Deaktivace

- ▶ Dvojnásobným povelům zamknutí do 2 s.

Nebo:

- ▶ Na infotainmentu v nabídce: **CAR** › › Otevírání a zavírání › Hlídkání vnitřního prostoru

I Funkce alarmu je vhodné deaktivovat např. při vlečení nebo přepravě vozu.


Funkce alarmu se opět aktivují po odemknutí a zamknutí vozu.

Dveře, okna a víko zavazadlového prostoru

Dveře

Otevření / zavření dveří


Otevření zvenčí

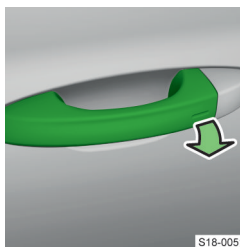

- ▶ Odemkněte vůz a zatáhněte za vnější kliku.

S18-0051

Otevření zevnitř

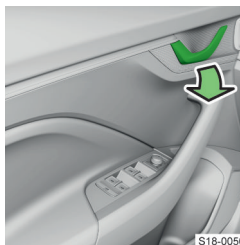

- ▶ Zatáhněte za vnitřní kliku a zatlačte na dveře směrem od sebe.

S18-0050

Zavření zevnitř


- ▶ Uchopte madlo dveří a zavřete dveře.

Dětská pojistka zadních dveří

Ovládání

Pojistka znemožňuje otevření zadních dveří zevnitř.

Zapnutí a vypnutí

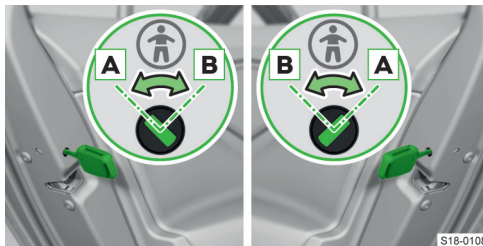

S18-0108


- ▶ Otočte pojistku klíčem od vozu.

A Vypnutá pojistka

B Zapnutá pojistka

Okna - manuálně ovládaná

Ovládání

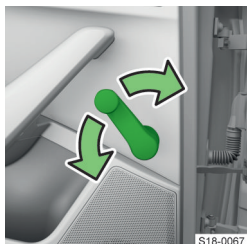

- › Otáčejte klikkou v příslušném směru.

Okna - elektricky ovládaná

Na co si dát pozor

Ochrana proti sevření

Pro ochranu před možným poraněním při zavírání oken je vůz vybaven funkcí ochrany proti sevření.

Pokud nějaká překážka brání zavírání okna, zastaví se posuv skla a sklo se vrátí o několik centimetrů zpět.

Pokud překážka během následujících 10 s opět zabráni zavírání, posuv skla se opět zastaví a sklo se vrátí o několik centimetrů zpět.

Pokud se do 10 s po tomto druhém vrácení skla pokusíte okno opět zavřít a překážka nebude odstraněna, posuv skla se jen zastaví. V této době není možné okna automaticky zavírat vytažením tlačítka nadoraz. Ochrana proti sevření je ale funkční.


Ochrana proti sevření bude nefunkční, pokud se během dalších 10 s pokusíte okno opět zavřít - okno se bude zavírat plnou silou! Pokud počkáte déle než 10 s, bude ochrana proti sevření opět funkční.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění!

- ▶ Okna zavírejte opatrně, přestože jsou vybavena ochranou proti sevření.

Přehled ovládacích tlačítek ve dveřích řidiče

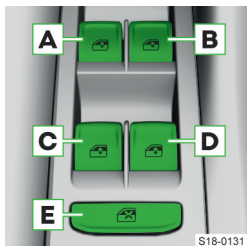

Podle výbavy:

- A** Levé přední dveře
- B** Právě přední dveře
- C** Levé zadní dveře
- D** Právě zadní dveře
- E** Deaktivace/aktivace tlačítek v zadních dveřích

Ovládání

Otevření

- › Lehce stiskněte příslušné tlačítko a přidržte ho, dokud se okno neotevře do požadované polohy.

Nebo:

- › Stiskněte příslušné tlačítko až nadoraz, okno se automaticky otevře. Dalším stisknutím tlačítka se otevírání zastaví.

Zavření

- › Lehce povytáhněte příslušné tlačítko a přidržte ho, dokud se okno nezavře do požadované polohy.

Nebo:

- › Povytáhněte příslušné tlačítko až nadoraz, okno se automaticky zavře. Dalším povytažením tlačítka se zavírání zastaví.

I Po vypnutí zapalování je možné okna ještě přibližně 10 min otevírat a zavírat, dokud nedojde k otevření dveří.

Otevírání všech oken najednou

- › Přidržte stisknuté tlačítko na klíči.

Nebo:

- › Vypněte zapalování, otevřete dveře řidiče a přidržte až nadoraz stisknuté tlačítko pro ovládání okna řidiče.

I V závislosti na nastavení je možné takto otevřít pouze okno řidiče.

Zavírání všech oken najednou

- › Přidržte stisknuté tlačítko na klíči.

Nebo:

- › Vypněte zapalování, otevřete dveře řidiče a přidržte až nadoraz povytažené tlačítko pro ovládání okna řidiče.

Nebo:

- › U vozů se systémem bezklíčového odemykání přidržte prst na snímači na vnější straně kliky předních dveří.

I V závislosti na nastavení je možné takto zavřít pouze okno řidiče.

Nastavení

Ovládání oken je možné nastavit na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › › Otevírání a zavírání › Ovládání oken

Nebo:

MENU › › › Otevírání a zavírání › Ovládání oken

Řešení problémů

Ovládání okna nefunguje po opakovaném otevírání a zavírání

Mechanismus ovládání okna může být přehřátý.

- › Nechte mechanismus ovládání vychladnout.

Automatické ovládání oken nefunguje po odpojení akumulátoru

- › Aktivujte automatické ovládání oken » strana 22.


Aktivace po odpojení akumulátoru

Aktivace automatického ovládání oken

- › Zapněte zapalování.
- › Povytněte příslušné tlačítko a zavřete okno.
- › Uvolněte tlačítko.
- › Opět povytněte a přidrže příslušné tlačítko na 1 s.

Clona střešního okna - elektricky ovládaná

Ovládání

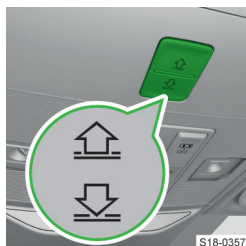

- Zavření
- Otevření


- › Pro posun clony stiskněte nebo přidrže tlačítko.
- › Pro zastavení posunu clony stiskněte nebo uvolněte tlačítko.

Aktivace po odpojení akumulátoru

- › Zapněte zapalování.
- › Přidrže tlačítko . Sluneční clona se otevře a opět zavře.
- › Uvolněte tlačítko.

Clony čelního skla

Ovládání

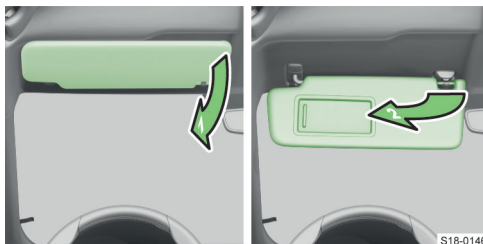

- 1 Sklopení clony k čelnímu sklu
- 2 Vyklopení clony ke dveřím

Vyhřívání skla

Ovládání

Vyhřívání skla slouží k odmrazení nebo odmlžení skla.

Vyhřívání skla funguje při nastartovaném motoru.

Vyhřívání skla se automaticky vypne po 10 min.

Vyhřívání zadního skla

- › Pro vyhřívání zadního skla stiskněte tlačítko .

Vyhřívání čelního skla

Platí pro Climatronic.

- › Pro vyhřívání čelního skla stiskněte tlačítko **MENU** na Climatronicu › na displeji infotainmentu.

Nebo:

- › Pro vyhřívání čelního skla stiskněte **MENU** › › na displeji infotainmentu.

Nastavení

Automatické vyhřívání čelního skla

Platí pro Climatronic.

Vyhřívání čelního skla se automaticky zapne, pokud by mohlo dojít k zamlžení čelního skla.

Funkci nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

- › Stiskněte tlačítko **MENU** na panelu Climatronicu › na displeji infotainmentu.

Nebo:

- › Stiskněte tlačítko **MENU** › › na displeji infotainmentu.

Víko zavazadlového prostoru - manuálně ovládané

Ovládání


Otevření



- › Stiskněte madlo a zvedněte víko.

Otevření stisknutím madla se po překročení rychlosti 5 km/h deaktivuje. Znovu se aktivuje po zastavení vozu a otevření některých dveří.

Zavření

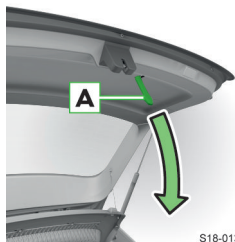

- › Uchopte držák **A** a stáhněte víko dolů.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí otevření víka během jízdy!

- › Ujistěte se, že po zavření víka je zámek zajištěný.

Nastavení doby zamknutí víka

Pokud odemknete víko pomocí tlačítka  na klíči, víko se po zavření automaticky ihned zamkne.

Dobu, po které se víko po zavření automaticky zamkne, je možné nechat nastavit v odborném servisu.

Víko zavazadlového prostoru - elektricky ovládané

Ovládání

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění!

- › Víko ovládejte, pouze pokud nikdo není v oblasti otevírání a zavírání víka.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí otevření víka během jízdy!

- › Ujistěte se, že po zavření víka je zámek zajištěný.

① POZNÁMKA

- › Nezavírejte víko manuálně během pohybu víka.
- › Před ovládáním víka zkontrolujte, zda v oblasti otevírání a zavírání nejsou předměty, které by mohly

víko poškodit. Zkontrolujte také, zda v bezprostředním okolí vozu nejsou předměty, které by mohly poškodit interiér vozu a přepravované věci.

- ⓘ Pokud víko při otevírání narazí na překážku, zastaví se a ozve se zvukový signál.

- ⓘ Při samovolném zavírání víka, například pod tíhou sněhu, zazní přerušovaný tón.

Madlo ve víku



- › Pro otevření, zavření nebo zastavení pohybu víka stiskněte madlo.


Otevření stisknutím madla se po překročení rychlosti 5 km/h deaktivuje. Znovu se aktivuje po zastavení vozu a otevření některých dveří.

Tlačítko ve víku



- › Pro otevření, zavření nebo zastavení pohybu víka stiskněte tlačítko.

Tlačítko ve dveřích

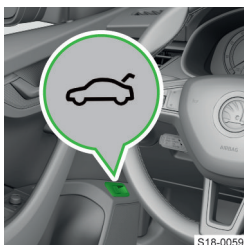

- › Pro otevření víka zatáhněte a podržte tlačítko, dokud se víko nezačne otevírat.

- › Pro zavření víka zatáhněte a podržte tlačítko do úplného zavření víka.

- › Pro zastavení pohybu víka zatáhněte, nebo

uvolněte tlačítko.

Tlačítko na klíči



- › Pro otevření, zavření nebo zastavení pohybu víka podržte tlačítko .

Zavření platí pouze pro vozy se systémem bezklíčového odemkání. Klíč musí být v vzdálenosti max. 2 m od víka.

I Víko je možné zavřít také krátkým zatažením víka dolů.

Nastavení horní polohy víka

Nastavení a uložení horní polohy víka

Horní polohu víka je vhodné nastavit např. pokud je omezený prostor pro otevírání víka výškou garáže.

- › Zastavte víko v požadované poloze.
- › Přidržte stisknuté tlačítko  na spodní hraně víka, dokud se neozve zvukový signál.

Obnovení výchozí horní polohy víka

- › Přizvedněte opatrně manuálně víko až na doraz.
- › Přidržte stisknuté tlačítko  na spodní hraně víka, dokud se neozve zvukový signál.

Řešení problémů

Víko nereaguje na signál otevření

- › Odstraňte případnou překážku, např. sních.

Nebo:

- › Stiskněte madlo ve víku a přizvedněte víko nahoru.

Nebo:

- › Otevřete víko nouzově » [strana 24](#).

Víko nereaguje na signál zavření


- › Zavřete víko manuálně.

① POZNÁMKA

- ▶ Víko zavírejte pomalu, při domáčknutí víka do zámku tlačte na střed zadní hrany víka.

Nouzové odjištění víka zavazadlového prostoru

Odjištění

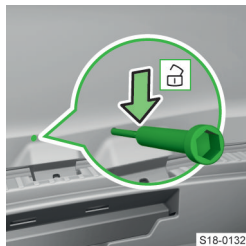


- › Do otvoru v obložení zasuněte šroubovák.
- › Odjistěte víko pohybem ve směru šipky.

S18-0132

Sedadla, volant a zrcátka

Přední sedadlo - manuálně ovládané

Ovládací prvky sedadla

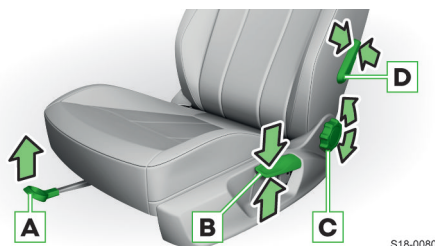


S18-0080

- A** Nastavení v podélném směru - po uvolnění ovládací páky musí slyšitelně zacvaknout pojistka
- B** Nastavení výšky
- C** Nastavení sklonu zádové opěry - při nastavování se o zádovou opěru neopírejte
- D** Nastavení velikosti zakřivení bederní opěry

V mechanismu nastavení sklonu zádové opěry může po nějaké době provozu vzniknout vůle.

Sklopná zádová opěra sedadla spolujezdce

Sklopení

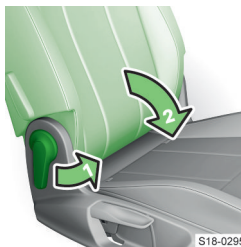

- › Zatáhněte za ovládací páčku a sklopte opěru.

S18-0295


Uvedení do vzpřímené polohy

- › Zatáhněte za ovládací páčku a narovnejte opěru.
- › Zkontrolujte zajištění sedadla a opěry. Pojistka musí slyšitelně zacvaknout.

Přední sedadlo - elektricky ovládané

Ovládací prvky sedadla


Nastavení sedáku

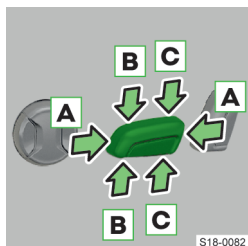

- A** Posun v podélném směru
- B** Změna sklonu
- C** Změna výšky

S18-0082


Nastavení záďové opěry

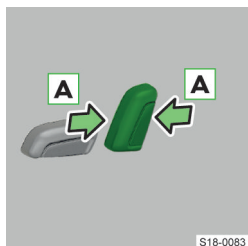

- A** Změna sklonu

S18-0083

Nastavení bederní opěry

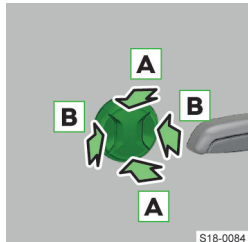

- A** Posun zakřivení
- B** Změna velikosti zakřivení

S18-0084


Zadní sedadla

Sklopení a uvedení záďových opěr do vzpřímené polohy

Před sklopením

- › Zadní hlavové opěrky zasuňte nadoraz nebo je vyjměte.
- › Upravte polohu předních sedadel tak, aby nedošlo k jejich poškození sklopenými opěrami.
- › Přitáhněte krajní bezpečnostní pás k bočnímu obložení.


Sklopení

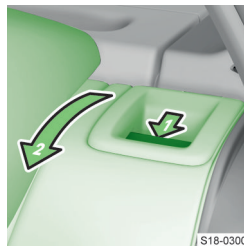

S18-0300

- › Stlačte odjišťovací madlo a sklopte opěrku.

Uvedení do vzpřímené polohy

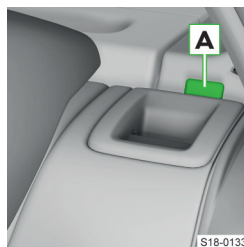

S18-0133

- › Přitáhněte krajní bezpečnostní pás k bočnímu obložení.
- › Zvedněte záďovou opěrku.


Odjišťovací madlo musí slyšitelně zaklapnout.

- › Zkontrolujte zajištění záďové opěry. Kolíček **A** nesmí být vidět.

Hlavové opěrky

Nastavení výšky hlavových opěrek


Přední hlavové opěrky

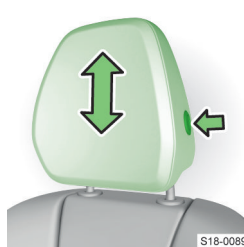

S18-0089


- › Přidržte pojistku a posuňte opěrku požadovaným směrem.

Zadní hlavové opěrky

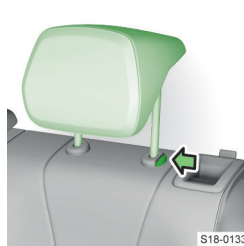

S18-0133

- › Posuňte opěrku požadovaným směrem.
- Při posunutí dolů je nutné držet stisknutou pojistku.

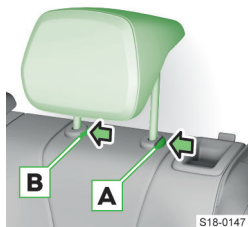Vyjmutí a vložení zadních hlavových opěrek**Vyjmutí**

- › Částečně sklopte zádo-
vou opěru příslušného
sedadla.
- › Posuňte opěrku nado-
raz nahoru.
- › Přidržte pojistku **A**
a zároveň stlačte po-
jistku **B** v otvoru plo-
chým šroubovákem
a vyjměte opěrku.

Vložení

- › Zasuňte opěrku do zádo-
vé opěry.
- Pojistka musí slyšitelně zacvaknout.

Loketní opěrka vpředu**Přehled**

- A** Otevření schránky
pod loketní opěrkou
- B** Nastavení loketní
opěrky v podélném
směru

Spodní část loketní opěr-
ky je vybavena držákem
karty.

Loketní opěrka vzadu**Přehled**

- › Sklopte loketní opěrku.
Sklopenou loketní opěr-
ku je možné použít jako
odkládací stůlek.

Vyhřívání sedadel**Na co si dát pozor****⚠ VAROVÁNÍ**

Nebezpečí popálení!

- › U osob se sníženým vnímáním bolesti nebo teploty
nezapínejte vyhřívání sedadel.

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození sedadel!

- › Na sedadlech neklečte, ani je jinak bodově nezatě-
žujte.
- › V následujících situacích nezapínejte vyhřívání.
› Sedadlo není obsazené.
- › Na sedadle jsou předměty, např. dětská autose-
dačka.
- › Na sedadle jsou dodatečné ochranné potahy
nebo přehozy.

Ovládání

Vyhřívání předních a zadních krajních sedadel funguje
při nastartovaném motoru.

- › Pro vyhřívání sedadel stiskněte tlačítko nebo .

Vyhřívání se zapne na nejvyšší intenzitu. Opakova-
ným stisknutím tlačítka se intenzita vyhřívání snižuje
až do vypnutí.

Intenzitu vyhřívání signalizuje počet rozsvícených
kontrolních světel v tlačítku, nebo na displeji Clima-
tronicu.

Pokud zapnete vyhřívání na nejvyšší intenzitu, po
10 min se intenzita automaticky sníží.

Volant**Nastavení polohy****⚠ VAROVÁNÍ**

Nebezpečí nehody!

- › Volant nenastavujte během jízdy.



- › Sklopte zajišťovací
páčku.



- › Nastavte požadovanou
polohu volantu.



- › Zatlačte zajišťovací
páčku nadoraz.

Řešení problémů

Závada v servořízení



svítí - celkový výpadek servořízení, ztráta posilovacího účinku

- › Vypněte zapalování, nastartujte motor a popojedte několik metrů.
- › Pokud kontrolní světlo  nezhasne, nepokračujte v jízdě. Vyhledejte pomoc odborného servisu.



svítí - částečný výpadek servořízení, možné snížení posilovacího účinku

- › Vypněte zapalování, nastartujte motor a popojedte několik metrů.
- › Pokud kontrolní světlo  nezhasne, se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada v zámku řízení



bliká
Hlášení o závadě v zámku řízení

- › Odstavte vůz.
- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Po vypnutí zapalování nebude možné zapnout zapalování, zablokovat řízení a zapnout elektrické spotřebiče.



bliká
Hlášení o závadě v zámku volantu

- › Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Neodblokováný zámek řízení



bliká
Hlášení o nutnosti pohybovat volantem

- › Pohybujte volantem střídavě na obě strany.
- › Pokud se řízení neodblokuje, odstavte vůz a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vyhřívání volantu

Ovládání

Platí pro Climatronic.

Vyhřívání volantu funguje při nastartovaném motoru.

- › Pro vyhřívání volantu stiskněte tlačítko **MENU** na Climatronicu ›  na displeji infotainmentu.

Nebo:

- › Pro vyhřívání volantu stiskněte **MENU** ›  ›  na displeji infotainmentu.

Nastavení

Vyhřívání volantu společně s vyhříváním sedadla řidiče

Platí pro Climatronic.

Pokud je funkce zapnutá, stisknutím tlačítka pro vyhřívání sedadla řidiče se zapne nebo vypne i vyhřívání volantu.

- › Stiskněte tlačítko **MENU** na Climatronicu ›  › Spárovat vyhřívání sedadel a volantu na displeji infotainmentu.

Nebo:


- › Stiskněte tlačítko **MENU** ›  ›  › Spárovat vyhřívání sedadel a volantu na displeji infotainmentu.

Při zapnutí funkce se na displeji infotainmentu zobrazí funkční tlačítko , kterým je možné zapnout nebo vypnout vyhřívání volantu.

Vnitřní zrcátko

Ovládání

Vnitřní zrcátko s manuálním ztmavením

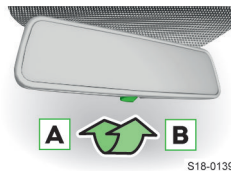

A Neztmavené zrcátko

B Ztmavené zrcátko

Vnitřní zrcátko s automatickým ztmavením

Ztmavení zrcátka je po nastartování motoru řízeno automaticky pomocí snímačů v zrcátku.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí nehody!

Rozsvícený displej např. mobilního telefonu nebo navigačního přístroje může negativně ovlivnit funkci automatického ztmavení zrcátka.


► Neupevňujte tato zařízení do blízkosti zrcátka.

Vnější zrcátka

Ovládání

Zrcátka mohou být podle výbavy vozu s ručním nebo elektrickým přiklopením.

Polohy ovladače a nastavení skla zrcátka

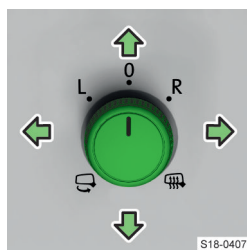

- L** Nastavení levého zrcátka
- 0** Vypnutí ovládání
- R** Nastavení pravého zrcátka
- Elektrické přiklopení zrcátek (pro vykllopení zvolte jinou polohu)
- Vyhřívání zrcátek při

nastartovaném motoru

Nastavení skla zrcátka

- › Zvolte polohu **L** nebo **R**.
- › Pohybuje ovladačem ve směru šipek.

Automatické přiklopení zrcátek s elektrickým přiklopením

Při zamknutí vozu se zrcátka přiklopí a při odemknutí se vykloupí, pokud je tato funkce aktivovaná.

Přiklopení zrcátek nesignalizuje zamknutí vozu. Zamknutí vozu signalizuje bliknutí směrových světel.

Ručně přiklopitelná zrcátka

- › Zrcátko přiklopte tlakem ruky k bočnímu oknu.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

Objekty vypadají ve vnějších zrcátkách vzdálenější, než ve skutečnosti jsou. K odhadu vzdálenosti vozů za Vámi používejte vnitřní zrcátko.

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození zrcátek!

Pokud dojde k vychýlení elektricky přiklopitelného zrcátka vnější silou (např. nárazem při manévrování), přiklopte zrcátko pomocí ovladače a vyčkejte, dokud se neozve slyšitelné klapnutí.

Nastavení

Automatické přiklopení zrcátek aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Zrcátka a stěrače

Nebo:

MENU > > > Zrcátka a stěrače

Řešení problémů

Závada elektrického ovládání zrcátek

- › Nastavte sklo zrcátka lehkým tlakem prstů.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení!

Nedotýkejte se zahřátých skel vnějších zrcátek.

Zádržné systémy a airbagy

Bezpečnostní pásy

Jak to funguje

Správně připnuté bezpečnostní pásy poskytují při nehodě velmi dobrou ochranu. Snižují riziko zranění a výrazně zvyšují šanci na přežití i při těžké nehodě.

⚠ VAROVÁNÍ

- ▶ Bezpečnostní pásy nesmíte demontovat ani jinak upravovat.
- ▶ Nepokoušejte se pásy opravovat svépomocí. Poškozený bezpečnostní pás nechte neprodleně vyměnit v odborném servisu.

Navíječ pásu

Mechanika navíječe pásu zablokuje při trhnutí za pás, nebo při prudkém navinutí pásu.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud se bezpečnostní pás při prudkém trhnutí nezablokuje, nechte navíječ zkontrolovat v odborném servisu.

Předepínač pásu

Předepínače pásů na navíječích předních a zadních krajních pásů zvyšují bezpečnost **připoutaného** řidiče, spolujezdce a cestujících na zadních krajních sedadlech.

Předepínač pásu při nárazu určité intenzity napne pás a zabrání tak nežádoucímu pohybu těla.

Předepínač se může aktivovat i u nepřipnutého pásu.

Při převrácení vozu, **lehkém** nárazu nebo nehodě, při které nepůsobí příliš velké síly, se předepínače neaktivují.

Při aktivaci předepínače se uvolňuje dým, který ale není příznakem požáru ve voze.

Kontrolní světla


- nepřipnutý bezpečnostní pás vpředu

- nepřipnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle

- připnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle

Ovládání

Připnutí pásu

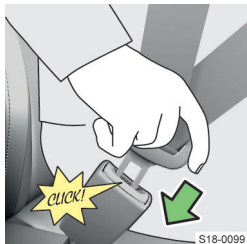


- › Pomalým tahem za západku vedte pás přes hrudník a pánev směrem k zámku.
- › Zasuňte západku pásu do zámku, až slyšitelně zacvakne.
- › Tahem přezkoušejte zajištění západky.

Odepnutí pásu




- › Uchopte západku a stisknutím červeného tlačítka ji uvolněte.
- › Pás přidržujte, aby se při navijení nepřetočil.

Nastavení

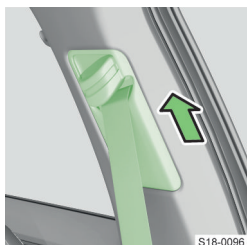

- › Pro zvýšení posuňte průvlak nahoru.

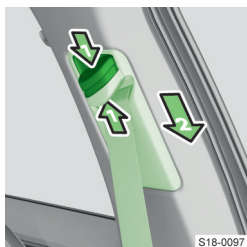

- › Pro snížení stiskněte pojistku a posuňte průvlak dolů.
- › Po nastavení zkontrolujte prudkým trhnutím za pás, zda je průvlak pásu bezpečně zajištěný, a zda se pás spolehlivě zablokuje.

Řešení problémů

Zablokovaný navijec pásu



- › Uchopte pás uprostřed a plynule za něj zatáhněte ve směru šipky.
- › Přidržujte pás a pomalu ho nechte navinout.
- › Lehkým zatažením za pás ověřte správnou funkci navijече.
- › Pokud je pás stále zablokovaný, postup odblokování jednou nebo

dvakrát zopakujte.

- › Pokud i poté bude pás zablokovaný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Dětská autosedačka

Na co si dát pozor

Při montáži a používání dětské autosedačky dodržujte pokyny uvedené v tomto Návodu k obsluze a v návodu výrobce dětské autosedačky.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme přepravovat děti vždy na zadních sedadlech. Na sedadle spolujezdců děti přepravujte pouze ve výjimečných případech.

Používejte dětské autosedačky, které odpovídají předpisu ECE-R 44 Evropské hospodářské komise.

Dětské autosedačky, které odpovídají předpisu ECE-R 44, jsou označeny značkou: velké E v kroužku a pod ním číslo zkušebního protokolu.

Doporučujeme používat dětské autosedačky ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství. Tyto dětské autosedačky byly vyvinuté a vyzkoušené pro použití ve vozech ŠKODA a odpovídají předpisu ECE-R 44.

⚠ VAROVÁNÍ

- › Při montáži dětské autosedačky na zadní sedadlo nastavte příslušné přední sedadlo tak, aby nevznikl kontakt mezi předním sedadlem a dětskou autosedačkou, resp. dítětem umístěným v autosedačce.
- › Pokud hlavová opěrka brání instalaci dětské autosedačky, nastavte hlavovou opěrku do nejvyšší polohy.
- › V případě použití samostatného podsedáku nastavte hlavovou opěrku tak, aby její horní hrana byla pokud možno v jedné přímce s temenem hlavy dítěte.

Použití dětské autosedačky na sedadle spolujezdce

Nikdy nepoužívejte dětskou autosedačku, ve které je dítě přepravováno na sedadle chráněném aktivním airbagem před ním. Může dojít ke smrti nebo vážnému poranění dítěte.

Na to upozorňují také následující nálepky.



Nálepka na sluneční cloně spolujezdce.

S18-0389



Nálepka na prostředním sloupku karoserie na straně spolujezdce.

S18-0390

Pokud chcete použít dětskou autosedačku, ve které je dítě přepravováno na sedadle spolujezdce, dodržujte následující pokyny.

- ▶ Při použití dětské autosedačky, ve které je dítě přepravováno zády ke směru jízdy, je bezpodmínečně nutné vypnout čelní airbag spolujezdce.
- ▶ Zádovou opěru sedadla spolujezdce nastavte pokud možno do svislé polohy tak, aby byl mezi zádovou opěrou sedadla a dětskou autosedačkou stabilní kontakt.
- ▶ Sedadlo spolujezdce posuňte pokud možno dozadu tak, aby nevznikl kontakt mezi sedadlem spolujezdce a dětskou autosedačkou umístěnou za tímto sedadlem.
- ▶ Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce nastavte co nejvýše.
- ▶ Bezpečnostní pás spolujezdce nastavte co nejvýše.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění krku přepravovaného dítěte bezpečnostním pásem!

- ▶ U dětských autosedaček skupin 2 a 3 dbejte na to, aby průvlak bezpečnostního pásu na hlavové opěře dětské autosedačky byl před nebo zároveň s průvlakem bezpečnostního pásu na prostředním sloupku karoserie.
- ▶ Výšku bezpečnostního pásu spolujezdce nastavte tak, aby pás procházel průvlakem plynu a nebyl ohnutý přes hranu průvlaku.

⚠ VAROVÁNÍ

Jakmile již dětskou autosedačku, ve které je dítě přepravováno zády ke směru jízdy, na sedadle spolujezdce nepoužíváte, zapněte čelní airbag spolujezdce.

Doporučené dětské autosedačky

Rozdělení dětských autosedaček do skupin podle předpisu ECE-R 44.

Skupina	Hmotnost dítěte
0	do 10 kg
0+	do 13 kg
1	9-18 kg
2	15-25 kg
3	22-36 kg

Doporučené dětské autosedačky

Skupina	Výrobce	Typ	Upevnění	Objednací číslo	Číslo homologace (E1 ...)
0+ do 13 kg	Britax Römer	Baby Safe Plus SHR II	Isofixová základna	1ST019907A	04 301146
1 9-18 kg	Britax Römer	Duo Plus TT	ISOFIX a TOP TETHER	DDA000006	04 301133
2-3 15-36 kg	Britax Römer	Kidfix XP ^{a)}	ISOFIX	000019906K	04 301198
	Britax Römer	Kidfix II XP	ISOFIX	000019906L	04 301323

^{a)} Z důvodu optimální ochrany především při bočním nárazu je doporučeno používat tuto autosedačku se zády ke směru jízdy.

Upevňovací prvky pro dětské autosedačky

Použitelnost dětských autosedaček

Přehled použitelnosti dětských autosedaček podle předpisu ECE-R 16.

Dětské autosedačky se systémem ISOFIX

Skupina	Velikostní třída dětské autosedačky ^{a)}	Sedadlo spolujezdce se zapnutým čelním airbagem	Sedadlo spolujezdce s vypnutým čelním airbagem ^{b)}	Zadní krajní sedadla ^{b)}	Zadní prostřední sedadlo
0 do 10 kg	E	X	IL	IL	X
0+ do 13 kg	E	X	IL	IL	X
	D				
	C				
1 19-18 kg	D	IUF	IL IUF	IL IUF	X
	C				
	B				
	B1				
	A				
2 15-25 kg	-	IUF	IL	IL	X
3 22-36 kg	-	IUF	IL	IL	X

^{a)} Velikostní třída dětské autosedačky je uvedena na štítku dětské autosedačky.
^{b)} Sedadlo je vhodné pro uchycení ISO/R3.

IL Sedadlo je vhodné pro dětské autosedačky ISOFIX s homologací „Semi-Universal“.

IUF Sedadlo je vhodné pro dopředu směřující dětské autosedačky kategorie „Universal“ homologované pro použití v této hmotnostní skupině.

X Sedadlo není vybavené úchytnými oky systému ISOFIX.

i-Size

Sedadlo spolujezdce se zapnutým čelním airbagem	Sedadlo spolujezdce s vypnutým čelním airbagem	Zadní krajní sedadla	Zadní prostřední sedadlo
i-UF	i-U	i-U	X


i-UF Sedadlo je vhodné pouze pro dopředu směřující dětské autosedačky i-Size kategorie „Universal“.

i-U Sedadlo je vhodné pro dopředu a dozadu směřující dětské autosedačky i-Size kategorie „Universal“.

X Sedadlo není vhodné pro dětské autosedačky i-Size kategorie „Universal“.

Dětské autosedačky upevněné bezpečnostním pásem

Při použití dětské autosedačky kategorie "Universal" na zadním prostředním sedadle je nutné posunout zámek bezpečnostního pásu prostředního sedadla za zámek bezpečnostního pásu krajního sedadla.

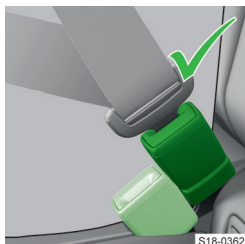

Správná poloha - zámky bezpečnostních pásů jsou za sebou.



Nesprávná poloha - zámky bezpečnostních pásů jsou vedle sebe.

Skupina	Sedadlo spolujezdce se zapnutým čelním airbagem	Sedadlo spolujezdce s vypnutým čelním airbagem	Zadní krajní sedadla	Zadní prostřední sedadlo ^{a)}
0 do 10 kg	X	U ^{b)}	U	U
0+ do 13 kg	X	U ^{b)}	U	U
1 19-18 kg	UF	U	U	U
2 15-25 kg	UF	U	U	U
3 22-36 kg	UF	U	U	U

^{a)} Na zadním prostředním sedadle je zakázáno instalovat dětskou autosedačku s opěrnou nohou.

^{b)} Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce nastavte co nejvýše.

U Sedadlo je vhodné pro dětské autosedačky kategorie „Universal“ homologované pro použití v této hmotnostní skupině.

UF Sedadlo je vhodné pro dopředu směřující dětské autosedačky kategorie „Universal“ homologované pro použití v této hmotnostní skupině.

X Místo k sezení není vhodné pro děti v této hmotnostní skupině.

Přehled

ISOFIX

⚠ VAROVÁNÍ

- ▶ Na upevňovací oka určená pro montáž dětské autosedačky se systémem ISOFIX neupevňujte žádné jiné autosedačky, pásy nebo jiné předměty.

Systém ISOFIX umožňuje rychlé a bezpečné připevnění dětské autosedačky. Upevňovací oka pro montáž dětské autosedačky se systémem ISOFIX jsou na zadních krajních sedadlech, příp. i na sedadle spolujezdce.

Dětskou autosedačku se systémem ISOFIX je možné do vozu namontovat, pouze pokud je pro daný typ vozu schválená. Bližší informace zjistíte u partnera ŠKODA nebo v seznamu vozů přiloženém u dětské autosedačky.



- › Před montáží dětské autosedačky vyjměte krytky.

TOP TETHER

⚠ VAROVÁNÍ

- ▶ Dětské autosedačky se systémem TOP TETHER používejte pouze na sedadlech vybavených příchytými oky se symbolem TOP TETHER.
- ▶ K příchytnému oku systému TOP TETHER připevňte pouze jeden upevňovací popruh dětské autosedačky.

Připevněný popruh systému TOP TETHER omezuje pohyb horní části dětské autosedačky. Příchytá oka pro upevnění popruhu jsou na zadních krajních sedadlech, příp. i na zadním prostředním sedadle nebo na sedadle spolujezdce.



Příchytá oka na zadních sedadlech

- › Pokud je na příchytném oku upevněný háček pro upevnění nákladu, před upevněním popruhu jej vyjměte.



Příchytné oko na sedadle spolujezdce

Airbagy

K čemu slouží

Systém airbag poskytuje jako doplněk k bezpečnostním pásům dodatečnou ochranu cestujících při silných čelních a bočních nárazech.

Systém airbag nenahrazuje bezpečnostní pásy, poskytuje ochranu pouze v součinnosti s připnutým bezpečnostním pásem a jen takto poskytuje maximální možnou ochranu.

Jak to funguje

Při ponořování do nafouknutého airbagu se pohyb těla tlumí a snižuje se tak riziko zranění.

ⓘ Během rozpínání airbagů se uvolňuje dým, který však není příznakem požáru ve voze.

Podmínka funkce

- ✓ Zapnuté zapalování.

Aktivace airbagů při nehodě

Na aktivaci airbagů má vliv mnoho faktorů. Rozhodující je průběh zpomalení při nárazu.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí těžkých až smrtelných zranění!


- ▶ Dodržujte správnou polohu sezení.
- ▶ Nedávejte končetiny do oblastí rozpínání airbagů.

Airbagy se **neaktivují** při následujících situacích.

- ▶ Lehké čelní a boční nárazy.
- ▶ Zadní náraz.
- ▶ Převrácení vozu.

Pokud naměřené zpomalení nedosáhne určených hodnot, airbagy se neaktivují ani při rozsáhlé deformaci vozu.

Přehled airbagů

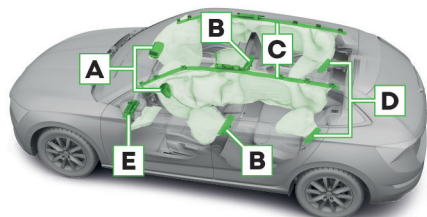

S18-0327

- A** Čelní airbagy
- B** Přední boční airbagy
- C** Hlavové airbagy
- D** Zadní boční airbagy

E Kolenní airbag řidiče

Umístění airbagů je označené nápisem **AIRBAG**.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí omezení funkce bočních airbagů!

- ▶ Na opěradla nepůsobte velkou silou, např. úderý.
- ▶ Poškozené potahy v oblasti umístění bočních airbagů nechte opravit v odborném servisu.

Vypnutí airbagů

» strana 34, Ovládání

Vypnutí jiných airbagů než čelního airbagu spolujezdce doporučujeme nechat provést servisním partnerem ŠKODA.

Možnost vypnutí airbagů je určena např. pro následující případy.

- ▶ Při správném nastavení sedadla řidiče není možné dodržet minimální odstup 25 cm mezi středem volantu a hrudníkem.
- ▶ Ve voze jsou nainstalované přídavné ovládací prvky pro tělesně postiženého řidiče.
- ▶ Vůz má speciální sedadla, např. ortopedická sedadla bez bočních airbagů.



svítí 4 s po zapnutí zapalování a následně 12 s bliká - airbag nebo předepínač bezpečnostních pásů je vypnutý diagnostickým přístrojem
Hlášení o deaktivovaném airbagu a napínací pásu

VAROVÁNÍ

Pokud je některý airbag vypnutý a vůz prodáváte, kupujícího o této skutečnosti informujte!

Řešení problémů**Závada systému airbag**

svítí
Hlášení o závadě airbagu

- ▶ Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vypínač čelního airbagu spolujezdce**K čemu slouží**

Možnost vypnutí čelního airbagu spolujezdce je určena např. pro následující případy.

- ▶ Na místě spolujezdce je upevněná dětská autoseďadka, ve které je dítě přepravované zády ke směru jízdy.
- ▶ Vůz má speciální sedadla, např. ortopedická sedadla bez bočních airbagů.

Na co si dát pozor**VAROVÁNÍ**

Nebezpečí závady v systému vypínání airbagu spolujezdce!

- ▶ Airbag vypínejte, pouze pokud je vypnuté zapalování!

VAROVÁNÍ

Nebezpečí neočekávané aktivace airbagu spolujezdce při nehodě!

- ▶ Pokud jste vypnuli airbag spolujezdce klíčem, nenechávejte během jízdy klíč zasunutý ve vypínači. Vlivem otřesů se může klíč v zárezu otáčet a zapnout airbag!

Ovládání**Vypnutí/zapnutí čelního airbagu spolujezdce**

S18-0107

- ▶ Vypněte zapalování.
- ▶ Otevřete dveře na straně spolujezdce.
- ▶ **Zcela** vyklopte dřík klíče.
- ▶ Zasuňte klíč nadoraz do zárezu ve vypínači.
- ▶ Pro **vypnutí** opatrně otočte vypínač do polohy **OFF**.

- ▶ Pro **zapnutí** opatrně otočte vypínač do polohy **ON**.
- ▶ Vyměňte klíč ze zárezu.
- ▶ Zavřete dveře na straně spolujezdce.
- ▶ Zapněte zapalování a zkontrolujte rozsvícení kontrolního světla čelního airbagu spolujezdce.

Kontrolní světlo čelního airbagu spolujezdce

svítí 4 s po zapnutí zapalování - vypnutý čelní airbag spolujezdce



PASSENGER
AIRBAG

ON OFF

ON OFF



PASSENGER
AIRBAG

ON OFF

ON OFF

S18-0145

OFF svítí - vypnutý čelní airbag spolujezdce

ON svítí 6 s po zapnutí zapalování - zapnutý čelní airbag spolujezdce

Řešení problémů

Závada vypínače airbagu



a OFF společně blikají

Čelní airbag spolujezdce se při nehodě neaktivuje!

- › Nechte systém airbag neprodleně zkontrolovat v odborném servisu.

Osvětlení, stěrače a ostřikovače

Vnější osvětlení

Jak to funguje

Světla fungují při zapnutém zapalování, pokud není uvedeno jinak.

Denní svícení

Denní svícení zajišťuje osvětlení přední části vozu.

U vozů určených pro některé trhy zajišťuje osvětlení i zadní části vozu.

Světla se automaticky zapnou, pokud je zapnuté zapalování a spínač světel je v poloze **0**, **AUTO** nebo .

Automatické zapnutí/vypnutí potkávacích světel

Pokud je spínač světel v poloze **AUTO**, potkávací světla se automaticky zapnou nebo vypnou podle okolních světelných podmínek.

Automatické zapnutí/vypnutí potkávacích světel za deště

- ✓ Spínač světel je v poloze **AUTO**.
- ✓ Funkce je aktivovaná.
- ✓ Přední stěrače jsou zapnuté déle než 30 s.

Automatické zapnutí světel je signalizované rozsvícením symbolu ve spínači světel.

Full LED přední světlomety

Pokud je spínač světel v poloze **AUTO**, světlomety zajišťují co nejlepší světelnou stopu před vozem.

Mlhová světla

Zadní mlhové světlo nesvíí při připojení příslušenství do zásuvky tažného zařízení.

Funkce CORNER

Funkce CORNER zajišťuje osvětlení blízkého okolí vozu ve směru odbočování.

Podmínky funkce CORNER


- ✓ Směrové světlo je zapnuté nebo jsou přední kola výrazně natočena.
- ✓ Potkávací světla svítí.
- ✓ Přední mlhová světla nejsou zapnutá.
- ✓ Rychlost jízdy je nižší než 40 km/h.

Parkovací světla

Pokud jsou parkovací světla zapnutá, po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče zní zvuková signalizace. Po několika sekundách nebo po zavření dveří řidiče se signalizace vypne.

Světla se mohou automaticky vypnout při nízkém stavu nabití akumulátoru. Pokud zapnete oboustranné parkovací světlo při vypnutém zapalování, k automatickému vypnutí světel nedojde.


Ovládání

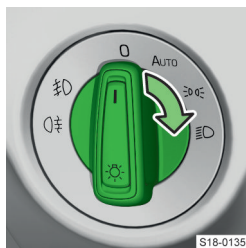

- 0 Vypnutí světel kromě denního svícení
- AUTO Automatické zapnutí/vypnutí potkávacích světel
- ☾ Zapnutí obrysových světel
- ☾ Zapnutí potkávacích světel

Dálková světla

Dálková světla fungují při zapnutých potkávacích světlech.

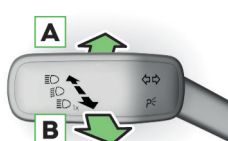

- A Zapnutí dálkových světel - svítí ☾
- B Vypnutí dálkových světel - zhasne ☾ / Zapnutí světelné houkačky - svítí ☾


S18-0123

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí nehody!

- ▶ Dálkovými světly neoslňujte ostatní účastníky silničního provozu.

Směrová světla

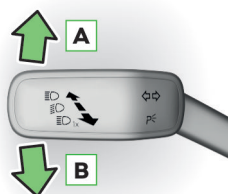

- A Zapnutí směrového světla vpravo - bliká ➡
- B Zapnutí směrového světla vlevo - bliká ⬅


S18-0136

Komfortní blikání směrových světel

Komfortní blikání umožňuje trojí zablikání bez nutnosti přepnutí páčky do horní nebo dolní polohy.

- › Ovládací páčku lehce zatlačte nahoru nebo dolů. Příslušná směrová světla třikrát zablikají.
- Lehkým zatlačením páčky na opačnou stranu blikání ukončíte.

Mlhová světla

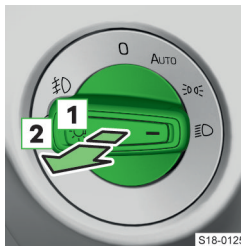

S18-0125

- 1 Přední mlhová světla - v panelu přístrojů svítí ☾
- 2 Zadní mlhové světlo - v panelu přístrojů svítí ☾
- › Otočte spínač světel do polohy AUTO, ☾ nebo ☾.
- › Vytáhněte spínač světel do příslušné polohy.

Varovná světla


- › Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte tlačítko ▲ ve střední části palubní desky.

Pokud při zapnutých varovných světlech zapnete směrové světlo, varovná světla se dočasně vypnou a budou blikat pouze směrová světla na příslušné straně vozu.

Světla se mohou automaticky zapnout při prudkém zabrzdění. Automaticky se vypnou při rozjetí nebo zrychlení vozu.

Jednostranné parkovací světlo ☾

Jednostranné parkovací světlo umožňuje osvětlení jedné strany zaparkovaného vozu rozsvícením příslušných obrysových světel.

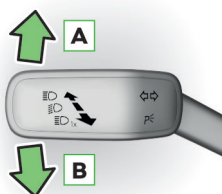

S18-0136

- A Rozsvícení obrysových světel vpravo
- B Rozsvícení obrysových světel vlevo
- › Vypněte zapalování.
- › Posuňte páčku do příslušné polohy.
- › Zamkněte vůz.

Oboustranné parkovací světlo ☾☾

Oboustranné parkovací světlo umožňuje osvětlení zaparkovaného vozu rozsvícením obrysových světel.

- › Zapněte zapalování.
- › Otočte spínač světel do polohy ☾☾.
- › Vypněte zapalování.
- › Zamkněte vůz.

Nastavení

Aktivace/deaktivace automatického zapnutí/vypnutí potkávacích světel za deště

Funkci aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ☾ > Světla

Nebo:

MENU > > > Světla

Aktivace/deaktivace komfortního blikání

Funkci deaktivujete nebo aktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Světla

Nebo:

MENU > > > Světla

Nastavení sklonu LED světlometů



- Obsazená přední sedadla, prázdný zavazadlový prostor
- 1 Plně obsazený vůz, prázdný zavazadlový prostor
- 2 Plně obsazený vůz, naložený zavazadlový prostor
- 3 Obsazené sedadlo řidiče, naložený zavazadlový prostor

zavazadlový prostor

- › Zvolte polohu ovladače podle zatížení vozu.

Full LED světlomety nastavují sklon automaticky.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

Špatně nastavený sklon světlometů způsobuje nedostatečné osvětlení vozu nebo oslnění ostatních účastníků silničního provozu.

- ▶ Nastavte správně sklon světlometů.

Nastavení světlometů pro jízdu v opačném směru provozu

Full LED světlomety nastavte zapnutím cestovního režimu na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Světla

Nebo:

MENU > > > Světla

Řešení problémů

Závada směrových světel

- bliká rychleji – závada směrového světla vpravo
 - › Zkontrolujte směrové světlo vpravo.
- bliká rychleji – závada směrového světla vlevo
 - › Zkontrolujte směrové světlo vlevo.
- neblíká při připojení přívěsu – závada směrových světel přívěsu
 - › Zkontrolujte osvětlení přívěsu.

Vadná žárovka

nebo svítí

Na displeji se zobrazí informace, o kterou žárovku se jedná.

- › Vadnou žárovku vyměňte.

Nejsou zapnutá světla



svítí

- › Zapněte světla.

Světlomety jsou zevnitř orosené

- › Zapněte světla. Orosení postupně zmizí.

Špatná funkce automatického zapnutí/vypnutí světel

- › Vyčistěte čelní sklo v oblasti snímačů světla a dešťě.

Světlá stopa před vozem se zkrátila

Závada světlometů.

- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada osvětlení vozu

Pokud se zobrazí hlášení o závadě osvětlení vozu, světla budou svítit v nouzovém režimu.

- › Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě.
- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vnější osvětlení Coming home, leaving home

Jak to funguje

Funkce COMING HOME zapne světla po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče.

Funkce LEAVING HOME zapne světla při odemknutí vozu dálkovým ovládáním.

Podmínky funkce

- ✓ Snížená viditelnost.
- ✓ Spínač světel je v poloze **AUTO**.

Nastavení

Funkci nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Světla

Nebo:

MENU > > > Světla

Asistent dálkových světel Light Assist

Jak to funguje

Asistent dálkových světel automaticky zapíná a vypíná dálková světla.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

V případě potřeby dálková světla zapněte nebo vypněte manuálně.

Podmínky funkce

- ✓ Systém je aktivovaný.
- ✓ Spínač světel je v poloze **AUTO**.
- ✓ Rychlost vozu je vyšší než 60 km/h (pro některé země vyšší než 40 km/h).
- ✓ Potkávací světla svítí.

Ovládání

Zapnutí



S18-0193

- › Zatlačte páčku ve směru šipky.

Rozsvítí se .

Vypnutí

- › Manuálně zapněte nebo vypněte dálková světla.

Nastavení

Aktivace/deaktivace

Funkci aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › › Světla

Nebo:

MENU › › › Světla

Žárovky

Na co si dát pozor

Dále popsané žárovky je možné ve voze měnit svěpomocí. Výměnu ostatních světelných zdrojů svěřte odbornému servisu.

Nová žárovka musí odpovídat specifikaci původní žárovky. Označení žárovky naleznete na její patci.

Po výměně žárovky dálkového nebo mlhového světla nechte světlomety seřadit v odborném servisu.

Podmínky pro výměnu žárovky

- ✓ Vypnuté zapalování.
- ✓ Vypnutá světla.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Halogenové žárovky jsou pod tlakem a mohou při výměně explodovat.

- › Použijte rukavice a ochranné brýle.

① POZNÁMKA

Znečištění halogenové žárovky snižuje její životnost.

- › Nedotýkejte se holou rukou skla žárovky.

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození světlometu vlivem vniknutí vody a nečistot.


- › Vždy správně nasadte krytku světlometu po výměně žárovky.

Přední mlhové světlo




S18-0333

- › Háčkem z palubního nářadí uvolněte kryt a vyjměte ho.

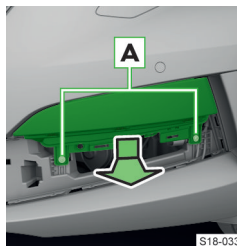

S18-0334

- › Odšroubujte šrouby **A**.
- › Vyjměte svítilnu.

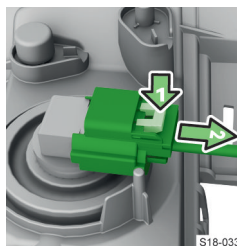

S18-0335

- › Odjistěte a odpojte konektor od žárovky.



S18-0336

- › Otočte žárovku a vyjměte ji.
- › Zasuňte novou žárovku do svítilny tak, aby vodič výčnělky na žárovce lícovaly s příslušnými otvory ve svítilně.
- › Zajistěte žárovku otočením ve směru .
- › Nasuňte konektor na


žárovku, až zaklapne.

- › Nasadte a přišroubujte zpět svítilnu.
- › Vložte zpět kryt nejdříve u vnější části nárazníku.

- › Křídlo domáčknete směrem ke středu nárazníku, až zaklapne.

Přední směrové světlo

- › Natočte přední kola tak, aby byl umožněný přístup ke krytce v podběhu kola.

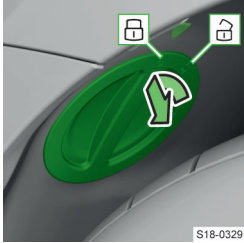

S18-0329

Symboły na krytce:


- ☒ Zajištěná poloha
- ☒ Poloha pro vyjmutí/vložení

- › Otočte krytku příslušným symbolem proti značce ▼ na podběhu.
- › Vyjměte krytku.



S18-0330

- › Otočte patici se žárovkou a vyjměte ji.

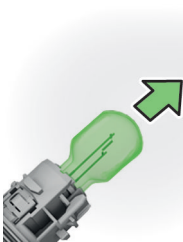


S18-0343

- › Vyměňte žárovku v patici.
- › Zasuňte patici se žárovkou do světlometu a otočením ve směru ↺ ji zajistěte.
- › Zasuňte krytku do podběhu a otočením ve směru ↻ ji zajistěte.

Dálkové světlo

- › Vyjměte krytku světlometu.

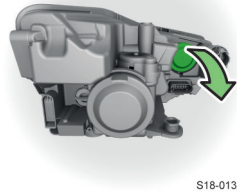


S18-0132



S18-0331

- › Zatlačte patici se žárovkou nahoru a vyjměte ji.

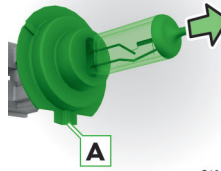

S18-0331


- › Vyměňte žárovku v patici.
- › Patici s novou žárovkou vložte do světlometu tak, aby fixační výstupek [A] směřoval dolů.
- › Nasadte zpět krytku světlometu.

Zadní směrové světlo




S18-0346

- › Háčkem z palubního nářadí vyjměte kryt.

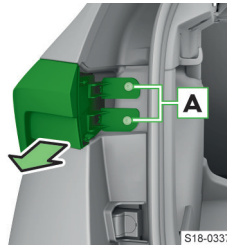


S18-0337

- › Odšroubujte šrouby [A] a vyjměte svítilnu.

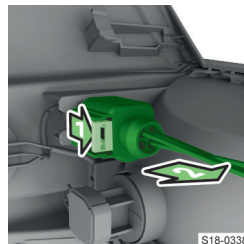

S18-0338

- › Stiskněte pojistku konektoru a konektor vyjměte.

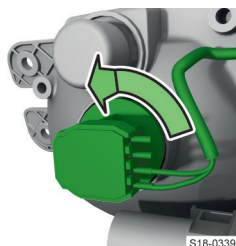


S18-0339

- › Otočte patici se žárovkou a vyjměte ji.



S18-0342


- › Otočte patici se žárovkou a vyjměte ji.

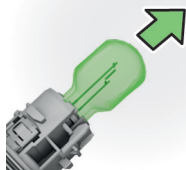

S18-0343

- › Vyměňte žárovku v patici.
- › Zasuňte patici s novou žárovkou do svítilny tak, aby vodičí výčnělky na patici lícovaly s příslušnými otvory ve svítelně.
- › Zajistěte patici otočením ve směru ↺.
- › Zasuňte konektor do



svítilny, až zaklapne.

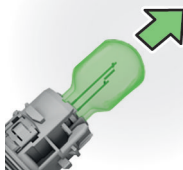

S18-0343

- › Vyměňte žárovku v patici.
- › Zasuňte patici s novou žárovkou do svítilny tak, aby vodičí výčnělky na patici lícovaly s příslušnými otvory ve svítelně.
- › Zajistěte patici otočením ve směru ↺.
- › Vložte zpět krytku, až

zaklapne.

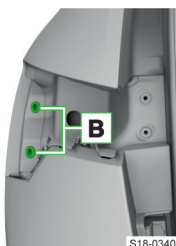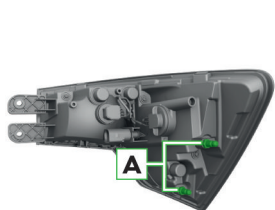

S18-0340

- › Nasadte svítilnu čepý [A] do otvorů [B] v karoserii.


ⓘ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození elektrické instalace.

- ▶ Dejte pozor, aby při nasazení svítilny nedošlo ke skřípnutí kabelů mezi svítilnou a karoserií.
- › Přišroubujte svítilnu.
- › Vložte zpět kryt svítilny, až zaklapne.

Světlo pro couvání

- › Otevřete víko zavazadlového prostoru.

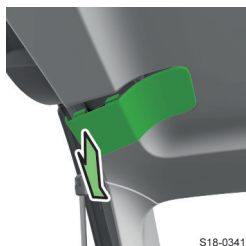

S18-0341

- › Uvolněte a vyjměte krytku ve víku zavazadlového prostoru.

Vnitřní osvětlení

Ovládání

Ovládání osvětlení

☞ Zapnutí

0 Vypnutí

☞ ☞ Světla pro čtení

☞ Automatické zapnutí a vypnutí

Osvětlení vzadu se podle výbavy vozu může automaticky zapínat a vypínat společně s osvětlením vpředu.

Pokud je osvětlení vpředu vypnuté, můžete osvětlení vzadu zapínat a vypínat manuálně.

Automatické zapnutí

Osvětlení se zapne po některé z následujících událostí.

- ▶ Odemknutí vozu.
- ▶ Otevření některých dveří.
- ▶ Vytažení klíče ze spínací skříňky.

Automatické vypnutí

Osvětlení se vypne po některé z následujících událostí.

- ▶ Zamknutí vozu.
- ▶ Zapnutí zapalování.
- ▶ Přibližně 30 s po zavření všech dveří.

- Používejte vhodnou kapalinu do ostřikovačů s ohledem na klimatické podmínky.

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození ostřikovačů!

- ▶ Při doplňování kapaliny nevynádejte z hrdla nádržky sítka.

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození světlometů!

- ▶ Používejte kapalinu, která nenarušuje polykarbonáty.


① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození částí motorového prostoru!

- ▶ Po doplnění kapaliny do ostřikovačů uzavřete víčko nádržky.

Nádržka ostřikovačů se nachází v motorovém prostoru » [strana 9](#).

Objem nádržky je 3 l, u vozů s ostřikovači světlometů 4 l.



S18-0145

- › Stiskněte pojistku a vyjměte stírací lištu.
- › Nasuňte novou stírací lištu, až zaklapne.
- › Sklopte stěrač na sklo.
- › Zapněte zapalování a zatlačte ovládací páčku dolů.

Řešení problémů

Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů



nebo svítí

- › Doplňte kapalinu do ostřikovačů.

Přimrzlé stěrače

- › Přimrzlé stěrače před zapnutím zapalování opatrně oddělte od skla a odstraňte z nich sníh a led.

Odklopení stěračů a výměna stíracích lišt

Odklopení stěračů od skla

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození stěračů a víka motorového prostoru!

- ▶ Před odklopením stěračů od skla zavřete víko motorového prostoru.
- ▶ Pokud jsou stěrače odklopené od skla, nezapínejte zapalování.
- › Zapněte a vypněte zapalování.



S18-0144

- › Do 10 s zatlačte ovládací páčku dolů a přidržte ji přibližně 2 s.

Stěrače se nastaví do polohy pro odklopení.

- › Odklopte stěrače od skla.

Výměna stírací lišty

⚠ UPOZORNĚNÍ


Nebezpečí nehody!

- ▶ Stírací lišty měňte jednou až dvakrát ročně.
- › Odklopte stěrač od skla.

Topení a klimatizace

Topení

Ovládání

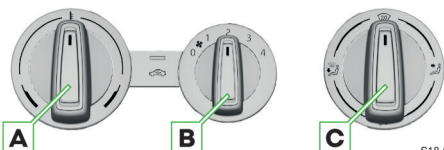

A Nastavení teploty

B Nastavení otáček ventilátoru

C Nastavení rozvodu vzduchu

☞ Zapnutí/vypnutí recirkulace vzduchu

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zamlžování skel!

► Mějte stále zapnutý ventilátor.

Manuální klimatizace

Na co si dát pozor

- Doporučujeme dodržovat maximální rozdíl 5 °C mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru vozu.
- Doporučujeme vypnout chlazení přibližně 10 min před koncem jízdy, aby se zamezilo tvorbě zápachu.
- Jednou ročně doporučujeme provést dezinfekci klimatizace.

⚠ VAROVÁNÍ


Nebezpečí zamlžování skel!

► Mějte stále zapnutý ventilátor.

Podmínky pro fungování chlazení

- ✓ Vnější teplota nad 2 °C.
- ✓ Nastartovaný motor.
- ✓ Zapnutý ventilátor.

Ovládání

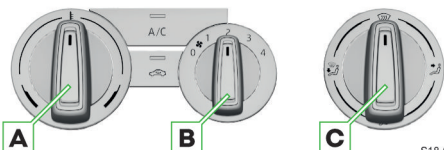

A Nastavení teploty

B Nastavení otáček ventilátoru

C Nastavení rozvodu vzduchu

☞ Zapnutí/vypnutí recirkulace vzduchu

A/C Zapnutí/vypnutí chlazení

I Po stisknutí tlačítka **A/C** se rozsvítí kontrolní světlo v tlačítku, i když nejsou splněné podmínky pro zapnutí chlazení. Chlazení se zapne po splnění podmínek pro zapnutí chlazení.

I Při provozu klimatizace se mohou za určitých okolností automaticky zvýšit volnoběžné otáčky motoru.

Automatické zapnutí chlazení

Automatické zapnutí chlazení zabraňuje zamlžování skel. Zapne se v následujících případech.

- Pokud je zapnutý ventilátor a ovladač rozvodu vzduchu nastavíte do polohy ☞. V tomto případě není možné zapnout recirkulaci.
- Pokud je zapnutý ventilátor, ovladač rozvodu vzduchu není v poloze ☞ a nastavíte teplotu na minimum. Zapne se také recirkulace.
- Pokud ovladač rozvodu vzduchu není v poloze ☞ a zapnete recirkulaci.

Řešení problémů

Voda pod vozem

Při zapnutém chlazení může z klimatizace odkapávat voda. Nejedná se o netěsnost.

Zamlžují se skla

► Zvyšte otáčky ventilátoru a zapněte chlazení.

Samovolné vypnutí chlazení

Pokud je příliš vysoká teplota chladicí kapaliny, chlazení se může automaticky vypnout. Tím se zajistí dostatečné chlazení motoru.

Automatická klimatizace Climatronic

Na co si dát pozor

- Doporučujeme dodržovat maximální rozdíl 5 °C mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru vozu.
- Doporučujeme vypnout chlazení přibližně 10 min před koncem jízdy, aby se zamezilo tvorbě zápachu.
- Jednou ročně doporučujeme provést dezinfekci klimatizace.


⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zamlžování skel!

► Mějte stále zapnutý ventilátor.

Podmínky pro fungování chlazení

- ✓ Vnější teplota nad 2 °C.
- ✓ Nastartovaný motor.
- ✓ Zapnutý ventilátor.

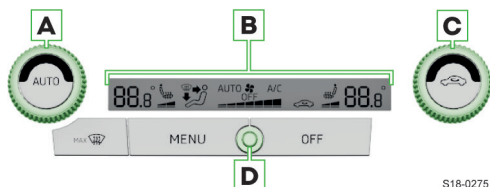Ovládání

S18-0275

- A** Nastavení teploty pro levou stranu
- B** Displej Climatronicu
- C** Nastavení teploty pro pravou stranu
- D** Snímač vnitřní teploty

AUTO Stisknutí - zapnutí automatického provozu
 Funkce udržuje konstantní teplotu a zabraňuje zamlžování skel.
 Přidržení - zapnutí udržování teploty v interiéru vozu podle teploty nastavené u řidiče (funkce SYNC)

Zapnutí/vypnutí recirkulace vzduchu

MAX Zapnutí/vypnutí režimu pro odmražení/odmrazení čelního skla

MENU Ovládání Climatronicu na infotainmentu

OFF Zapnutí/vypnutí Climatronicu

Při nastavení teploty mimo číselné rozmezí se na displeji Climatronicu zobrazí některý z následujících symbolů.

LO Maximální chladicí výkon

HI Maximální topný výkon


I Při provozu klimatizace se mohou za určitých okolností automaticky zvýšit volnoběžné otáčky motoru.

Nastavení**Zobrazení nabídky pro nastavení**

› Stiskněte tlačítko **MENU** na Climatronicu.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** › na displeji infotainmentu.

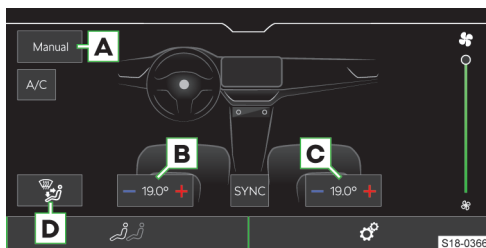

S18-0366

- A** Volba režimu Climatronicu
- B** Nastavení teploty pro levou stranu
- C** Nastavení teploty pro pravou stranu
- D** Nastavení rozvodu vzduchu v manuálním režimu

A/C Zapnutí/vypnutí chlazení

Podle zvoleného režimu Climatronicu:

- Manuální režim - nastavení otáček ventilátoru
- Automatický režim - nastavení provozního výkonu

SYNC Zapnutí/vypnutí udržování teploty v interiéru podle teploty nastavené u řidiče

Další nastavení Climatronicu

› Pro další nastavení stiskněte tlačítko **MENU** na Climatronicu › na displeji infotainmentu.

- **Automatické přidavné topení** - zapnutí/vypnutí rychlého zahřátí interiéru
- **Automatické vyhřívání čelního skla** - zapnutí/vypnutí automatického vyhřívání čelního skla

Řešení problémů**Voda pod vozem**

Při zapnutém chlazení může z klimatizace odkapávat voda. Nejedná se o netěsnost.

Zamlžují se skla

› Zvyšte otáčky ventilátoru a zapněte chlazení.

Samovolné vypnutí chlazení

Pokud je příliš vysoká teplota chladicí kapaliny, chlazení se může automaticky vypnout. Tím se zajistí dostatečné chlazení motoru.

Recirkulace vzduchu**K čemu slouží**

Recirkulace zamezuje vnikání vzduchu zvenku do vozu.

Krátkodobě zapnutá recirkulace může zvýšit účinnost chlazení.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!


Při recirkulaci se nepřivádí čerstvý vzduch zvenku. To může způsobit snížení pozornosti a zamlžení skel.

► Recirkulaci nechte zapnutou jen krátkodobě.

Informační systém řidiče

Analogový panel přístrojů

Přehled

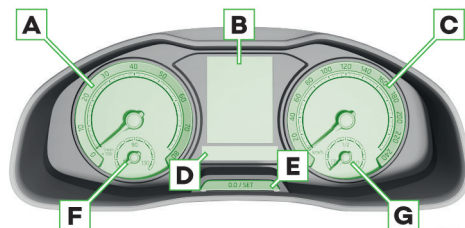

S18-0152

- A** Otáčkoměr s kontrolními světly
- B** Displej s kontrolními světly
- C** Rychloměr s kontrolními světly
- D** Panel s kontrolními světly
- E** Multifunkční tlačítko:
 - Nastavení času
 - Nulování počítadla ujeté vzdálenosti (trip)
 - Zobrazení zbývajících kilometru a dnů do servisní prohlídky
- F** Ukazatel teploty chladicí kapaliny
- G** Ukazatel zásoby paliva

i Při snížené viditelnosti a vypnutých potkávacích světlech se intenzita osvětlení sníží jako upozornění pro řidiče, aby světla zapnul.

Nastavení

Nastavení jazyka

Jazyk nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

MENU >

Nulování počítadla ujeté vzdálenosti

- 0.0/SET** ► Krátce stiskněte tlačítko v panelu přístrojů.

Nastavení času

- 0.0/SET** ► Přidržte tlačítko v panelu přístrojů, dokud se na displeji nezobrazí položka **Čas**.
 - Uvolněte tlačítko, na displeji se zobrazí nastavení hodin.
- Opakovaně stiskněte tlačítko a nastavte hodiny.
- Vyčkejte 4 s, na displeji se zobrazí nastavení minut.
- Opakovaně stiskněte tlačítko a nastavte minuty.
- Vyčkejte 4 s, na displeji se zobrazí výchozí nastavení.

Čas nastavíte také na infotainmentu v následující nabídce.

MENU >

Nastavení intenzity osvětlení panelu přístrojů

Intenzita osvětlení přístrojů se upravuje automaticky podle okolních světelných podmínek.

Intenzitu osvětlení přístrojů nastavíte při zapnutých potkávacích světlech na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Světla

Nebo:

MENU > > > Světla

Digitální panel přístrojů

Přehled



S18-0153

- A** Panel s kontrolními světlý
- B** Ukazatel teploty chladicí kapaliny
- C** Ukazatel zásoby paliva
- D** Displej – 5 možných variant zobrazení
- E** Doplnkové informace
- F** Centrální oblast displeje

Nastavení

Nastavení jazyka

Jazyk nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

MENU >

Nulování počítadla ujeté vzdálenosti

Počítadlo ujeté vzdálenosti vynulujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Sdružené přístroje

Nebo:

MENU > > > Sdružené přístroje

Nastavení času

Čas nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

MENU >

Nastavení intenzity osvětlení panelu přístrojů

Intenzita osvětlení přístrojů se upravuje automaticky podle okolních světelných podmínek.

Intenzitu osvětlení přístrojů nastavíte při zapnutých potkávacích světlech na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Světla

Nebo:

MENU > > > Světla

Nastavení zobrazení displeje

- > Pro přepnutí varianty zobrazení displeje stiskněte tlačítko **VIEW** na multifunkčním volantu.

Nastavení zobrazení doplňkových informací

- > Přidržte tlačítko **VIEW** na multifunkčním volantu.
- > Vyberte a potvrďte některou z následujících předvoleb.
 - ▶ **Auto** - informace podle zvoleného jízdního režimu
 - ▶ **Classic** - informace o zařazeném rychlostním stupni a aktuální rychlosti
 - ▶ nastavitelné předvolby


Nastavení předvolby pro zobrazení doplňkových informací

Předvolbu pro zobrazení doplňkových informací nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Virtuální kokpit

Nebo:

MENU > > > Virtuální kokpit

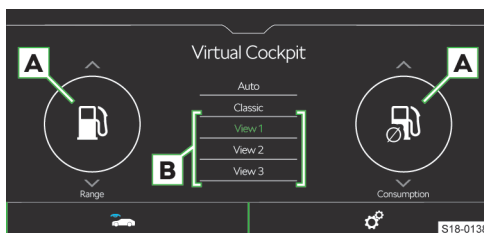


S18-0138

- > V oblastech **A** zvolte požadované doplňkové informace.
- > Pro uložení přidržte požadované tlačítko předvolby v oblasti **B**.

Displej v panelu přístrojů

Přehled displeje a položek hlavní nabídky

Displej podle výbavy vozu zobrazuje následující informace.

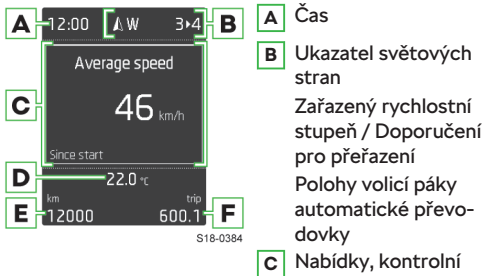

světla a informace

D Venkovní teplota

☼ nebo ☼ – nízká venkovní teplota

E Celková ujetá vzdálenost

F Trip – vzdálenost ujetá od vynulování paměti

Položky hlavní nabídky

► Jízdní data » strana 47

► Asistenti – aktivace/deaktivace asistenčních systémů

► Navigace – zobrazení např. navigačních pokynů, kompasu, seznamu cílů

► Audio – ovládání rádia a médií

► Telefon – seznam volání, přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

► Vozidlo – stav vozu » strana 49

Ovládání

Ovládání pomocí ovládací páčky



S18-0159


položky

A Stisknutí – přepínání mezi položkami / nastavení hodnot

Přidržení – zobrazení hlavní nabídky

B Stisknutí – potvrzení

Ovládání pomocí multifunkčního volantu

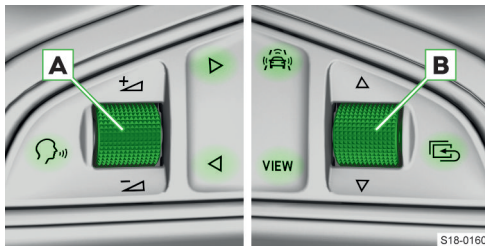

S18-0160

☞ Zapnutí/vypnutí hlasového ovládání

A Otáčení – nastavení hlasitosti

Stisknutí – vypnutí/zapnutí zvuku

► Posun na další titul/stanici

◀ Posun na předchozí titul/stanici

☞ Zobrazení nabídky asistenčních systémů

VIEW Podle výbavy:

► **Stisknutí** – zobrazení předchozí nabídky (pokud byla nějaká zvolená) / zobrazení nabídky Telefon

Nebo:

► **Stisknutí** – přepnutí zobrazení displeje

► **Přidržení** – zobrazení nabídky předvoleb s doplňkovými informacemi

B Otáčení – přepínání mezi položkami / nastavení hodnot / manuální změna měřítka mapy

Stisknutí – potvrzení položky

Otočení a stisknutí – zapnutí automatické změny měřítka mapy

☞ **Stisknutí** – návrat v nabídce o úroveň výš

Přidržení – zobrazení hlavní nabídky

Jízdní data

Přehled

Zobrazení jízdních dat funguje při zapnutém zapalování.

Na displeji v panelu přístrojů

► **Dojezd** – vzdálenost, kterou je možné ujet s aktuálním množstvím paliva a způsobem jízdy

► **Dojezd AdBlue®** – vzdálenost, kterou je možné ujet s aktuálním množstvím AdBlue® a způsobem jízdy

► **Průměrná spotřeba paliva**

► **Okamžitá spotřeba paliva**

► **Teplota oleje** – pokud je teplota nižší než 50 °C nebo je v systému závada, zobrazí se ---

► **Signalizace překročení nastavené rychlosti** » strana 49

► **Aktuální rychlost jízdy**

► **Průměrná rychlost jízdy**


► **Ujetá vzdálenost**

► **Doba jízdy**

► **Komfortní spotřebiče** – informace o celkové spotřebě komfortních spotřebičů v l/h a seznam tří spotřebičů, které se na spotřebě nejvíce podílejí

► **Teplota chladicí kapaliny**

Na infotainmentu

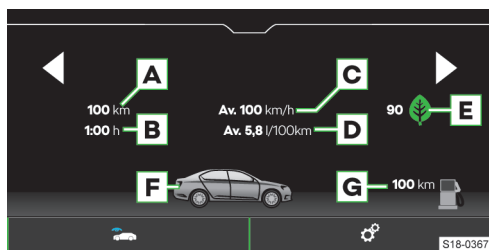

- A** Ujetá vzdálenost
- B** Doba jízdy
- C** Průměrná rychlost jízdy
- D** Průměrná spotřeba paliva
- E** Hodnocení hospodárnosti jízdy – funkce **Drive-Green** » [strana 109](#)
- F** Grafické znázornění zásoby paliva – pokud je předpokládaný dojezd menší než 300 km, začne se vůz přibližovat k symbolu
- G** Dojezd

Paměť

Systém ukládá jízdní data do následujících pamětí.

Od startu, resp. „1“ (podle typu displeje)

- Do paměti se ukládají jízdní data od zapnutí zapalování až do jeho vypnutí. Přerušением jízdy na více než 2 h se paměť vynuluje.

Dlouhodobě, resp. „2“ (podle typu displeje)

- Do paměti se ukládají jízdní data ze všech jízd až do celkové doby 99 h a 59 min, nebo do ujeté vzdálenosti 9999 km. Po překročení některé z uvedených hodnot se paměť vynuluje.

Od načerpání, resp. „3“ (podle typu displeje)

- Do paměti se ukládají jízdní data od posledního načerpání pohonných hmot. Dalším načerpáním pohonných hmot se paměť vynuluje.


Ovládání

Zobrazení jízdních dat pomocí ovládací páčky



- A** Stisknutí – výběr údajů / nastavení hodnot
- B** Stisknutí – potvrzení údaje

Zobrazení jízdních dat pomocí multifunkčního volantu

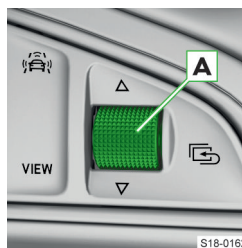

- A** Otáčení – výběr údajů / nastavení hodnot
- Stisknutí** – potvrzení údaje

Zobrazení jízdních dat na infotainmentu

Jízdní data zobrazíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Jízdní data

Nebo:


MENU > > Jízdní data

Volba a vynulování paměti na ovládací páčce



- Pro **volbu** paměti zobrazených jízdních dat opakovaně stiskněte tlačítko **A**.
- Pro **vynulování** paměti přidrže tlačítko **A**.

Volba a vynulování paměti na multifunkčním volantu

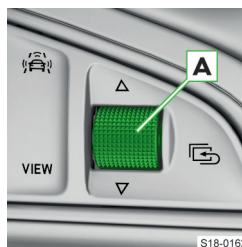

- Pro **volbu** paměti zobrazených jízdních dat opakovaně stiskněte tlačítko **A**.
- Pro **vynulování** paměti přidrže tlačítko **A**.

Volba paměti na infotainmentu

Volbu paměti provedete tlačítky ◀ ▶ na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Jízdní data

Nebo:

MENU > > Jízdní data

Vynulování paměti na infotainmentu

Paměť vynulujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Sdružené přístroje

Nebo:

MENU > > Sdružené přístroje

Nastavení

Výběr zobrazovaných jízdních dat

Jízdní data k zobrazení vyberete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › › Sdružené přístroje

Nebo:

MENU › › › Sdružené přístroje

Nastavení jednotek

Jednotky nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › › Jednotky

Nebo:

MENU › › › Jednotky

Signalizace překročení nastavené rychlosti

K čemu slouží

Systém umožňuje nastavit rychlostní limit, při jehož překročení zazní zvuková signalizace a zobrazí se varovné hlášení na displeji v panelu přístrojů.

Nastavení

Nastavení rychlostního limitu

- › Vyberte a potvrďte položku Varování při, resp. (podle typu displeje).
- › U **stojícího vozu** nastavte požadovaný rychlostní limit a potvrďte ho.
- › **Během jízdy** jeďte požadovanou rychlostí a potvrďte ji jako rychlostní limit.

Vynulování rychlostního limitu

- › Vyberte a potvrďte položku Varování při, resp. (podle typu displeje).
- › Pro vynulování rychlostního limitu potvrďte uloženou hodnotu.

Přerušením jízdy na více než 2 h se nastavený limit deaktivuje, ale nastavená hodnota zůstane v paměti.

Stav vozu

Zobrazení


V případě závady nějakého systému se při zapnutí zapalování na displeji v panelu přístrojů zobrazují hlášení o příslušné závadě.

Stav vozu zobrazíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › › Stav vozidla

Nebo:

MENU › › › Stav vozidla

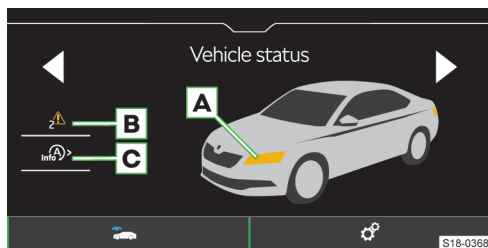

A Barevně zobrazené části vozu upozorňují na příslušná varovná hlášení.

B ✓ Žádné hlášení

Varovná hlášení o stavu vozu a jejich počet


C Zobrazení zpráv o stavu systému START-STOP

› / aktivace/deaktivace upozornění na zprávy systému START-STOP v jiném zobrazení displeje

I Varovná hlášení se opakovaně zobrazují, dokud nejsou závady odstraněny. Po prvním zobrazení hlášení se dále zobrazují jen kontrolní světla (vážné ohrožení) nebo (varování).

Infotainment Swing

Přehled infotainmentu

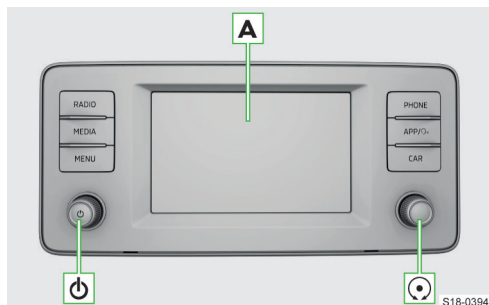

- A** Dotykový displej
- ⏻ Levý otočný ovladač
- ▶ **Stisknutí:** zapnutí/vypnutí infotainmentu
 - ▶ **Otočení:** nastavení hlasitosti
- ⌚ Právý otočný ovladač
- ▶ **Stisknutí:** potvrzení položky
 - ▶ **Otočení:** volba položky / nastavení hodnoty

RADIO Nabídka **Rádio**

MEDIA Nabídka **Média**

MENU Všechny nabídky

PHONE Nabídka **Telefon**

APP/VO Nabídka **SmartLink**

- ▶ **Stisknutí:** zobrazení nabídky
- ▶ **Přidržení:** zapnutí/vypnutí hlasového ovládacího SmartLink aplikace

CAR Informace a nastavení vozu

Systém

Ovládací centrum

K čemu slouží

Ovládací centrum infotainmentu slouží k rychlému přístupu k následujícím funkcím.

- ▶ Nastavení podsvícení přístrojů a tlačítek vozu.
- ▶ Nastavení úrovně ochrany osobních dat.
- ▶ Funkční tlačítka oblíbených funkcí.

Otevření ovládacího centra



- ▶ Stiskněte lištu v horní části displeje a táhněte dolů.

Zavření ovládacího centra

- ▶ Stiskněte △.

Nebo:

- ▶ Stiskněte lištu v dolní části displeje a táhněte nahoru.

Nebo:

- ▶ Vyčkejte 5 s.

Nastavení

- ▶ Pro **otevření editačního režimu** stiskněte prázdné tlačítko nebo přidržeťte obsazené tlačítko oblíbené funkce.
- ▶ Pro **přidání oblíbené funkce** stiskněte tlačítko požadované funkce.
- ▶ Pro **odebrání oblíbené funkce** stiskněte ▢.
- ▶ Pro **zavření editačního režimu** stiskněte ×.

Omezení

Z bezpečnostních důvodů není možné některé funkce infotainmentu během jízdy ovládat, nebo je jejich používání omezené.

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí

Následující funkce infotainmentu můžete nastavit v nabídce **MENU** > ⚙️.

- ▶ Čas a datum.
- ▶ Jazyk.
- ▶ Jednotky.
- ▶ Obnovení továrního nastavení.

Zvuk infotainmentu nastavíte v nabídce **MENU** > 🔊.

Konfigurační asistent

Konfigurační asistent pomáhá nastavit některé funkce infotainmentu.

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí infotainmentu existují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživatelský účet.

- ▶ Pro **vypnutí automatického zobrazování** stiskněte při zobrazeném konfiguračním asistentu **Více nezobrazovat**.
- ▶ Pro **manuální zobrazení** stiskněte **MENU** > ⚙️ > Konfigurační asistent.

Nastavení nabídky MENU

Pozici tlačítek v nabídce MENU můžete upravit následujícím způsobem.

- ▶ Přidržeťte požadované tlačítko, dokud se neuvolní.
- ▶ Přesuňte tlačítko na jinou pozici.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

❗ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození dat na připojeném USB zařízení!

Pro bezpečné odpojení USB zařízení postupujte následujícím způsobem.

- › Stiskněte **MENU** > > *Bezpečně odebrat*.
- › Zvolte požadované zařízení.
- › Odpojte USB zařízení.

Řešení problémů

Infotainment nereaguje

Infotainment je nutné restartovat.

- › Stiskněte na dobu delší než 10 s.
- › Vyčkejte na dokončení restartu.

Aktualizace systému

Aktualizaci systému doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Aktualizací systému zajistíte optimální funkčnost infotainmentu, např. kompatibilitu s novými telefony.

Zjištění verze systému

- › Stiskněte **MENU** > > *Informace o systému*.

Manuální aktualizace

Informace o dostupných aktualizacích naleznete na internetových stránkách ŠKODA.




- › <http://go.skoda.eu/updateportal>

- › Vyhledejte dostupné aktualizace.
- › Aktualizaci uložte na USB zdroj.
- › Zasuňte USB zdroj do předního USB vstupu.
- › Stiskněte **MENU** > > *Informace o systému* > *Aktualizovat software*.
- › Zvolte zdrojem aktualizace připojené USB.
- › Vyhledejte aktualizací soubor a potvrďte aktualizaci.
- › Potvrďte případná hlášení a vyčkejte na dokončení aktualizace.

Displej

Přehled

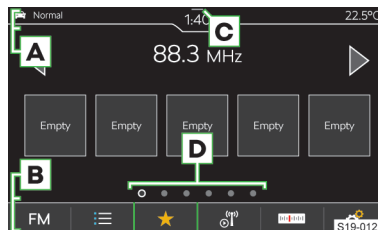

- A** Stavová lišta
- B** Lišta s funkčními tlačítky zobrazené nabídky
- C** Zobrazení ovládacího centra
- D** Další stránky nabídky

Ovládání

❗ POZNÁMKA


Nebezpečí poškození displeje!

- › Displej infotainmentu **ovládejte lehkým dotykem prstu**.

Dotykové ovládání je v principu shodné s ovládáním mobilního telefonu.

Následující způsoby ovládání jsou specifické pro infotainment.

Tažení dvěma prsty nahoru nebo dolů

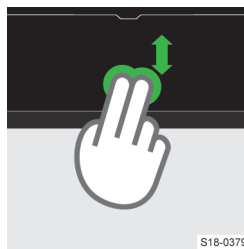

- › Rychlý posun v seznamu telefonních kontaktů.

Nastavení

Následující základní funkce displeje můžete nastavit v nabídce **MENU** > .

- › Jas displeje.
- › Vypínání displeje.
- › Zobrazení hodin.
- › Potvrzovací tóny a animace.


Klávesnice infotainmentu

Přehled klávesnice

Rozložení znaků klávesnice je závislé na nastaveném jazyku infotainmentu.

V infotainmentu se v závislosti na kontextu používají následující typy.

- ▶ Alfnumerická.
- ▶ Numerická.
- ▶ Klávesnice pro zadávání.
- ▶ Klávesnice pro vyhledávání.

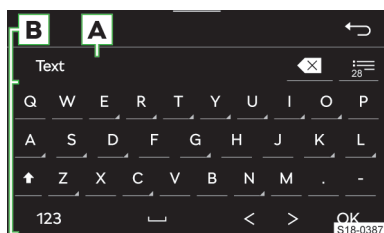

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek


- ▶ Mazání znaků před kurzorem
- ▶ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
- ▶ **Přidržení:** postupné smazání všech znaků

Zobrazení seznamu vyhledaných záznamů

B Tlačítka klávesnice

- ▶ Přepnutí na malá/velká písmena
- ▶ **ABC/A5B** Přepnutí na jazykovou klávesnici
- ▶ **123** Přepnutí na numerickou a znakovou klávesnici
- ▶ Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
- ▶ Zadání mezery
- ▶ **Přidržení:** zobrazení dalších variant znaku
- ▶ Posun kurzoru doleva
- ▶ Posun kurzoru doprava
- ▶ **OK** Potvrzení zadaných znaků

Numerická klávesnice

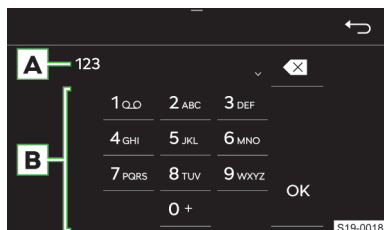

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek

- ▶ Mazání znaků před kurzorem
- ▶ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
- ▶ **Přidržení:** smazání všech znaků

B Tlačítka klávesnice

▶ **OK** Potvrzení zadaných znaků

Pokud to kontext umožňuje, můžete přidržením tlačítka s číslem zadávat alfanumerické znaky.

Ovládání

Klávesnici infotainmentu můžete používat k zadávání znaků, písmen a číslic.

Klávesnice se **automaticky zobrazí**, pokud infotainment požaduje zadání znaků.

Vyhledávání

Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamů.

Hledaný záznam můžete zadávat včetně diakritických znamének.

Na klávesnici jsou k dispozici pouze znaky, které odpovídají uloženým záznamům.

▶ Pro **zobrazení vyhledaných záznamů** stiskněte .

Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice

Pro používání doplňkových jazyků klávesnice je nutné nejdříve požadované jazyky nastavit.

▶ Opakovaně stiskněte nebo symbol vlajky, než se zobrazí požadovaná jazyková klávesnice.

Další varianty znaku

- ▶ Přidržte znak se symbolem .
- ▶ Zvolte požadovaný znak.

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

▶ Stiskněte **MENU** > > *Doplňkové jazyky klávesnice*.

Rádio

Přehled


Zobrazení hlavní nabídky

▶ Stiskněte **RADIO**.

Nebo:

▶ Stiskněte **MENU** > .

Analogové a digitální rádio

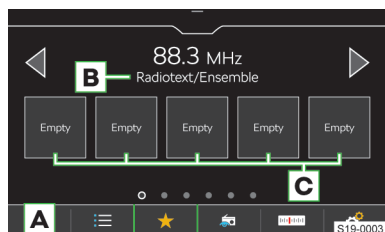

- A** Volba frekvenčního pásma
- B** V závislosti na frekvenčním pásmu
FM: radiotext
DAB: název skupiny stanic
- C** Předvolby oblíbených stanic
- ☰ Seznam dostupných stanic
- ★ Zobrazení oblíbených
- 📶 Zobrazení informací o stanici
- 🔊 Manuální vyhledávání stanic (platí pro AM a FM)
- ⚙️ Nastavení

I Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

Seznam dostupných stanic

› Stiskněte ☰.

- 🔄 Přehrávaná stanice
- ★ Stanice uložená v předvolbách oblíbených stanic
- TP Stanice vysílá dopravní zpravodajství
- 📶 Nemí dostupný signál DAB
- ▼ Filtrování stanic v seznamu podle typu programu, např. kultura, hudba, sport apod.
- FM:** při zapnuté funkci RDS
- DAB:** při zapnuté funkci abecedního řazení DAB stanic
- 🔄 Manuální aktualizace seznamu stanic

V seznamu stanic se mohou zobrazovat informace o typu vysílaného programu a typu regionální stanice.

Ovládání

Volba stanice



› Stiskněte ◀ nebo ▶ v horní části displeje.

Funkce SCAN

Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání dostupných stanic vybraného pásma.

- › Pro **zahájení přehrávání** stiskněte ⚙️ > Scan nebo pravý otočný ovladač 🔄.
- › Pro **ukončení přehrávání** stiskněte **SCAN** nebo pravý otočný ovladač 🔄.

Manuální vyhledávání stanic

Manuální vyhledávání je dostupné pro AM a FM stanice.

- › V hlavní nabídce Rádio stiskněte 📶.
- › Pro **postupné vyhledávání** stiskněte ◀ nebo ▶ vedle zobrazené stupnice frekvenčního pásma.

Nebo:

- › Stiskněte ukazatel na stupnici frekvenčního pásma a posuňte ho na požadovanou hodnotu.

Nebo:

- › Otáčejte pravým otočným ovladačem.

Omezení

- ▶ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou omezit příjem rádiového vysílání.
- ▶ V zadních sklech vozu se mohou nacházet antény pro příjem rádiového signálu. Přelepení skel fóliemi nebo pokovenými nálepkami může negativně ovlivnit příjem rádiového signálu.

Nastavení

Uložení aktuálně poslouchané stanice do oblíbených z hlavní nabídky Rádio

- › Přidržte požadovanou předvolbu oblíbených stanic, než se stanice uloží.

Uložení stanice do oblíbených ze seznamu dostupných stanic

- › Přidržte řádek s názvem požadované stanice.
- › Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbených stanic.

Smazání oblíbených

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙️ > Smazat paměť.
- › Pro smazání **jedné** předvolby oblíbených stanic stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
- › Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených stanic stiskněte Vše a potvrďte smazání.

Tlačítka ◀ ▶

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Variantu **přepínání stanic** pomocí tlačítek ◀ ▶ v hlavní nabídce **Rádio** nastavíte následujícím způsobem.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙️ > Šípky:

- › Zvolte variantu přepínání.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství (TP) FM stanic

Platí pro frekvenční pásmo FM.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  › Dopravní zpravodajství (TP).

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství DAB stanice

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

- › V hlavní nabídce **Rádio** zapněte položku  › Dopravní zpravodajství (TP).
- › V hlavní nabídce **Rádio** zapněte/vypněte  › Rozšířená nastavení › Dopravní zpravodajství DAB (TP).

Přirazení loga stanice

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Infotainment umožňuje přiřadit předvolbám oblíbených stanic loga z obrázků na externím zdroji.

Pro loga stanic je možné použít obrázky ve formátu jpg, gif, png, bmp v maximálním rozlišení 500x500 pixelů.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  › Loga stanic.
- › Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbené stanice.
- › Zvolte externí zdroj s logem.
- › Vyhledejte a potvrďte požadované logo.

Smazání loga stanice

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  › Loga stanic.
- › Pro smazání **jednoho loga** stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
- › Pro smazání **všech log** stiskněte **Vše** a potvrďte smazání.

Zapnutí/vypnutí automatického přiřazení loga ukládané stanice do oblíbených

Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnutí funkce se při ukládání stanice do předvolby oblíbených stanic přiřadí logo stanice z paměti infotainmentu.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  › Rozšířená nastavení › Automatické ukládání loga stanice.

Regionální logo FM stanice

Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje použít loga FM stanice pro danou zemi.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  › Rozšířená nastavení › Region loga stanice..
- › Zvolte zemi.

Automatická změna frekvence na regionálně příbuznou FM stanici

Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje v případě ztráty signálu poslouchané FM stanice automaticky přeladit na regionálně příbuznou FM stanici.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  › Rozšířená nastavení › Regionální RDS..
 - › Zvolte některou z následujících položek.
 - ▶ Pevně - při ztrátě signálu je nutné manuálně přeladit na jinou stanici.
 - ▶ Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu.
- Při ztrátě příjmu v daném regionu infotainment automaticky přeladí na jiný dostupný region.

Zapnutí/vypnutí automatické změny frekvence (AF)

Platí pro frekvenční pásmo FM.

Při zapnutí funkce a slabém signálu aktuálně poslouchané FM stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici na jiné frekvenci s lepším signálem.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  › Rozšířená nastavení › Automatická změna frekvence (AF).

Řazení stanic v seznamu dostupných stanic

Platí pro frekvenční pásmo FM.

- ▶ V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  › Rozšířená nastavení › Seřadit seznam stanic..
- ▶ Zvolte řazení stanic podle abecedy nebo skupiny.

Zapnutí/vypnutí příjmu rádiotextu

Platí pro frekvenční pásmo FM a DAB.

Při zapnutí funkce a při zobrazení předvoleb oblíbených stanic se zobrazují bližší informace k vysílanému obsahu poslouchané FM stanice, nebo název skupiny stanic pro DAB stanici.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  › Radiotext.

Zapnutí/vypnutí RDS

Platí pro frekvenční pásmo FM.

Položka je dostupná jen pro některé země.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  › Rozšířená nastavení › Radio-Data-System (RDS).

Pokud je funkce **RDS vypnutá**, následující položky v nastavení **FM stanic** nebudou dostupné.

- ▶ Dopravní zpravodajství (TP).
- ▶ Radiotext.
- ▶ Regionální RDS.
- ▶ Automatická změna frekvence (AF).
- ▶ Regionální logo stanice.
- ▶ Řazení stanic v seznamu dostupných stanic.

Zapnutí/vypnutí doplňkových hlášení DAB stanice

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnutí funkce budou přijímána jiná hlášení než dopravní zprávy. Např. zprávy o počasí, sportovní reportáže, finanční zprávy apod.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › **Rozšířená nastavení**
› **Jiná hlášení DAB.**

Zapnutí/vypnutí automatického sledování programu DAB stanice

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnutí funkce a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici s lepším signálem v jiné skupině DAB stanic.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › **Rozšířená nastavení**
› **Sledování programu DAB.**

Zapnutí/vypnutí automatického přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnutí funkce a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou FM stanici. Za názvem stanice se zobrazí symbol (FM).

Pokud je DAB signál opět dostupný stanice se automaticky přeladí z FM na DAB.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › **Rozšířená nastavení**
› **Automatická změna DAB - FM.**

Zapnutí/vypnutí automatického přepnutí na podobnou DAB stanici

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnutí funkce a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přepne na jinou DAB stanici s podobným obsahem.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › **Rozšířená nastavení**
› **Přepnutí na podobnou stanici.**

Média


Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

- › Stiskněte **MEDIA**.

Nebo:

- › Stiskněte **MENU** › .

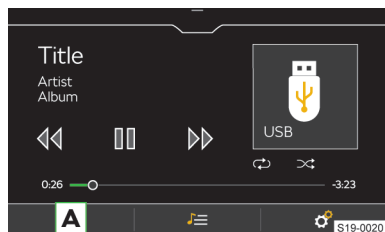


A Volba zdroje

Správa souborů / Multimediální databáze

Nastavení

Ovládání přehrávače

Základní ovládání

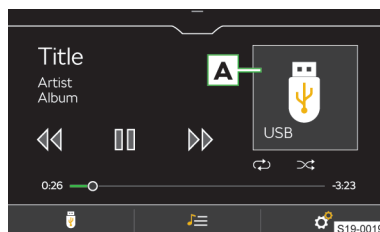

A Obrázek alba / Symbol připojeného zdroje

- › **Stisknutí:** spuštění přehrávání
- Stisknutí:** pauza
- ◀◀ **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu
- ◀◀ **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku
- ◀ **Přidržení:** rychlý posun v titulu zpět
- ▶ **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu
- ▶ **Přidržení:** rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Rozšířené ovládání

- Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního titulu
- Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního alba/složky
- Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání aktuálního alba/složky

Nastavení

Zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně podsložek

- › V hlavní nabídce **Média** stiskněte › **Mix/Opakovat včetně podsložek.**

Zapnutí/vypnutí přehrávání online médií ze zařízení Apple

- › Pro **zapnutí/vypnutí** v hlavní nabídce **Média** stiskněte › **Zahrnout online média ze zařízení iPod.**

Pokud budou splněné následující podmínky, budou do seznamu dostupných médií zahrnutá média na Apple iCloud.

- ✓ Mobilní zařízení není spojené pomocí Apple Car-Play.
- ✓ Mobilní zařízení je připojené k Apple iCloud.

Dopravní zpravodajství

- › Pro **zapnutí/vypnutí** přijímání dopravního zpravodajství během přehrávání mediálních souborů stisk-

něte v hlavní nabídce **Média** ➤ **Dopravní zpravo-
dajství (TP)**.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

❶ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození dat na připojeném USB zaříze-
ní!

Pro bezpečné odpojení USB zařízení postupujte ná-
sledujícím způsobem.

- V hlavní nabídce **Média** stiskněte ➤ *Bezpečně odebrat USB*.
- Zvolte požadované zařízení.
- Odpojte USB zařízení.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s pod- porou USB 2.x	MSC	USB flash disk	VFAT FAT16 FAT32 exFAT NTFS
			HDD (bez speciálního softwaru)	
			USB zařízení pod- porující USB Mass Storage protokol	
		MTP	Zařízení s operač- ním systémem Android nebo Win- dows Phone pod- porující Media Transfer Protocol	
		Apple	Zařízení s operač- ním systémem iOS	HFS+
Bluetooth® přehrá- vač	Bluetooth®	-	protokoly Blue- tooth® A2DP a AVRCP (1.0 - 1.5)	-

Podporované zdroje

❶ Apple protokol iAP1 není infotainmentem podporovaný.

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona sou- boru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorko- vací frekven- ce [kHz]	Multikanály
MPEG	MPEG 1 Layer 3	mp3	32 - 320	32, 44, 48	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Ste- reo
	MPEG 2 Layer 3	mp3	8 - 160	16, 22, 24	Mono, Stereo, Joint Ste- reo
	MPEG 2.5 Layer 3			8, 11, 12	
WMA		wma			Mono, Stereo, Joint Stereo
	Windows Media Audio 9 a 9.1		8 - 384	8, 11, 12, 16, 22, 32, 44, 48	
	Windows Media Audio 9.2		8 - 320		
	Windows Media Audio 10		8 - 768	32, 44, 48, 96	
ADTS	AAC LC	aac	8 - 640	22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
	AAC HE		8 - 320	16, 22, 24,	
	AAC HEv2		16 - 64	32, 44, 48	

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
FLAC	FLAC	flac	-	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 64, 88, 96	Mono, Stereo, 5.1, 7.1
RIFF	WAV	wav	64 - 3072	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96	Mono, Stereo
SBC	Bluetooth A2DP	-	8 - 345	44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo

Podporované audio soubory

I U video souborů formátu MP4 se bude přehrávat pouze zvuková stopa. Infotainment videa nepřehrává. Soubory s ochranou **DRM** a **iTunes®** nejsou infotainmentem podporované.

Typ kodeku	Přípona souboru
M3U	m3u
M3U8	m3u8
PLS	pls
WPL	wpl
ASX	asx
PLA	pls

Podporované playlisty

Správa mobilních zařízení

Přehled


Pomocí správy mobilních zařízení můžete zařízení spojit, odpojit a zaměňovat.

Zobrazení správy mobilních zařízení

› Stiskněte **PHONE** › › Zvolit mobilní telefon ›

Nebo:

› Stiskněte **MENU** › › Mobilní zařízení.

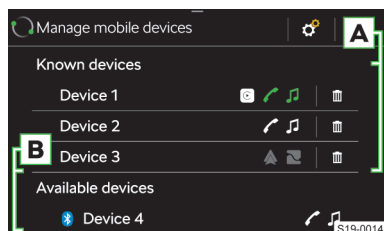

- Zařízení umožňuje spojení pomocí Bluetooth® profilu „handsfree“
- Zařízení spojené pomocí Bluetooth® profilu „handsfree“
- Zařízení umožňuje spojení pomocí Bluetooth® audio profilu
- Zařízení spojené pomocí Bluetooth® audio profilu
- Zařízení umožňuje spojení SmartLink pomocí Android Auto

- Odstranění zařízení ze seznamu **dříve spojených zařízení**
- Zařízení umožňuje spojení SmartLink pomocí Apple CarPlay
- Zařízení umožňuje spojení SmartLink pomocí MirrorLink
- A** Spojená / Dříve spojená zařízení
- B** Dostupná zařízení

Omezení mobilních zařízení a aplikací

Dostupnost funkcí

Dostupnost některých funkcí je závislá na typu mobilního zařízení a nainstalovaných aplikacích.

Kompatibilita mobilních zařízení

Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

► <http://go.skoda.eu/compatibility>



Bluetooth® kompatibilita mobilních zařízení

Vzhledem k velkému množství mobilních zařízení není možné zaručit plnou Bluetooth® kompatibilitu s in-

Infotainmentem. Bluetooth® kompatibilita je závislá na verzi Bluetooth® a na implementaci Bluetooth® protokolů výrobcem mobilního zařízení.

Aplikace v mobilních zařízeních

Do mobilních zařízení můžete instalovat aplikace, které umožňují na displeji infotainmentu zobrazovat dodatečné informace nebo infotainment ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech mobilních zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za jejich správné fungování.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu infotainmentu, typu vozu a dané zemi.

Vytvoření spojení

Spojení mobilního zařízení s infotainmentem

- › V mobilním zařízení vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
- › Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.
Název jednotky zjistíte v položce **MENU** › › **Bluetooth** › **Jméno**.
- › Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením

- › Stiskněte **PHONE** › › **Zvolit mobilní telefon** › .
- › V seznamu **dostupných zařízení** zvolte požadované zařízení.
- › Zvolte požadovaný Bluetooth® profil.
- › Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
- › Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte zařízení, které se má nahradit.

Spojení infotainmentu s dříve spojeným mobilním zařízením

- › Stiskněte **PHONE** › › **Zvolit mobilní telefon**.
- › V seznamu **dříve spojených zařízení** zvolte požadované zařízení.
- › Zvolte požadovaný Bluetooth® profil.
- › Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte zařízení, které se má nahradit.

Spojení SmartLink

Infotainment umožňuje vytvořit spojení SmartLink s kompatibilním mobilním zařízením pomocí následujících spojení.

- ▲ Android Auto
- Apple CarPlay
- MirrorLink

Mobilní zařízení můžete s infotainmentem spojit pomocí USB kabelu nebo WLAN, pokud to mobilní zařízení podporuje.

- › Spojte mobilní zařízení s infotainmentem.

- › Stiskněte symbol podporovaného spojení.

Telefon

Hlavní nabídka Telefon

Zobrazení hlavní nabídky

- › Stiskněte **PHONE**.

Nebo:

- › Stiskněte **MENU** › .



A Název spojeného telefonu

- **Stisknutí:** zobrazení seznamu dříve spojených telefonů

B Název poskytovatele telefonních služeb

C Předvolby oblíbených kontaktů

- Záměna hlavního a doplňkového telefonu
- Zadání telefonního čísla
- Seznam kontaktů
- Seznamy volání
- ④ Zapnutí hlasového ovládání spojeného telefonu
- ⚙ Nastavení

Podmínky pro spojení telefonu s infotainmentem

- ✓ Zapnutá funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.
Bluetooth® infotainmentu zapnete v položce **MENU** › › **Bluetooth** › **Bluetooth**.
- ✓ Zapnutá viditelnost infotainmentu.
Viditelnost infotainmentu zapnete v položce **MENU** › › **Bluetooth** › **Viditelnost**.
- ✓ Telefon je v dosahu signálu Bluetooth® jednotky infotainmentu.
- ✓ Telefon je kompatibilní s infotainmentem.

Ovládání telefonu

Zadání telefonního čísla

- › V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte .

- › Na zobrazené numerické klávesnici zadejte telefonní číslo.

I Zobrazenou numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu. Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Seznam telefonních kontaktů

Seznam telefonních kontaktů je importovaný ze spojeného hlavního telefonu.

- › Pro **zobrazení** seznamu kontaktů stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** .
- › Pro **vyhledávání** v seznamu stiskněte **Hledat**.
- › Zadejte údaje pro vyhledávání.
- › Pro **vytočení** kontaktu stiskněte tlačítko s požadovaným kontaktem.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte telefonní číslo ze zobrazeného seznamu.

- › Pro zobrazení **detailu** kontaktu stiskněte >.

Vytočení čísla hlasové schránky

- › V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte  > **Q.D.**

Telefonní hovor

V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

-  Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru
-  Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru
-  Vypnutí/zapnutí vyzvánění
-  Přidržení hovoru
-  Vypnutí/zapnutí mikrofonu
-  Zobrazení detailu volajícího
-  Přijetí hovoru z druhého telefonu při probíhajícím hovoru na prvním telefonu. Probíhající hovor na prvním telefonu se přijetím hovoru ukončí.
- › Pro **přepnutí zvuku hovoru z reproduktorů do telefonu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon**  > **Hands-free**.
- › Pro **přepnutí zvuku hovoru z telefonu do reproduktorů** stiskněte .

Konferenční hovor

Konferenční hovor je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.

- › Při probíhajícím hovoru/konferenci uskutečňte další hovor.

Nebo:

- › Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka .
- › Pro **zahájení** konferenčního hovoru stiskněte funkční tlačítko .

Během probíhajícího konferenčního hovoru je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce.

-  Přidržení, dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)
-  Návrat do přidržené konference
-  Vypnutí/zapnutí mikrofonu
-  Ukončení konference
-  Zobrazení detailu konferenčního hovoru

V detailu konferenčního hovoru je možné v závislosti na připojeném telefonu zvolit následující funkce.

-  Zobrazení detailu účastníka konferenčního hovoru
-  Ukončení hovoru s účastníkem konferenčního hovoru
-  Hovor s účastníkem mimo konferenční hovor

Nastavení telefonních funkcí infotainmentu

Typy spojení telefonu s infotainmentem

Telefon se v závislosti na počtu aktuálně připojených telefonů s infotainmentem připojí následujícím způsobem.

- ▶ **Žádný telefon** - telefon se připojí jako hlavní telefon.
- ▶ **Jeden telefon** - telefon se připojí jako doplňkový telefon.
- ▶ **Dva telefony** - zvolte, který telefon se má nahradit.
- › Pro **přepnutí mezi hlavním a doplňkovým telefonem** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** .

Spojení telefonu s infotainmentem

- › V telefonu vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
- › Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.
Název jednotky zjistíte v položce **MENU** >  > **Bluetooth** > **Jméno**.
- › Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Spojení infotainmentu s nespárovaným telefonem - není spojený žádný telefon

- › Stiskněte **PHONE**.

Nebo:

- › Stiskněte **MENU** > .
- › Postupujte podle pokynů na displeji infotainmentu.

Spojení infotainmentu s nespárovaným telefonem - je spojený jiný telefon

- › Stiskněte **PHONE** >  > **Zvolit mobilní telefon** > .
- › V seznamu **dostupných zařízení** zvolte požadované zařízení.
- › Zvolte požadovaný Bluetooth® profil.
- › Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Telefon se připojí jako doplňkový telefon.

Nebo:

- › Pokud jsou s infotainmentem spojené dva telefony, zvolte telefon, který se má nahradit.

Spojení infotainmentu s dříve spárovaným telefonem


- › Stiskněte **PHONE** › › *Zvolit mobilní telefon.*
- › V seznamu **dříve spojených zařízení** zvolte požadované zařízení.

Telefon se připojí jako doplňkový telefon.

Nebo:

- › Pokud jsou s infotainmentem spojené dva telefony, zvolte který telefon se má nahradit.

Správa předvoleb oblíbených kontaktů

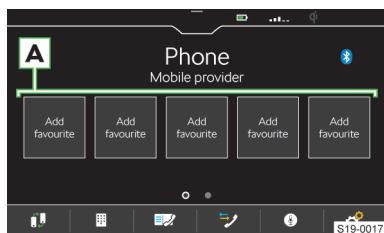

- › Pro **uložení** přidržte požadované tlačítko předvolby **A**.
- › Zvolte kontakt ze zobrazeného seznamu.
- › Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte požadované telefonní číslo.
- › Pro **zobrazení nabídky smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › *Správa oblíbených.*
- › Pro smazání **jedné** předvolby oblíbeného kontaktu stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

- › Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených kontaktů stiskněte **Vše** a potvrďte smazání.

Import telefonních kontaktů

Po prvním spojení hlavního telefonu s infotainmentem se zahájí import telefonních kontaktů do paměti infotainmentu.

Do infotainmentu je možné importovat až 2000 telefonních kontaktů s obrázky kontaktů. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

V závislosti na typu telefonu může být požadováno potvrzení importu.

Aktualizace telefonních kontaktů

Při opětovném spojení telefonu s infotainmentem proběhne **automatická** aktualizace seznamu.

- › Pro **manuální** aktualizaci seznamu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › *Uživatelský profil* › *Importovat kontakty.*

Řazení kontaktů v telefonním seznamu

- › V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte › *Uživatelský profil* › *Seřadit podle:* a zvolte typ řazení.

Vyzváněcí tón

Pro některé telefony není možné použít vyzváněcí tón telefonu, použije se vyzváněcí tón infotainmentu.

- › Pro nastavení vyzváněcího tónu infotainmentu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › *Uživatelský profil* › *Vybrat vyzváněcí tón.*
- › Zvolte vyzváněcí tón.

Číslo hlasové schránky

- › Pro nastavení čísla hlasové schránky stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › *Uživatelský profil* › *Číslo hlasové schránky.*
- › Zadejte číslo hlasové schránky.

Paralelní hovory

Platí pro některé země.

V závislosti na spojeném telefonu je možné přijmout další příchozí hovor a předešlý hovor přidržet.

- › Pro zapnutí paralelních hovorů stiskněte **Telefon** › *Paralelní hovory.*

WLAN

Popis funkce

WLAN můžete použít pro SmartLink spojení.

S hotspotem infotainmentu můžete spojit až 4 mobilní zařízení.

- › Pro zobrazení seznamu připojených mobilních zařízení stiskněte **MENU** › › *WLAN* › *Připojená zařízení.*

Nastavení

Spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu

- › Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** › › *WLAN* › *Hotspot WLAN.*
- › V mobilním zařízení zapněte WLAN.
- › V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.
Jméno infotainmentu naleznete v položce **MENU** › › *WLAN* › *Jméno sítě.*
- › Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte požadované heslo.
Heslo pro spojení s hotspotem infotainmentu naleznete v položce **MENU** › › *WLAN* › *Sítový klíč.*
- › Potvrďte vytvoření spojení.

Úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu

Úroveň zabezpečení je z výroby nastavena na WPA2 a není možné ji změnit.

Změna hesla pro spojení s hotspotem infotainmentu

Heslo musí mít min. 8 a max. 63 znaků.

- ▶ Stiskněte **MENU** > > **WLAN** > **Síťový klíč**.
- ▶ Zadejte a potvrďte heslo.

SmartLink

Funkce SmartLink

SmartLink umožňuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace připojeného mobilního zařízení.

Certifikace může být podmíněná použitím nejnovější aktualizace dané SmartLink aplikace.

Aplikace můžete používat např. pro navigování, telefonování, poslech hudby apod.

Mobilní zařízení je možné spojit pomocí USB kabelu nebo WLAN.

Podporované typy spojení

SmartLink podporuje následující typy spojení.

- ▶ Android Auto.
- ▶ Apple CarPlay.
- ▶ MirrorLink.


Přehledy SmartLink spojení

Hlavní nabídka SmartLink

▶ Stiskněte **APP**/.

Nebo:

▶ Stiskněte **MENU** > .

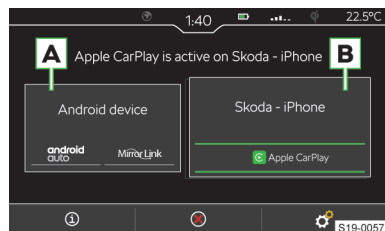


A Dříve spojené zařízení

B Aktuálně spojené zařízení


- ① Zobrazení informací o SmartLink
- ⊗ Ukončení aktivního spojení
- Nastavení nabídky SmartLink

Android Auto

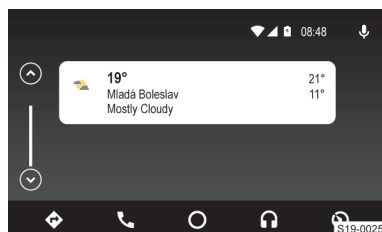

- Navigační aplikace
- Telefonní aplikace
- Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv apod.
- Hudební aplikace
- Zobrazení dalších dostupných aplikací a možnost návratu do hlavní nabídky SmartLink
- Zapnutí hlasového ovládání (Google Voice)


Apple CarPlay

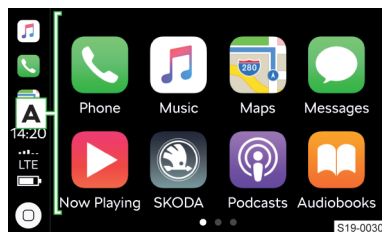

A Seznam dostupných aplikací

- V závislosti na délce stisknutí:
 - ▶ **Stisknutí:** návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay
 - ▶ **Přidržení:** zapnutí hlasového ovládání Siri

MirrorLink

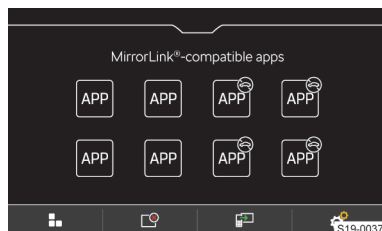

- Aplikaci není možné ovládat během jízdy
- Návrat do hlavní nabídky SmartLink
- Seznam spuštěných aplikací
- Zobrazení poslední spuštěné aplikace na spojeném mobilním zařízení
- Nastavení

Ovládání spuštěné aplikace

- Zobrazení ovládacích tlačítek dole
- Zobrazení ovládacích tlačítek nahoře
- ⌂ Návrat do hlavní nabídky MirrorLink

Podmínky spojení**Obecné podmínky spojení**

- ✓ Mobilní zařízení podporuje typ SmartLink spojení Android Auto, Apple CarPlay nebo MirrorLink.
- ✓ Mobilní zařízení a typ SmartLink spojení jsou na daném trhu podporované.
- ✓ U některých spojených mobilních zařízení je nutné mít mobilní zařízení „odemknuté“.

Podmínky pro Android Auto

- ✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná aplikace Android Auto.
- ✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro Apple CarPlay

- ✓ Zapnuté hlasové ovládání Siri.
- ✓ Zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro MirrorLink

- ✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná MirrorLink aplikace.
- ✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném mobilním zařízení.

Omezení**Omezení WLAN spojení**

V některých zemích je WLAN spojení z legislativních důvodů omezené a při přejetí hranice do této země může dojít k ukončení nebo omezení spojení s připojeným mobilním zařízením pomocí WLAN.

WLAN spojení je možné vytvořit pouze u vozu s online službami nebo tísňovým voláním.

Omezení SmartLink aplikací během jízdy

Z bezpečnostních důvodů není možné některé SmartLink aplikace během jízdy obsluhovat, nebo je jejich používání omezené.

Nastavení SmartLink**Apple CarPlay - spojení pomocí USB**

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Apple CarPlay.

Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN z infotainmentu

- › V mobilním zařízení zapněte Bluetooth® a Bluetooth® viditelnost.
- › Stiskněte **MENU** > > > *Mobilní zařízení*.
- › V zobrazeném seznamu vyhledejte a zvolte požadované zařízení se symbolem .
- › Postupujte podle pokynů na displeji infotainmentu a potvrďte Bluetooth® párování.
- › Pokud je s infotainmentem spojené jiné zařízení, zvolte zařízení, které se má nahradit.

Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN z mobilního zařízení

Pro vytvoření spojení musí být splněné následující podmínky.

- ✓ Minimální verze iOS je 9.
- ✓ Není spojené jiné mobilní zařízení pomocí SmartLink.
- ✓ V infotainmentu je zapnutá funkce WLAN a Bluetooth®.
- › V mobilním zařízení zapněte funkci CarPlay.
- › Přidržte tlačítko na multifunkčním volantu.

Na displeji infotainmentu se zobrazí hlášení o spojení s názvem Bluetooth® jednotky infotainmentu.

- › V telefonu vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
- › Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.
- › V případě potřeby potvrďte PIN.
- › Na displeji infotainmentu zvolte typ spojení Apple CarPlay.

Apple CarPlay - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce Apple CarPlay stiskněte tlačítko „ŠKODA“.
- › Stiskněte .

Android Auto - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Android Auto.

Android Auto - spojení pomocí WLAN z infotainmentu

- › Stiskněte **MENU** > > > *Mobilní zařízení*.
- › V seznamu **dostupných zařízení** zvolte požadované zařízení.
- › Zvolte handsfree Bluetooth® profil.
- › Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
- › Pokud je s infotainmentem spojené jiné zařízení, zvolte zařízení, které se má nahradit.
- › V seznamu **známých zařízení** zvolte požadované zařízení se symbolem .

Android Auto - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce Android Auto stiskněte  > „ŠKODA“.
- › Stiskněte .

MirrorLink - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí MirrorLink.

MirrorLink - spojení pomocí WLAN z infotainmentu

- › V mobilním zařízení zapněte WLAN a viditelnost.
- › Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** >  > WLAN > Hotspot WLAN.
- › V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.
- › Zadejte požadované heslo.
- › Stiskněte **MENU** >  > Mobilní zařízení.
- › V seznamu **dostupných zařízení** zvolte požadované zařízení se symbolem .

MirrorLink - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce MirrorLink stiskněte .
- › Stiskněte .

Přepnutí na jiné zařízení / typ spojení

Infotainment umožňuje přepínat mezi aktuálně spojenými zařízeními nebo typem spojení.

- › Stiskněte **MENU** > .
- › Zvolte požadované zařízení nebo typ spojení.

Online služby ŠKODA Connect**Popis funkce**

Online služby ŠKODA Connect umožňují propojit vůz s online světem. Tím rozšiřují funkce vozu a infotainmentu.

Online služby ŠKODA Connect nejsou součástí výbavy vozu. Objednávají se zvlášť na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Nabídka online služeb ŠKODA Connect závisí na typu vozu, infotainmentu a dané zemi. Dostupnost v jednotlivých zemích si můžete ověřit na internetové stránce ŠKODA Connect.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytování těchto služeb jsou upraveny v samostatném smluvním ujednání. Aktuální právní dokumenty vztahující se k online službám naleznete na ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect

► <http://go.skoda.eu/skoda-connect>



Na internetové stránce ŠKODA Connect naleznete např. aktuální informace k online službám, odkaz na ŠKODA Connect Portal nebo možnost stažení aplikace ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal

► <http://go.skoda.eu/connect-portal>



Internetová stránka ŠKODA Connect Portal slouží např. k registraci, aktivaci a objednávání online služeb. Dále umožňuje vzdálený přístup k vozu.

Informační volání

Informační volání můžete použít v případě problémů s online službami nebo pro získání informací o produktech a službách ŠKODA.

- ✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.




- › Stiskněte tlačítko .

Asistenční volání

Asistenční volání můžete použít v případě poruchy vozu.

- ✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.

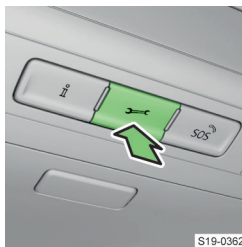

- › Stiskněte tlačítko .

Aplikace ŠKODA Connect

Aplikace ŠKODA Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu pomocí mobilního zařízení. Dále umožňuje např. registraci uživatele, aktivaci a nastavení online služeb.

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

► <http://go.skoda.eu/skodaconnectapp>



Nastavení

Registrace a aktivace online služeb

Registraci uživatele a aktivaci online služeb ŠKODA Connect provedete na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Pro dokončení registrace uživatele budete potřebovat přístup k vaší emailové schránce.

Pro aktivaci online služeb ŠKODA Connect postupujte následujícím způsobem.

- › Zapněte zapalování a infotainment.
- › Stiskněte **MENU** > > ŠKODA Connect (služby online) > Registrace.
- › Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.
- › Vyčkejte na zobrazení hlášení Aktivace vozidla je dokončena.
- › Potvrďte případná hlášení na displeji.

Smazání uživatele

- › Zapněte zapalování a infotainment.
- › Stiskněte **MENU** > > ŠKODA Connect (služby online) > Registrace.
- › Stiskněte Smazat hlavního uživatele > Smazat.
- › Potvrďte smazání.

Stav připojení online služeb

Stav připojení k online službám ŠKODA Connect je signalizovaný barvou symbolu ve stavové liště na displeji infotainmentu.


- ▶ **Bílá** - online služby jsou dostupné.
- ▶ **Šedá** - online služby jsou nedostupné.

Nastavení úrovně ochrany osobních dat

Úroveň ochrany osobních dat online služeb ŠKODA Connect je signalizovaný symbolem ve stavové liště na displeji infotainmentu.



- › Otevřete ovládací centrum infotainmentu stisknutím a tažením lišty v horní části displeje dolů.

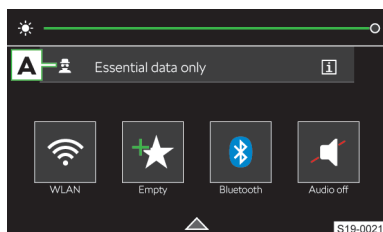

- › Pro **zobrazení informací** k jednotlivým úrovním ochrany stiskněte .
- › Pro zobrazení nabídky **nastavení úrovně ochrany** stiskněte symbol .

Nebo:

- › Stiskněte **MENU** > > ŠKODA Connect (služby online) > Režim soukromí a správa služeb.
- › Zvolte některou z následujících úrovní ochrany odesílaných dat o voze a uživateli.
 - Pouze nezbytná data
 - Údaje o voze a uživateli
 - Údaje o poloze vozu
 - Údaje pro sdílení polohy vozu


Správa online služeb

Ve správě služeb je možné zobrazit informace o online službách, platnosti jejich licence nebo služby zapínat/vypínat.

- › Stiskněte **MENU** > > ŠKODA Connect (služby online) > Režim soukromí a správa služeb.

Infotainment Bolero

Přehled infotainmentu

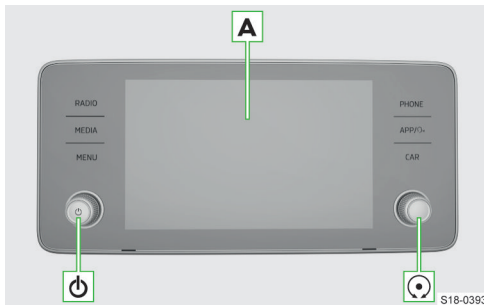

- A** Dotykový displej
- B** Levý otočný ovladač
- **Stisknutí:** zapnutí/vypnutí infotainmentu
 - **Otočení:** nastavení hlasitosti
- C** Pravý otočný ovladač
- **Stisknutí:** potvrzení položky
 - **Otočení:** volba položky / nastavení hodnoty

- RADIO** Nabídka **Rádio**
- MEDIA** Nabídka **Média**
- MENU** Všechny nabídky
- PHONE** Nabídka **Telefon**
- APP/** Nabídka **SmartLink**
- **Stisknutí:** zobrazení nabídky
 - **Přidržení:** zapnutí/vypnutí hlasového ovládacího SmartLink aplikace
- CAR** Informace a nastavení vozu

System

Ovládací centrum

K čemu slouží

Ovládací centrum infotainmentu slouží k rychlému přístupu k následujícím funkcím.

- Nastavení podsvícení přístrojů a tlačítek vozu.
- Nastavení úrovně ochrany osobních dat.
- Funkční tlačítka oblíbených funkcí.

Otevření ovládacího centra



- Stiskněte lištu v horní části displeje a táhněte dolů.

Zavření ovládacího centra

- Stiskněte

Nebo:

- Stiskněte lištu v dolní části displeje a táhněte nahoru.

Nebo:

- Vyčkejte 5 s.

Nastavení

- Pro **otevření editačního režimu** stiskněte prázdné tlačítko nebo přidržené obsazené tlačítko oblíbené funkce.
- Pro **přidání oblíbené funkce** stiskněte tlačítko požadované funkce.
- Pro **odebrání oblíbené funkce** stiskněte .
- Pro **zavření editačního režimu** stiskněte .

Omezení

Z bezpečnostních důvodů není možné některé funkce infotainmentu během jízdy ovládat, nebo je jejich používání omezené.

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí

Následující funkce infotainmentu můžete nastavit v nabídce **MENU** > .

- Čas a datum.
- Jazyk.
- Jednotky.
- Obnovení továrního nastavení.

Zvuk infotainmentu nastavíte v nabídce **MENU** > .

Konfigurační asistent

Konfigurační asistent pomáhá nastavit některé funkce infotainmentu.

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí infotainmentu existují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživatelský účet.

- Pro **vypnutí automatického zobrazování** stiskněte při zobrazeném konfiguračním asistentu *Více nezobrazovat*.
- Pro **manuální zobrazení** stiskněte **MENU** > > Konfigurační asistent.

Nastavení nabídky MENU

Pozici tlačítek v nabídce **MENU** můžete upravit následujícím způsobem.

- Přidržené požadované tlačítko, dokud se neuvolní.
- Přesuňte tlačítko na jinou pozici.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

❶ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození dat na připojeném USB zařízení!

Pro bezpečné odpojení USB zařízení postupujte následujícím způsobem.

- › Stiskněte **MENU** › › *Bezpečně odebrat*.
- › Zvolte požadované zařízení.
- › Odpojte USB zařízení.

Řešení problémů

Infotainment nereaguje

Infotainment je nutné restartovat.

- › Stiskněte na dobu delší než 10 s.
- › Vyčkejte na dokončení restartu.

Aktualizace systému

Aktualizaci systému doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Aktualizací systému zajistíte optimální funkčnost infotainmentu, např. kompatibilitu s novými telefony.

Zjištění verze systému

- › Stiskněte **MENU** › › *Informace o systému*.

Manuální aktualizace

Informace o dostupných aktualizacích naleznete na internetových stránkách ŠKODA.




- ▶ <http://go.skoda.eu/updateportal>

- › Vyhledejte dostupné aktualizace.
- › Aktualizaci uložte na USB zdroj.
- › Zasuňte USB zdroj do předního USB vstupu.
- › Stiskněte **MENU** › › *Informace o systému* › *Aktualizovat software*.
- › Zvolte zdrojem aktualizace připojené USB.
- › Vyhledejte aktualizací soubor a potvrďte aktualizaci.
- › Potvrďte případná hlášení a vyčkejte na dokončení aktualizace.

Displej

Přehled

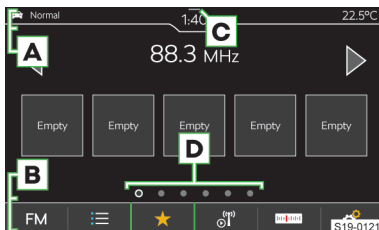

- A** Stavová lišta
- B** Lišta s funkčními tlačítky zobrazené nabídky
- C** Zobrazení ovládacího centra
- D** Další stránky nabídky

Ovládání

❶ POZNÁMKA


Nebezpečí poškození displeje!

- ▶ Displej infotainmentu **ovládejte lehkým dotykem prstu**.

Dotykové ovládání je v principu shodné s ovládáním mobilního telefonu.

Následující způsoby ovládání jsou specifické pro infotainment.

Tažení dvěma prsty nahoru nebo dolů

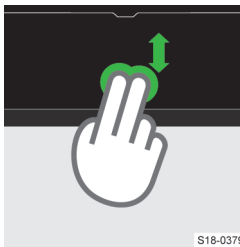

- ▶ Rychlý posun v seznamu telefonních kontaktů.

Nastavení

Následující základní funkce displeje můžete nastavit v nabídce **MENU** › .

- ▶ Jas displeje.
- ▶ Vypínání displeje.
- ▶ Zobrazení hodin.
- ▶ Potvrzovací tóny a animace.

Klávesnice infotainmentu

Přehled klávesnice

Rozložení znaků klávesnice je závislé na nastaveném jazyku infotainmentu.

V infotainmentu se v závislosti na kontextu používají následující typy.

- ▶ Alfnumerická.
- ▶ Numerická.
- ▶ Klávesnice pro zadávání.
- ▶ Klávesnice pro vyhledávání.



Příklad klávesnice

A Zadávací řádek


- ▶ Mazání znaků před kurzorem
- ▶ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
- ▶ **Přidržení:** postupné smazání všech znaků

≡ Zobrazení seznamu vyhledaných záznamů

B Tlačítka klávesnice

- ▶ Přepnutí na malá/velká písmena
- ▶ Přepnutí na jazykovou klávesnici
- ▶ Přepnutí na numerickou a znakovou klávesnici
- ▶ Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
- ▶ Zadání mezery
- ▶ **Přidržení:** zobrazení dalších variant znaku
- ▶ Posun kurzoru doleva
- ▶ Posun kurzoru doprava
- ▶ Potvrzení zadaných znaků

Numerická klávesnice

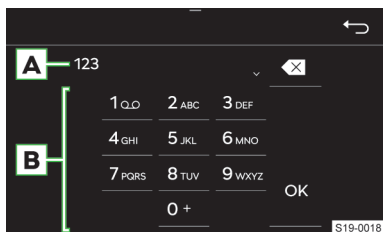

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek

- ▶ Mazání znaků před kurzorem
- ▶ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
- ▶ **Přidržení:** smazání všech znaků

B Tlačítka klávesnice

- ▶ Potvrzení zadaných znaků

Pokud to kontext umožňuje, můžete přidržením tlačítka s číslem zadávat alfanumerické znaky.

Ovládání

Klávesnici infotainmentu můžete používat k zadávání znaků, písmen a číslic.

Klávesnice se **automaticky zobrazí**, pokud infotainment požaduje zadání znaků.

Vyhledávání

Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamů.

Hledaný záznam můžete zadávat včetně diakritických znamének.

Na klávesnici jsou k dispozici pouze znaky, které odpovídají uloženým záznamům.

- ▶ Pro **zobrazení vyhledaných záznamů** stiskněte .

Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice

Pro používání doplňkových jazyků klávesnice je nutné nejdříve požadované jazyky nastavit.

- ▶ Opakovaně stiskněte nebo symbol vlajky, než se zobrazí požadovaná jazyková klávesnice.

Další varianty znaku

- ▶ Přidržte znak se symbolem .
- ▶ Zvolte požadovaný znak.

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

- ▶ Stiskněte **MENU** > > *Doplňkové jazyky klávesnice*.

Rádio

Přehled


Zobrazení hlavní nabídky

- ▶ Stiskněte **RADIO**.

Nebo:

- ▶ Stiskněte **MENU** > .

Analogové a digitální rádio

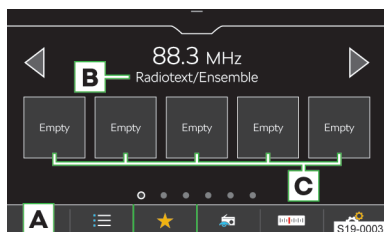

- A** Volba frekvenčního pásma
- B** V závislosti na frekvenčním pásmu
FM: rádiotext
DAB: název skupiny stanic
- C** Předvolby oblíbených stanic
- ☰ Seznam dostupných stanic
- ★ Zobrazení oblíbených
- 📶 Zobrazení informací o stanici
- 🔍 Manuální vyhledávání stanic (platí pro AM a FM)
- ⚙️ Nastavení

ℹ️ Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

Seznam dostupných stanic

- › Stiskněte ☰.
- ⌚ Přehrávaná stanice
- ★ Stanice uložená v předvolbách oblíbených stanic
- TP Stanice vysílá dopravní zpravodajství
- 📶 Není dostupný signál DAB
- ▼ Filtrování stanic v seznamu podle typu programu, např. kultura, hudba, sport apod.
FM: při zapnuté funkci RDS
DAB: při zapnuté funkci abecedního řazení DAB stanic
- Manuální aktualizace seznamu stanic

V seznamu stanic se mohou zobrazovat informace o typu vysílaného programu a typu regionální stanice.

Ovládání

Volba stanice



- › Stiskněte ◀ nebo ▶ v horní části displeje.

Funkce SCAN

Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání dostupných stanic vybraného pásma.

- › Pro **zahájení přehrávání** stiskněte ☰ › Scan nebo pravý otočný ovladač ⌚.
- › Pro **ukončení přehrávání** stiskněte **SCAN** nebo pravý otočný ovladač ⌚.

Manuální vyhledávání stanice

Manuální vyhledávání je dostupné pro AM a FM stanice.

- › V hlavní nabídce Rádio stiskněte ☰.
- › Pro **postupné vyhledávání** stiskněte ◀ nebo ▶ vedle zobrazené stupnice frekvenčního pásma.

Nebo:

- › Stiskněte ukazatel na stupnici frekvenčního pásma a posuňte ho na požadovanou hodnotu.

Nebo:

- › Otáčejte pravým otočným ovladačem.

Omezení

- ▶ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou omezit příjem rádiového vysílání.
- ▶ V zadních sklech vozu se mohou nacházet antény pro příjem rádiového signálu. Přelepení skel fóliemi nebo pokovenými nálepkami může negativně ovlivnit příjem rádiového signálu.

Nastavení

Uložení aktuálně poslouchané stanice do oblíbených z hlavní nabídky Rádio

- › Přidržte požadovanou předvolbu oblíbených stanic, než se stanice uloží.

Uložení stanice do oblíbených ze seznamu dostupných stanic

- › Přidržte řádek s názvem požadované stanice.
- › Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbených stanic.

Smazání oblíbených

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ☰ › Smazat paměť.
- › Pro smazání **jedné** předvolby oblíbených stanic stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
- › Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených stanic stiskněte **Vše** a potvrďte smazání.

Tlačítka ◀ ▶

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Variantu **přepínání stanic** pomocí tlačítek ◀ ▶ v hlavní nabídce **Rádio** nastavíte následujícím způsobem.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ☰ › Šipky:

- Zvolte variantu přepínání.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství (TP) FM stanic

Platí pro frekvenční pásmo FM.

- V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  ➤ Dopravní zpravodajství (TP).

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství DAB stanice

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

- V hlavní nabídce **Rádio** zapněte položku  ➤ Dopravní zpravodajství (TP).
- V hlavní nabídce **Rádio** zapněte/vypněte  ➤ Rozšířená nastavení ➤ Dopravní zpravodajství DAB (TP).

Přirazení loga stanice

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Infotainment umožňuje přiřadit předvolbám oblíbených stanic loga z obrázků na externím zdroji.

Pro loga stanic je možné použít obrázky ve formátu jpg, gif, png, bmp v maximálním rozlišení 500x500 pixelů.

- V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  ➤ Loga stanic.
- Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbené stanice.
- Zvolte externí zdroj s logem.
- Vyhledejte a potvrďte požadované logo.

Smazání loga stanice

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

- V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  ➤ Loga stanic.
- Pro smazání **jednoho loga** stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
- Pro smazání **všech log** stiskněte Vše a potvrďte smazání.

Zapnutí/vypnutí automatického přiřazení loga ukládané stanice do oblíbených

Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnutí funkce se při ukládání stanice do předvolby oblíbených stanic přiřadí logo stanice z paměti infotainmentu.

- V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  ➤ Rozšířená nastavení ➤ Automatické ukládání loga stanice.

Regionální logo FM stanice

Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje použít loga FM stanice pro danou zemi.

- V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  ➤ Rozšířená nastavení ➤ Region loga stanice:.
- Zvolte zemi.

Automatická změna frekvence na regionálně příbuznou FM stanici

Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje v případě ztráty signálu poslouchané FM stanice automaticky přeladit na regionálně příbuznou FM stanici.

- V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  ➤ Rozšířená nastavení ➤ Regionální RDS:.
- Zvolte některou z následujících položek.
 - Pevně - při ztrátě signálu je nutné manuálně přeladit na jinou stanici.
 - Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu.

Při ztrátě příjmu v daném regionu infotainment automaticky přeladí na jiný dostupný region.

Zapnutí/vypnutí automatické změny frekvence (AF)

Platí pro frekvenční pásmo FM.

Při zapnutí funkce a slabém signálu aktuálně poslouchané FM stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici na jiné frekvenci s lepším signálem.

- V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  ➤ Rozšířená nastavení ➤ Automatická změna frekvence (AF).

Řazení stanic v seznamu dostupných stanic

Platí pro frekvenční pásmo FM.

- V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  ➤ Rozšířená nastavení ➤ Seřadit seznam stanic:.
- Zvolte řazení stanic podle abecedy nebo skupiny.

Zapnutí/vypnutí příjmu rádiotextu

Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnutí funkce a při zobrazení předvoleb oblíbených stanic se zobrazují bližší informace k vysílanému obsahu poslouchané FM stanice, nebo název skupiny stanic pro DAB stanici.

- V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  ➤ Radiotext.

Zapnutí/vypnutí RDS

Platí pro frekvenční pásmo FM.

Položka je dostupná jen pro některé země.

- V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte  ➤ Rozšířená nastavení ➤ Radio-Data-System (RDS).

Pokud je **funkce RDS vypnutá**, následující položky v nastavení **FM stanic** nebudou dostupné.

- Dopravní zpravodajství (TP).
- Radiotext.
- Regionální RDS.
- Automatická změna frekvence (AF).
- Regionální logo stanice.
- Řazení stanic v seznamu dostupných stanic.

Zapnutí/vypnutí doplňkových hlášení DAB stanice

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnutí funkce budou přijímána jiná hlášení než dopravní zprávy. Např. zprávy o počasí, sportovní reportáže, finanční zprávy apod.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › **Rozšířená nastavení** › Jiná hlášení DAB.

Zapnutí/vypnutí automatického sledování programu DAB stanice

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnutí funkce a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici s lepším signálem v jiné skupině DAB stanic.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › **Rozšířená nastavení** › Sledování programu DAB.

Zapnutí/vypnutí automatického přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnutí funkce a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou FM stanici. Za názvem stanice se zobrazí symbol (FM).

Pokud je DAB signál opět dostupný stanice se automaticky přeladí z FM na DAB.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › **Rozšířená nastavení** › Automatická změna DAB - FM.

Zapnutí/vypnutí automatického přepnutí na podobnou DAB stanici

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnutí funkce a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přepne na jinou DAB stanici s podobným obsahem.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › **Rozšířená nastavení** › Přepnutí na podobnou stanici.

Média


Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

- › Stiskněte **MEDIA**.

Nebo:

- › Stiskněte **MENU** › .

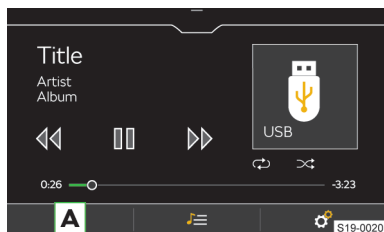


A Volba zdroje

Správa souborů / Multimediální databáze

Nastavení

Ovládání přehrávače

Základní ovládání

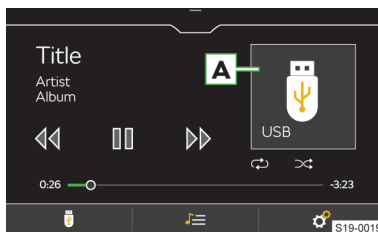

A Obrázek alba / Symbol připojeného zdroje

- ▶ **Stisknutí:** spuštění přehrávání
- ⏸ **Stisknutí:** pauza
- ⏮ **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrávání předchozího titulu
- ⏮ **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrávání aktuálního titulu od začátku
- ⏭ **Přidržení:** rychlý posun v titulu zpět
- ▶ **Stisknutí:** přehrávání následujícího titulu
- ▶ **Přidržení:** rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Rozšířené ovládání

- Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního titulu
- Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního alba/složky
- Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání aktuálního alba/složky

Nastavení

Zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně podsložek

- › V hlavní nabídce **Média** stiskněte › **Mix/Opakovat včetně podsložek**.

Zapnutí/vypnutí přehrávání online médií ze zařízení Apple

- › Pro **zapnutí/vypnutí** v hlavní nabídce **Média** stiskněte › **Zahrnout online média ze zařízení iPod**.

Pokud budou splněné následující podmínky, budou do seznamu dostupných médií zahrnutá média na Apple iCloud.

- ✓ Mobilní zařízení není spojené pomocí Apple Car-Play.
- ✓ Mobilní zařízení je připojené k Apple iCloud.

Dopravní zpravodajství

- › Pro **zapnutí/vypnutí** přijímání dopravního zpravodajství během přehrávání mediálních souborů stisk-

něte v hlavní nabídce **Média** ➤ **Dopravní zpravodajství (TP)**.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

❶ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození dat na připojeném USB zařízení!

Pro bezpečné odpojení USB zařízení postupujte následujícím způsobem.

- V hlavní nabídce **Média** stiskněte ➤ **Bezpečně odebrat USB**.
- Zvolte požadované zařízení.
- Odpojte USB zařízení.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk	VFAT FAT16 FAT32 exFAT NTFS
			HDD (bez speciálního softwaru)	
			USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
		MTP	Zařízení s operačním systémem Android nebo Windows Phone podporující Media Transfer Protocol	
		Apple	Zařízení s operačním systémem iOS	HFS+
Bluetooth® přehrávač	Bluetooth®	-	protokoly Bluetooth® A2DP a AVRCP (1.0 - 1.5)	-

Podporované zdroje

❶ Apple protokol iAP1 není infotainmentem podporovaný.

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
MPEG	MPEG 1 Layer 3	mp3	32 - 320	32, 44, 48	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2 Layer 3	mp3	8 - 160	16, 22, 24	Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2.5 Layer 3			8, 11, 12	
WMA		wma			Mono, Stereo, Joint Stereo
	Windows Media Audio 9 a 9.1		8 - 384	8, 11, 12, 16, 22, 32, 44, 48	
	Windows Media Audio 9.2		8 - 320		
	Windows Media Audio 10		8 - 768	32, 44, 48, 96	
ADTS	AAC LC	aac	8 - 640	22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
	AAC HE		8 - 320	16, 22, 24, 32, 44, 48	
	AAC HEv2		16 - 64		

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
FLAC	FLAC	flac	-	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 64, 88, 96	Mono, Stereo, 5.1, 7.1
RIFF	WAV	wav	64 - 3072	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96	Mono, Stereo
SBC	Bluetooth A2DP	-	8 - 345	44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo

Podporované audio soubory

I U video souborů formátu MP4 se bude přehrávat pouze zvuková stopa. Infotainment videa nepřehrává.

Soubory s ochranou **DRM** a **iTunes®** nejsou infotainmentem podporované.

Typ kodeku	Přípona souboru
M3U	m3u
M3U8	m3u8
PLS	pls
WPL	wpl
ASX	asx
PLA	pls

Podporované playlisty

Správa mobilních zařízení

Přehled


Pomocí správy mobilních zařízení můžete zařízení spojovat, odpojovat a zaměřovat.

Zobrazení správy mobilních zařízení

➤ Stiskněte **PHONE** > > Zvolit mobilní telefon > .

Nebo:

➤ Stiskněte **MENU** > > Mobilní zařízení.

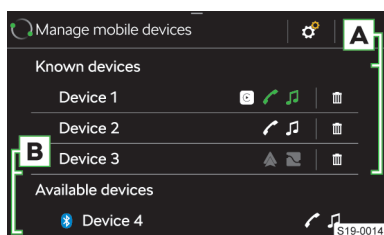

- ✓ Zařízení umožňuje spojení pomocí Bluetooth® profilu „handsfree“
- ✓ Zařízení spojené pomocí Bluetooth® profilu „handsfree“
- ♪ Zařízení umožňuje spojení pomocí Bluetooth® audio profilu
- ♪ Zařízení spojené pomocí Bluetooth® audio profilu
- ▲ Zařízení umožňuje spojení SmartLink pomocí Android Auto

Odstranění zařízení ze seznamu **dříve spojených zařízení**

Zařízení umožňuje spojení SmartLink pomocí Apple CarPlay

Zařízení umožňuje spojení SmartLink pomocí MirrorLink

A Spojená / Dříve spojená zařízení

B Dostupná zařízení

Omezení mobilních zařízení a aplikací

Dostupnost funkcí

Dostupnost některých funkcí je závislá na typu mobilního zařízení a nainstalovaných aplikacích.

Kompatibilita mobilních zařízení

Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

➤ <http://go.skoda.eu/compatibility>



Bluetooth® kompatibilita mobilních zařízení

Vzhledem k velkému množství mobilních zařízení není možné zaručit plnou Bluetooth® kompatibilitu s in-

infotainmentem. Bluetooth® kompatibilita je závislá na verzi Bluetooth® a na implementaci Bluetooth® protokolů výrobcem mobilního zařízení.

Aplikace v mobilních zařízeních

Do mobilních zařízení můžete instalovat aplikace, které umožňují na displeji infotainmentu zobrazovat dodatečné informace nebo infotainment ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech mobilních zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za jejich správné fungování.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu infotainmentu, typu vozu a dané zemi.

Vytvoření spojení

Spojení mobilního zařízení s infotainmentem

- V mobilním zařízení vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
- Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.

Název jednotky zjistíte v položce **MENU** > > Bluetooth > Jméno..

- Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením

- Stiskněte **PHONE** > > Zvolit mobilní telefon > .
- V seznamu **dostupných zařízení** zvolte požadované zařízení.
- Zvolte požadovaný Bluetooth® profil.
- Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
- Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte zařízení, které se má nahradit.

Spojení infotainmentu s dříve spojeným mobilním zařízením

- Stiskněte **PHONE** > > Zvolit mobilní telefon.
- V seznamu **dříve spojených zařízení** zvolte požadované zařízení.
- Zvolte požadovaný Bluetooth® profil.
- Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte zařízení, které se má nahradit.

Spojení SmartLink

Infotainment umožňuje vytvořit spojení SmartLink s kompatibilním mobilním zařízením pomocí následujících spojení.

- ▲ Android Auto
- Apple CarPlay
- MirrorLink

Mobilní zařízení můžete s infotainmentem spojit pomocí USB kabelu nebo WLAN, pokud to mobilní zařízení podporuje.

- Spojte mobilní zařízení s infotainmentem.

- Stiskněte symbol podporovaného spojení.

Telefon

Hlavní nabídka Telefon

Zobrazení hlavní nabídky

- Stiskněte **PHONE**.

Nebo:

- Stiskněte **MENU** > .



A Název spojeného telefonu

- **Stisknutí:** zobrazení seznamu dříve spojených telefonů

B Název poskytovatele telefonních služeb

C Předvolby oblíbených kontaktů

- Záměna hlavního a doplňkového telefonu
- Zadání telefonního čísla
- Seznam kontaktů
- Seznamy volání
- ④ Zapnutí hlasového ovládání spojeného telefonu
- ⚙ Nastavení

Podmínky pro spojení telefonu s infotainmentem

- ✓ Zapnutá funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.
Bluetooth® infotainmentu zapnete v položce **MENU** > > Bluetooth > Bluetooth.
- ✓ Zapnutá viditelnost infotainmentu.
Viditelnost infotainmentu zapnete v položce **MENU** > > Bluetooth > Viditelnost.
- ✓ Telefon je v dosahu signálu Bluetooth® jednotky infotainmentu.
- ✓ Telefon je kompatibilní s infotainmentem.

Ovládání telefonu

Zadání telefonního čísla

- V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte .

- › Na zobrazené numerické klávesnici zadejte telefonní číslo.

Zobrazenou numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu. Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Seznam telefonních kontaktů

Seznam telefonních kontaktů je importovaný ze spojeného hlavního telefonu.

- › Pro **zobrazení** seznamu kontaktů stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** .
- › Pro **vyhledávání** v seznamu stiskněte *Hledat*.
- › Zadejte údaje pro vyhledávání.
- › Pro **vytočení** kontaktu stiskněte tlačítko s požadovaným kontaktem.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte telefonní číslo ze zobrazeného seznamu.

- › Pro zobrazení **detailu** kontaktu stiskněte >.

Vytočení čísla hlasové schránky

- › V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > .

Telefonní hovor

V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

- Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru
- Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidruženého hovoru
- Vypnutí/zapnutí vyzvánění
- Přidružení hovoru
- Vypnutí/zapnutí mikrofonu
- Zobrazení detailu volajícího
- Přijetí hovoru z druhého telefonu při probíhající hovoru na prvním telefonu. Probíhající hovor na prvním telefonu se přijetím hovoru ukončí.
- › Pro **přepnutí zvuku hovoru z reproduktorů do telefonu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Hands-free*.
- › Pro **přepnutí zvuku hovoru z telefonu do reproduktorů** stiskněte .

Konferenční hovor

Konferenční hovor je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.

- › Při probíhající hovoru/konferenci uskutečňte další hovor.

Nebo:

- › Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka .
- › Pro **zahájení** konferenčního hovoru stiskněte funkční tlačítko .

Během probíhajícího konferenčního hovoru je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce.

- Přidružení, dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)
 - Návrat do přidružené konference
 - Vypnutí/zapnutí mikrofonu
 - Ukončení konference
 - Zobrazení detailu konferenčního hovoru
- V detailu konferenčního hovoru je možné v závislosti na připojeném telefonu zvolit následující funkce.
- Zobrazení detailu účastníka konferenčního hovoru
 - Ukončení hovoru s účastníkem konferenčního hovoru
 - Hovor s účastníkem mimo konferenční hovor

Nastavení telefonních funkcí infotainmentu

Typy spojení telefonu s infotainmentem

Telefon se v závislosti na počtu aktuálně připojených telefonů s infotainmentem připojí následujícím způsobem.

- ▶ **Žádný telefon** - telefon se připojí jako hlavní telefon.
- ▶ **Jeden telefon** - telefon se připojí jako doplňkový telefon.
- ▶ **Dva telefony** - zvolte, který telefon se má nahradit.
- › Pro **přepnutí mezi hlavním a doplňkovým telefonem** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** .

Spojení telefonu s infotainmentem

- › V telefonu vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
- › Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.
Název jednotky zjistíte v položce **MENU** > > *Bluetooth*
> *Jméno*.
- › Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Spojení infotainmentu s nespárovaným telefonem - není spojený žádný telefon

- › Stiskněte **PHONE**.

Nebo:

- › Stiskněte **MENU** > .
- › Postupujte podle pokynů na displeji infotainmentu.

Spojení infotainmentu s nespárovaným telefonem - je spojený jiný telefon

- › Stiskněte **PHONE** > > *Zvolit mobilní telefon* > .
- › V seznamu **dostupných zařízení** zvolte požadované zařízení.
- › Zvolte požadovaný Bluetooth® profil.
- › Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Telefon se připojí jako doplňkový telefon.

Nebo:

- › Pokud jsou s infotainmentem spojené dva telefony, zvolte telefon, který se má nahradit.

Spojení infotainmentu s dříve spárovaným telefonem


- › Stiskněte **PHONE** › › Zvolit mobilní telefon.
- › V seznamu **dříve spojených zařízení** zvolte požadované zařízení.

Telefon se připojí jako doplňkový telefon.

Nebo:

- › Pokud jsou s infotainmentem spojené dva telefony, zvolte který telefon se má nahradit.

Správa předvoleb oblíbených kontaktů

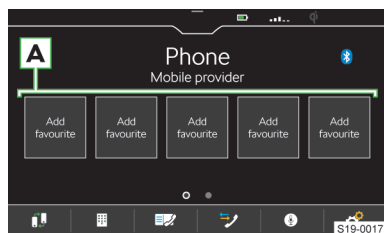

- › Pro **uložení** přidrže požadované tlačítko předvolby **A**.
- › Zvolte kontakt ze zobrazeného seznamu.
- › Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte požadované telefonní číslo.
- › Pro **zobrazení nabídky smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › **Správa oblíbených**.
- › Pro smazání **jedné** předvolby oblíbeného kontaktu stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

- › Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených kontaktů stiskněte **Vše** a potvrďte smazání.

Import telefonních kontaktů

Po prvním spojení hlavního telefonu s infotainmentem se zahájí import telefonních kontaktů do paměti infotainmentu.

Do infotainmentu je možné importovat až 2000 telefonních kontaktů s obrázky kontaktů. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

V závislosti na typu telefonu může být požadováno potvrzení importu.

Aktualizace telefonních kontaktů

Při opětovném spojení telefonu s infotainmentem proběhne **automatická** aktualizace seznamu.

- › Pro **manuální** aktualizaci seznamu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › **Uživatelský profil** › **Importovat kontakty**.

Řazení kontaktů v telefonním seznamu

- › V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte › **Uživatelský profil** › **Seřadit podle**: a zvolte typ řazení.

Vyzváněcí tón

Pro některé telefony není možné použít vyzváněcí tón telefonu, použije se vyzváněcí tón infotainmentu.

- › Pro nastavení vyzváněcího tónu infotainmentu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › **Uživatelský profil** › **Vybrat vyzváněcí tón**.
- › Zvolte vyzváněcí tón.

Číslo hlasové schránky

- › Pro nastavení čísla hlasové schránky stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › **Uživatelský profil** › **Číslo hlasové schránky**.
- › Zadejte číslo hlasové schránky.

Paralelní hovory

Platí pro některé země.

V závislosti na spojeném telefonu je možné přijmout další příchozí hovor a předešlý hovor přidršet.

- › Pro zapnutí paralelních hovorů stiskněte **Telefon** › **Paralelní hovory**.

WLAN

Popis funkce

WLAN můžete použít pro SmartLink spojení.

S hotspotem infotainmentu můžete spojit až 4 mobilní zařízení.

- › Pro zobrazení seznamu připojených mobilních zařízení stiskněte **MENU** › › **WLAN** › **Připojená zařízení**.

Nastavení

Spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu

- › Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** › › **WLAN** › **Hotspot WLAN**.
- › V mobilním zařízení zapněte WLAN.
- › V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.

Jméno infotainmentu naleznete v položce **MENU** › › **WLAN** › **Jméno sítě**.

- › Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte požadované heslo.

Heslo pro spojení s hotspotem infotainmentu naleznete v položce **MENU** › › **WLAN** › **Sítový klíč**.

- › Potvrďte vytvoření spojení.

Úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu

Úroveň zabezpečení je z výroby nastavena na WPA2 a není možné ji změnit.

Změna hesla pro spojení s hotspotem infotainmentu

Heslo musí mít min. 8 a max. 63 znaků.

- ▶ Stiskněte **MENU** > > WLAN > Sítový klíč.
- ▶ Zadejte a potvrďte heslo.

SmartLink

Funkce SmartLink

SmartLink umožňuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace připojeného mobilního zařízení.

Certifikace může být podmíněná použitím nejnovější aktualizace dané SmartLink aplikace.

Aplikace můžete používat např. pro navigování, telefonování, poslech hudby apod.

Mobilní zařízení je možné spojit pomocí USB kabelu nebo WLAN.

Podporované typy spojení

SmartLink podporuje následující typy spojení.

- ▶ Android Auto.
- ▶ Apple CarPlay.
- ▶ MirrorLink.


Přehledy SmartLink spojení

Hlavní nabídka SmartLink

- ▶ Stiskněte **APP**/.

Nebo:

- ▶ Stiskněte **MENU** > .

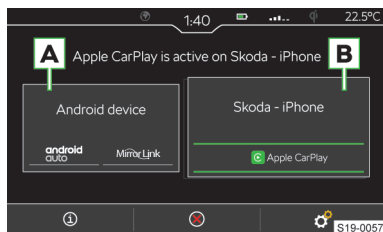


A Dříve spojené zařízení

B Aktuálně spojené zařízení


- ① Zobrazení informací o SmartLink
- ⊗ Ukončení aktivního spojení
- Nastavení nabídky SmartLink

Android Auto

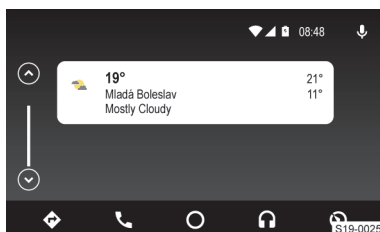

- ◊ Navigační aplikace
- ☎ Telefonní aplikace
- Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv apod.
- 🎧 Hudební aplikace
- 📺 Zobrazení dalších dostupných aplikací a možnost návratu do hlavní nabídky SmartLink
- 🗣️ Zapnutí hlasového ovládání (Google Voice)


Apple CarPlay

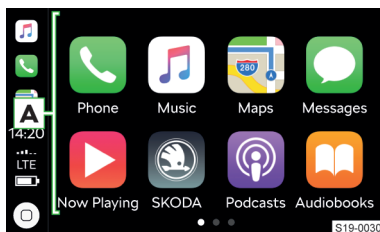

A Seznam dostupných aplikací

- V závislosti na délce stisknutí:
 - ▶ **Stisknutí:** návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay
 - ▶ **Přidržení:** zapnutí hlasového ovládání Siri

MirrorLink

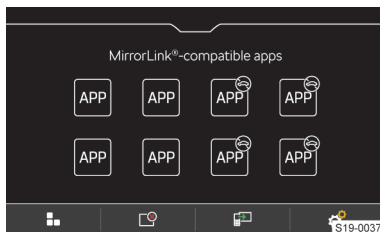

- 🚫 Aplikaci není možné ovládat během jízdy
- Návrat do hlavní nabídky SmartLink
- 📺 Seznam spuštěných aplikací
- 📺 Zobrazení poslední spuštěné aplikace na spojeném mobilním zařízení
- ⚙️ Nastavení

Ovládání spuštěné aplikace

- Zobrazení ovládacích tlačítek dole
- Zobrazení ovládacích tlačítek nahoře
- ↶ Návrat do hlavní nabídky MirrorLink

Podmínky spojení**Obecné podmínky spojení**

- ✓ Mobilní zařízení podporuje typ SmartLink spojení Android Auto, Apple CarPlay nebo MirrorLink.
- ✓ Mobilní zařízení a typ SmartLink spojení jsou na daném trhu podporované.
- ✓ U některých spojených mobilních zařízení je nutné mít mobilní zařízení „odemknuté“.

Podmínky pro Android Auto

- ✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná aplikace Android Auto.
- ✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro Apple CarPlay

- ✓ Zapnuté hlasové ovládání Siri.
- ✓ Zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro MirrorLink

- ✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná MirrorLink aplikace.
- ✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném mobilním zařízení.

Omezení**Omezení WLAN spojení**

V některých zemích je WLAN spojení z legislativních důvodů omezené a při přejetí hranice do této země může dojít k ukončení nebo omezení spojení s připojeným mobilním zařízením pomocí WLAN.

WLAN spojení je možné vytvořit pouze u vozu s online službami nebo tísňovým voláním.

Omezení SmartLink aplikací během jízdy

Z bezpečnostních důvodů není možné některé SmartLink aplikace během jízdy obsluhovat, nebo je jejich používání omezené.

Nastavení SmartLink**Apple CarPlay - spojení pomocí USB**

- Zapněte infotainment.
- Zapněte mobilní zařízení.
- Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- Zvolte spojení pomocí Apple CarPlay.

Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN z infotainmentu

- V mobilním zařízení zapněte Bluetooth® a Bluetooth® viditelnost.
- Stiskněte **MENU** >  > *Mobilní zařízení*.
- V zobrazeném seznamu vyhledejte a zvolte požadované zařízení se symbolem .
- Postupujte podle pokynů na displeji infotainmentu a potvrďte Bluetooth® párování.
- Pokud je s infotainmentem spojené jiné zařízení, zvolte zařízení, které se má nahradit.

Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN z mobilního zařízení

Pro vytvoření spojení musí být splněné následující podmínky.

- ✓ Minimální verze iOS je 9.
- ✓ Není spojené jiné mobilní zařízení pomocí SmartLink.
- ✓ V infotainmentu je zapnutá funkce WLAN a Bluetooth®.
- V mobilním zařízení zapněte funkci CarPlay.
- Přidržte tlačítko  na multifunkčním volantu.

Na displeji infotainmentu se zobrazí hlášení o spojení s názvem Bluetooth® jednotky infotainmentu.

- V telefonu vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
- Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.
- V případě potřeby potvrďte PIN.
- Na displeji infotainmentu zvolte typ spojení Apple CarPlay.

Apple CarPlay - ukončení spojení

- V hlavní nabídce Apple CarPlay stiskněte tlačítko „ŠKODA“.
- Stiskněte .

Android Auto - spojení pomocí USB

- Zapněte infotainment.
- Zapněte mobilní zařízení.
- Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- Zvolte spojení pomocí Android Auto.

Android Auto - spojení pomocí WLAN z infotainmentu

- Stiskněte **MENU** >  > *Mobilní zařízení*.
- V seznamu **dostupných zařízení** zvolte požadované zařízení.
- Zvolte handsfree Bluetooth® profil.
- Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
- Pokud je s infotainmentem spojené jiné zařízení, zvolte zařízení, které se má nahradit.
- V seznamu **známých zařízení** zvolte požadované zařízení se symbolem .

Android Auto - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce Android Auto stiskněte  › „ŠKODA“.
- › Stiskněte .

MirrorLink - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí MirrorLink.

MirrorLink - spojení pomocí WLAN z infotainmentu

- › V mobilním zařízení zapněte WLAN a viditelnost.
- › Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** ›  › WLAN › Hotspot WLAN.
- › V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.
- › Zadejte požadované heslo.
- › Stiskněte **MENU** ›  › Mobilní zařízení.
- › V seznamu **dostupných zařízení** zvolte požadované zařízení se symbolem .

MirrorLink - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce MirrorLink stiskněte .
- › Stiskněte .

Přepnutí na jiné zařízení / typ spojení

Infotainment umožňuje přepínat mezi aktuálně spojenými zařízeními nebo typem spojení.

- › Stiskněte **MENU** › .
- › Zvolte požadované zařízení nebo typ spojení.

Online služby ŠKODA Connect**Popis funkce**

Online služby ŠKODA Connect umožňují propojit vůz s online světem. Tím rozšiřují funkce vozu a infotainmentu.

Online služby ŠKODA Connect nejsou součástí výbavy vozu. Objednávají se zvlášť na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Nabídka online služeb ŠKODA Connect závisí na typu vozu, infotainmentu a dané zemi. Dostupnost v jednotlivých zemích si můžete ověřit na internetové stránce ŠKODA Connect.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytování těchto služeb jsou upraveny v samostatném smluvním ujednání. Aktuální právní dokumenty vztahující se k online službám naleznete na ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect

- › <http://go.skoda.eu/skoda-connect>



Na internetové stránce ŠKODA Connect naleznete např. aktuální informace k online službám, odkaz na ŠKODA Connect Portal nebo možnost stažení aplikace ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal

- › <http://go.skoda.eu/connect-portal>



Internetová stránka ŠKODA Connect Portal slouží např. k registraci, aktivaci a objednávání online služeb. Dále umožňuje vzdálený přístup k vozu.

Informační volání

Informační volání můžete použít v případě problémů s online službami nebo pro získání informací o produktech a službách ŠKODA.

- ✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.




- › Stiskněte tlačítko .

Asistenční volání

Asistenční volání můžete použít v případě poruchy vozu.

- ✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.

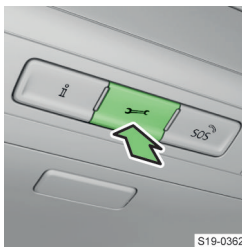

- › Stiskněte tlačítko .

Aplikace ŠKODA Connect

Aplikace ŠKODA Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu pomocí mobilního zařízení. Dále umožňuje např. registraci uživatele, aktivaci a nastavení online služeb.

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

- › <http://go.skoda.eu/skodaconnectapp>



Nastavení

Registrace a aktivace online služeb

Registraci uživatele a aktivaci online služeb ŠKODA Connect provedete na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Pro dokončení registrace uživatele budete potřebovat přístup k vaší emailové schránce.

Pro aktivaci online služeb ŠKODA Connect postupujte následujícím způsobem.

- › Zapněte zapalování a infotainment.
- › Stiskněte **MENU** > > ŠKODA Connect (služby online) > Registrace.
- › Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.
- › Vyčkejte na zobrazení hlášení Aktivace vozidla je dokončena.
- › Potvrďte případná hlášení na displeji.

Smazání uživatele

- › Zapněte zapalování a infotainment.
- › Stiskněte **MENU** > > ŠKODA Connect (služby online) > Registrace.
- › Stiskněte Smazat hlavního uživatele > Smazat.
- › Potvrďte smazání.

Stav připojení online služeb

Stav připojení k online službám ŠKODA Connect je signalizovaný barvou symbolu ve stavové liště na displeji infotainmentu.


- **Bílá** - online služby jsou dostupné.
- **Šedá** - online služby jsou nedostupné.

Nastavení úrovně ochrany osobních dat

Úroveň ochrany osobních dat online služeb ŠKODA Connect je signalizovaný symbolem ve stavové liště na displeji infotainmentu.



- › Otevřete ovládací centrum infotainmentu stisknutím a tažením lišty v horní části displeje dolů.

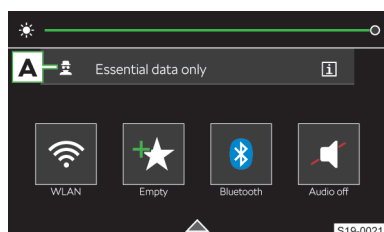

- › Pro **zobrazení informací** k jednotlivým úrovním ochrany stiskněte .
- › Pro zobrazení nabídky **nastavení úrovně ochrany** stiskněte symbol .

Nebo:

- › Stiskněte **MENU** > > ŠKODA Connect (služby online) > Režim soukromí a správa služeb.
- › Zvolte některou z následujících úrovní ochrany odesílaných dat o voze a uživateli.
- Pouze nezbytná data
- Údaje o voze a uživateli
- Údaje o poloze vozu
- Údaje pro sdílení polohy vozu


Správa online služeb

Ve správě služeb je možné zobrazit informace o online službách, platnosti jejich licence nebo služby zapínat/vypínat.

- › Stiskněte **MENU** > > ŠKODA Connect (služby online) > Režim soukromí a správa služeb.

Infotainment Amundsen

Přehled infotainmentu

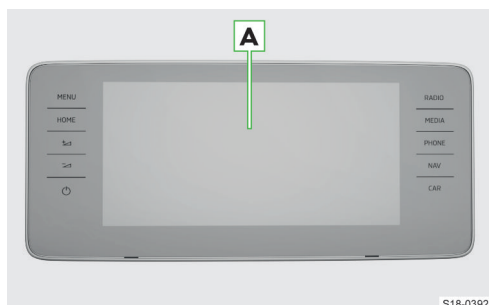

A Dotykový displej

MENU Všechny nabídky

HOME Oblíbené nabídky

+ Zvýšení hlasitosti

- Snížení hlasitosti

⏻ Podle stavu:

► **Vypnutí infotainment**

► **Stisknutí:** zapnutí infotainmentu

► **Zapnutí infotainment**

► **Stisknutí:** vypnutí/zapnutí zvuku

► **Přidržení:** vypnutí infotainmentu

RADIO Nabídka **Rádio**

MEDIA Nabídka **Média**

PHONE Nabídka **Telefon**

NAV Nabídka **Navigace**

CAR Informace a nastavení vozu

Systém

Ovládací centrum

K čemu slouží

Ovládací centrum infotainmentu slouží k rychlému přístupu k následujícím funkcím.

- Nastavení podsvícení přístrojů a tlačítek vozu.
- Správa uživatelského účtu.
- Nastavení úrovně ochrany osobních dat.
- Funkční tlačítka oblíbených funkcí.
- Seznam informačních zpráv.

Otevření ovládacího centra



- Stiskněte lištu v horní části displeje a táhněte dolů.

Zavření ovládacího centra

- Stiskněte **△**.

Nebo:

- Stiskněte lištu v dolní části displeje a táhněte nahoru.

Nebo:

- Vyčkejte 5 s.

Nastavení

- Pro **otevření editačního režimu** přidrže libovolné tlačítko oblíbené funkce.
- Pro **přidání oblíbené funkce** přetáhněte požadovanou funkci z horní části displeje na tlačítko ve spodní části.
- Pro **zavření editačního režimu** stiskněte **×**.

Omezení

Z bezpečnostních důvodů není možné některé funkce infotainmentu během jízdy ovládat, nebo je jejich používání omezené.

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí

Následující funkce infotainmentu můžete nastavit v nabídce **MENU** > **⚙**.

- Čas a datum.
- Jazyk.
- Jednotky.
- Obnovení továrního nastavení.

Zvuk infotainmentu nastavíte v nabídce **MENU** > **🔊**.

Konfigurační asistent

Konfigurační asistent pomáhá nastavit některé funkce infotainmentu.

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí infotainmentu existují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživatelský účet.

- Pro **vypnutí automatického zobrazování** stiskněte při zobrazeném konfiguračním asistentu **Více nezobrazovat**.
- Pro **manuální zobrazení** stiskněte **MENU** > **⚙** > **Konfigurační asistent**.

Nastavení nabídky HOME

- Pro **zobrazení další stránky** nabídky HOME stiskněte displej dvěma prsty a táhněte vlevo nebo vpravo.

Pro **přidání oblíbené nabídky** postupujte následujícím způsobem.

- Stiskněte prázdné tlačítko.

Nebo:

- Přidržte obsazené tlačítko a následně stiskněte prázdné tlačítko.
- Zvolte nabídku s požadovaným rozměrem tlačítka.
- Stiskněte × pro ukončení editačního režimu.

Pro **odebrání oblíbené nabídky** postupujte následujícím způsobem.

- Přidržte obsazené tlačítko.
- Stiskněte .
- Stiskněte × pro ukončení editačního režimu.

Nastavení nabídky MENU

Pozici tlačítek v nabídce MENU můžete upravit následujícím způsobem.

- Přidržte požadované tlačítko, dokud se neuvolní.
- Přesuňte tlačítko na jinou pozici.

Řešení problémů

Infotainment nereaguje

Infotainment je nutné restartovat.

- Stiskněte  na dobu delší než 10 s.
- Vyčkejte na dokončení restartu.

Aktualizace systému

Aktualizaci systému doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Aktualizací systému zajistíte optimální funkčnost infotainmentu, např. kompatibilitu s novými telefony.

Zjištění verze systému

- Stiskněte **MENU** >  > *Informace o systému*.

Manuální aktualizace

Informace o dostupných aktualizacích naleznete na internetových stránkách ŠKODA.



- <http://go.skoda.eu/updateportal>

- Vyhledejte dostupné aktualizace.
- Aktualizaci uložte na USB zdroj.
- Zasuňte USB zdroj do předního USB vstupu.

- Stiskněte **MENU** >  > *Informace o systému* > *Aktualizovat software*.
- Zvolte zdrojem aktualizace připojené USB.
- Vyhledejte aktualizací soubor a potvrďte aktualizaci.
- Potvrďte případná hlášení a vyčkejte na dokončení aktualizace.

Automatická online aktualizace

Pro aktualizaci musíte znát **S-PIN** hlavního uživatele pro přihlášení k online službám.

Pokud jsou aktivované online služby a je dostupná aktualizace, infotainment na to automaticky upozorní a nabídne možnost aktualizace.

Manuální online aktualizace

- Stiskněte **MENU** >  > *Informace o systému* > *Download online*.
- Stiskněte  a zvolte požadovanou funkci infotainmentu, kterou chcete aktualizovat.

Displej

Přehled



- A** Stavová lišta
- B** Lišta s funkčními tlačítky zobrazené nabídky
- C** Zobrazení ovládacího centra
- D** Další stránky nabídky

Ovládání


① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození displeje!

- Displej infotainmentu **ovládejte lehkým dotykem prstu**.


Dotykové ovládání je v principu shodné s ovládáním mobilního telefonu.

Následující způsoby ovládání jsou specifické pro infotainment.

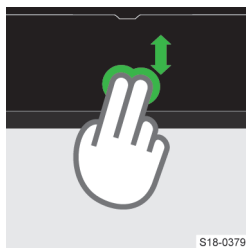Tažení dvěma prsty nahoru nebo dolů


S18-0379

- ▶ Rychlý posun v seznamu telefonních kontaktů.
- ▶ Změna zobrazení mapy 2D/3D.

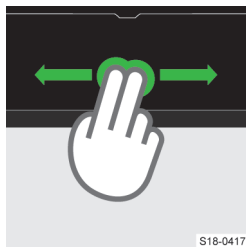Tažení dvěma prsty vlevo nebo vpravo


S18-0417

- ▶ Zobrazení další stránky nabídky HOME.

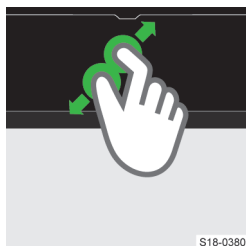Roztažení dvou prstů

S18-0380

- ▶ Zvětšení obrázku.
- ▶ Přiblížení mapy.

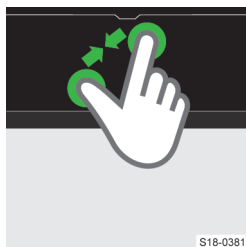Stažení dvou prstů

S18-0381

- ▶ Zmenšení obrázku.
- ▶ Oddálení mapy.


Rotace dvou prstů

S18-0382

- ▶ Rotace obrázku.
- ▶ Rotace mapy.

Bezdotykové ovládání gesty

Nabídky infotainmentu označené symbolem  můžete ovládat gestem ruky.

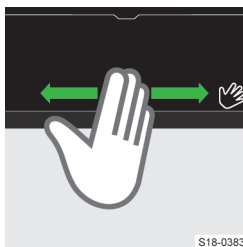

S18-0383

- ▶ Gesta provádějte pomalým pohybem ruky ze strany na stranu přibližně 8 cm nad spodní hranou displeje.

V závislosti na nastavení může být rozpoznané gesto potvrzené akusticky a animovaně.

Zobrazení nápovědy ovládání

- ▶ Stiskněte **MENU** >  > .

Nastavení

Následující základní funkce displeje můžete nastavit v nabídce **MENU** > .


- ▶ Jas displeje.
- ▶ Vypínání displeje.
- ▶ Zobrazení hodin.
- ▶ Potvrzovací tóny a animace.

Klávesnice infotainmentu**Přehled klávesnice**

Rozložení znaků klávesnice je závislé na nastaveném jazyku infotainmentu.

V infotainmentu se v závislosti na kontextu používají následující typy.

- ▶ Alfanumerická.
- ▶ Numerická.
- ▶ Klávesnice pro zadávání.
- ▶ Klávesnice pro vyhledávání.

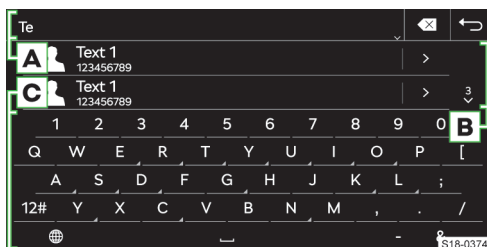

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek

- ▶ Mazání znaků před kurzorem
- ▶ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
- ▶ **Přidržení:** postupné smazání všech znaků
- ▶ Zobrazení tlačítek pro posun kurzoru v zadávacím řádku
 - ▶ < Posun kurzoru doleva
 - ▶ > Posun kurzoru doprava


B Vyhledané záznamy

- ▶ Zobrazení seznamu

C Tlačítka klávesnice

- ▶ Přepnutí na malá písmena
- ▶ Přepnutí na první velké písmeno, následují malá písmena
- ▶ Přepnutí na velká písmena
- ▶ **ABC/A5B** Přepnutí na jazykovou klávesnici
- ▶ **12#** Přepnutí na numerickou a znakovou klávesnici
- ▶ **1/2/2/P** Přepnutí na další varianty znaků
- ▶ Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
- ▶ Zadání mezery
- ▶ Další řádek
- ▶ **Přidržení:** zobrazení dalších variant znaku
- ▶ Zobrazení zadávaného hesla
- ▶ **OK** Potvrzení zadaných znaků

Numerická klávesnice

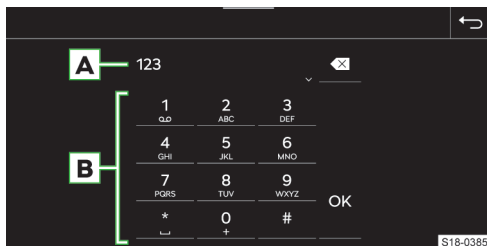

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek

- ▶ Mazání znaků před kurzorem

▶ **Stisknutí:** smazání posledního znaku

▶ **Přidržení:** smazání všech znaků

B Tlačítka klávesnice

▶ **OK** Potvrzení zadaných znaků

i Pokud to kontext umožňuje, můžete přidržením tlačítka s číslem zadávat alfanumerické znaky.

Ovládání

Klávesnici infotainmentu můžete používat k zadávání znaků, písmen a číslic.

Klávesnice se **automaticky zobrazí**, pokud infotainment požaduje zadání znaků.

Vyhledávání

Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamů.

Hledaný záznam můžete zadávat včetně diakritických znamének.

Na klávesnici jsou k dispozici pouze znaky, které odpovídají uloženým záznamům.

▶ Pro **zobrazení vyhledaných záznamů** stiskněte .

Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice

Pro používání doplňkových jazyků klávesnice je nutné nejdříve požadované jazyky nastavit.

▶ Opakovaně stiskněte nebo symbol vlajky, než se zobrazí požadovaná jazyková klávesnice.

Další varianty znaku

- ▶ Přidržte znak se symbolem .
- ▶ Zvolte požadovaný znak.

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

▶ Stiskněte **MENU** > > Doplňkové jazyky klávesnice.

Hlasové ovládání

Podmínky

- ✓ Zapnuté zapalování.
- ✓ Zapnutý infotainment.

Ovládání

Princip hlasového ovládání

Hlasové ovládání funguje na principu dialogu uživatele a infotainmentu.

Uživatel vyslovuje hlasové příkazy a infotainment odpovídá nebo hlasové příkazy provádí.

Postup hlasového ovládání

- › Pro **zapnutí** hlasového ovládání na multifunkčním volantu stiskněte .

Nebo:

- › Vyslovte aktivační příkaz „OK Lauro“, resp. „OK ŠKODA“.

Po zapnutí se zobrazí symbol .

- › Vyslovte hlasový příkaz.

Během rozpoznávání hlasového příkazu se zobrazuje symbol .

Následně infotainment provede hlasový příkaz nebo přehraje hlášení. Během hlášení se zobrazuje symbol .

Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání vypne.

Oprava hlasového příkazu

- › Během zadávání hlasového příkazu stiskněte  na multifunkčním volantu a vyslovte nový hlasový příkaz.

Pozastavení hlasového ovládání

Pozastavením získáte více času pro zadání hlasového příkazu, např. pro vyhledání telefonního kontaktu.

- › Posuňte prst na displeji infotainmentu nahoru nebo dolů.

Nebo:

- › Vyslovte hlasový příkaz „zastavit“.

Obnovení pozastaveného hlasového ovládání

- › Stiskněte  na multifunkčním volantu.

Nebo:

- › Stiskněte  na displeji infotainmentu.

Ukončení přehrávaného hlášení

- › Stiskněte  na multifunkčním volantu.

Ukončení hlasového ovládání

- › Přidržte  na multifunkčním volantu.

Nebo:

- › Vyslovte hlasový příkaz „zrušit“ během zadávání hlasového příkazu.

Omezení

Pro některé jazyky infotainmentu není hlasové ovládání dostupné. Infotainment na tuto skutečnost upozorní.

Hlášení jsou generovaná infotainmentem a není možné vždy zaručit úplnou srozumitelnost např. názvu ulice nebo města.

Hlasové ovládání není možné použít během probíhajícího telefonního hovoru.

Nastavení

Následující funkce hlasového ovládání můžete nastavit v nabídce **MENU** >  > *Hlasové ovládání*.

- ▶ Potvrzovací tóny.
- ▶ Použití aktivačního okna.

Svépomoc**Spuštění akustické nápovědy**

- › Pokud infotainment očekává hlasový příkaz, vyslovte „*nápověda*“.

Hlasový příkaz „Nápověda“ můžete vyslovit opakovaně pro další tipy k hlasovému ovládání.

Zobrazení nápovědy

- › Stiskněte **MENU** >  > .

Nebo:

- › Pokud infotainment očekává hlasový příkaz, vyslovte „*přehled*“.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji infotainmentu.


- › Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte **MENU** >  > *Hlasové ovládání* > *Zobrazit v systému Infotainment*.

Rádio**Přehled****Zobrazení hlavní nabídky**

- › Stiskněte **RADIO**.

Nebo:

- › Stiskněte **MENU** > .

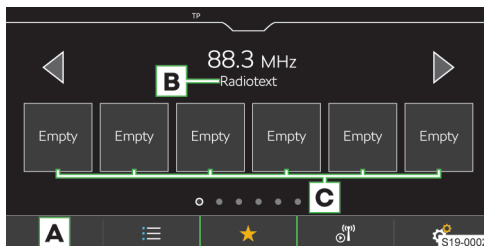Analogové a digitální rádio

A Volba frekvenčního pásma

B V závislosti na frekvenčním pásmu

FM: radiotext

DAB: název skupiny stanic

C Předvolby oblíbených stanic

☰ Seznam dostupných stanic

★ Zobrazení oblíbených

📶 Informace o stanici

☰ Manuální vyhledávání stanic (platí pro AM a FM)

⚙️ Nastavení

ℹ Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

Seznam dostupných stanic

➤ Stiskněte ☰.

⌚ Přehrávaná stanice

★ Stanice uložená v předvolbách oblíbených stanic

TP Stanice vysílá dopravní zpravodajství

☰ Stanice DAB vysílá obrázky zobrazující se v informacích o stanici


▼ Způsob řazení stanic FM stanic podle abecedy nebo skupiny

🔄 Manuální aktualizace seznamu stanic

V seznamu stanic se mohou zobrazovat informace o typu vysílaného programu a typu regionální stanice.

Ovládání

Volba stanice

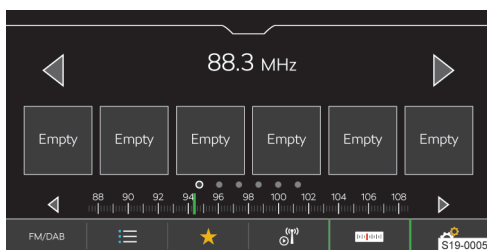

➤ Stiskněte ◀ nebo ▶ v horní části displeje.

Funkce SCAN

Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání dostupných stanic vybraného pásma.

➤ Pro **zahájení přehrávání** stiskněte ⚙️ > Scan.

➤ Pro **ukončení přehrávání** stiskněte SCAN.

Manuální vyhledávání stanice

Manuální vyhledávání je dostupné pro AM a FM stanice.

➤ Pro zobrazení tlačítka ☰ pro FM stanici zapněte položku ⚙️ > Rozšířená nastavení > Zobrazení stanice: > FM.

➤ V hlavní nabídce Rádio stiskněte ☰.

➤ Pro **postupné vyhledávání** stiskněte ◀ nebo ▶ vedle zobrazené stupnice frekvenčního pásma.

Nebo:

➤ Stiskněte ukazatel na stupnici frekvenčního pásma a posuňte ho na požadovanou hodnotu.

Omezení

➤ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou omezit příjem rádiového vysílání.

➤ V zadních sklech vozu se mohou nacházet antény pro příjem rádiového signálu. Přelepení skel fóliemi nebo pokovenými nálepkami může negativně ovlivnit příjem rádiového signálu.

Nastavení

Uložení aktuálně poslouchané stanice do oblíbených z hlavní nabídky Rádio

➤ Přidržte požadovanou předvolbu oblíbených stanic, než se stanice uloží.

Uložení stanice do oblíbených ze seznamu dostupných stanic

➤ Přidržte řádek s názvem požadované stanice.

➤ Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbených stanic.

Smazání oblíbených

➤ V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙️ > Smazat záznamy v paměti.

➤ Pro smazání **jedné** předvolby oblíbených stanic stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.

➤ Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených stanic stiskněte Smazat vše a potvrďte smazání.

Tlačítka ◀ ▶

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Variantu **přepínání stanic** pomocí tlačítek ◀ ▶ v hlavní nabídce **Rádio** nastavíte následujícím způsobem.

➤ V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙️ > Šípky:

➤ Zvolte variantu přepínání.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství (TP) FM stanic

Platí pro frekvenční pásmo FM.

➤ V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙️ > Dopravní zpravodajství (TP).

Přiřazení loga stanice

Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Infotainment umožňuje stanicím přiřadit logo uložená v paměti infotainmentu.

➤ V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙️ > Loga stanic.

➤ Zvolte požadovanou stanici a logo.

Vypnutí zobrazování loga stanice

Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

➤ V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙️ > Loga stanic.

➤ Zvolte požadovanou stanici a Žád. logo stanice.

Zapnutí/vypnutí automatického přiřazení loga stanice

Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnutí funkce se při ukládání stanice do předvolby oblíbených stanic přiřadí logo stanice z paměti infotainmentu.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › Rozšířená nastavení › Automatický výběr loga stanice.

Zapnutí/vypnutí příjmu radiotextu

Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnutí funkce a při zobrazení předvoleb oblíbených stanic se zobrazují bližší informace k vysílanému obsahu poslouchané FM stanice, nebo název skupiny stanic pro DAB stanici.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › Radiotext.

Regionální logo FM stanice

Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje použít loga FM stanice pro danou zemi.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › Rozšířená nastavení › Region loga stanice..
- › Zvolte zemi.

Zapnutí/vypnutí doplňkových hlášení DAB stanice

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnutí funkce budou přijímána jiná hlášení než dopravní zprávy. Např. zprávy o počasí, sportovní reportáže, finanční zprávy apod.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › Rozšířená nastavení › Doplňková hlášení DAB.

Zapnutí/vypnutí RDS

Platí pro frekvenční pásmo FM.

Položka je dostupná jen pro některé země.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › Rozšířená nastavení › Radio-Data-System (RDS).

Pokud je **funkce RDS vypnutá**, následující položky v nastavení **FM stanic** nebudou dostupné.

- ▶ Dopravní zpravodajství (TP).
- ▶ Radiotext.
- ▶ Regionální RDS.
- ▶ Automatická změna frekvence (AF).
- ▶ Regionální logo stanice.

Zapnutí/vypnutí automatického přeladění na podobnou DAB stanici

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnutí funkce a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přepne na jinou DAB stanici s podobným obsahem.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › Rozšířená nastavení › Přepnutí na podobnou stanici při slabém příjmu.

Zobrazení FM/DAB stanic nebo FM stanic v seznamu dostupných stanic

Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

V závislosti na následujícím nastavení se v seznamu dostupných stanic zobrazují stanice zvoleného frekvenčního pásma.

- › V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › Rozšířená nastavení › Zobrazení stanice..
- › Zvolte některou z následujících položek.
- ▶ FM/DAB - v seznamu se zobrazí dostupné FM a DAB stanice.
- ▶ FM - v seznamu se zobrazí dostupné FM stanice.

Média

Přehled


Zobrazení hlavní nabídky

- › Stiskněte **MEDIA**.

Nebo:

- › Stiskněte **MENU** › .

Hudební přehrávač

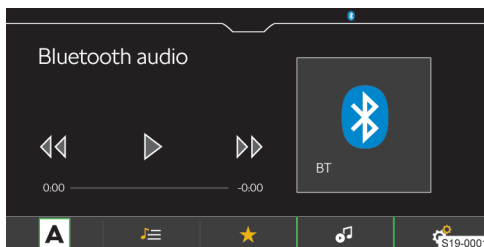

- A** Volba zdroje


Správa souborů / Multimediální databáze

★ Zobrazení oblíbených

Detaily o přehrávaném titulu

Nastavení

Video přehrávač

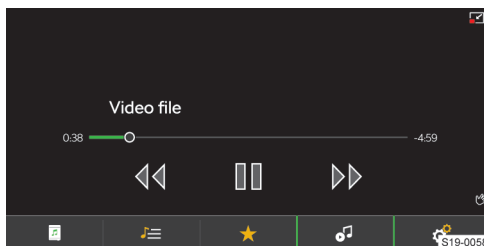


Správa souborů / Multimediální databáze

★ Zobrazení oblíbených

- 🔊 Zobrazení videa
- ☑️ Stažení obrazu
- ☑️ Roztažení obrazu
- ⚙️ Nastavení

Ovládání přehrávače

Základní ovládání

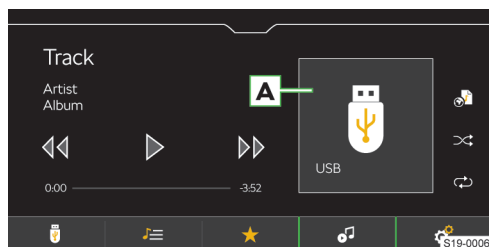

A Obrázek alba / Symbol připojeného zdroje

► **Stisknutí:** přehled dostupných alb

► **Stisknutí:** spuštění přehrávání

⏏ **Stisknutí:** pauza

⏮ **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu

⏭ **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku

⏮ **Přidržení:** rychlý posun v titulu zpět

► **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu

► **Přidržení:** rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Rozšířené ovládání

- 🔁 Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního titulu
- 🔁 Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního alba/složky
- 🔁 Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání aktuálního alba/složky
- 📁 Uložení přehrávaného titulu do playlistu „Můj playlist“

Správa „Můj playlist“

► Pro **zobrazení playlistu** stiskněte $\equiv > \text{Média} > \text{Můj playlist}$.

► Pro **správu playlistu** stiskněte v zobrazeném playlistu Můj playlist .

Ve správě playlistu můžete provádět následující činnosti.


► Ovládat přehrávání.

► Měnit pořadí titulu v seznamu přidržením $\equiv$ a přetažením na požadovanou pozici.

► Mazat tituly.

Nastavení

Správa oblíbených

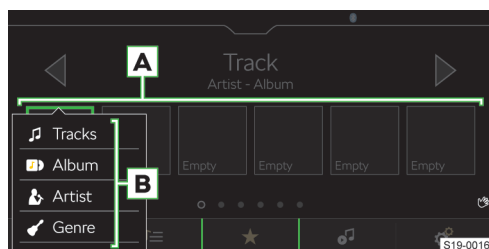

► Pro **uložení** přidrže požadované tlačítko oblíbených **A**.

► Zvolte některou z nabízených položek **B**.

► Pro **smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Média** $\text{Média} > \text{Správa oblíbených}$.

► Pro **smazání jedné oblíbené položky** stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

► Pro **smazání všech oblíbených položek** stiskněte **Smazat vše** a potvrďte smazání.

Dopravní zpravodajství

► Pro **zapnutí/vypnutí** přijímání dopravního zpravodajství během přehrávání mediálních souborů stiskněte v hlavní nabídce **Média** $\text{Média} > \text{Dopravní zpravodajství (TP)}$.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk	VFAT FAT16 FAT32 exFAT NTFS
			HDD (bez speciálního softwaru)	
		MTP	USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
			Zařízení s operačním systémem Android nebo Windows Phone podporující Media Transfer Protocol	
		Apple	Zařízení s operačním systémem iOS a protokolem iAP2	HFS+
Bluetooth® přehrávač	Bluetooth®	-	protokoly Bluetooth® A2DP a AVRCP (1.0 - 1.5)	-

Podporované zdroje

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
MPEG	MPEG 1 Layer 2	mp2	32 - 384	32, 44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2 Layer 2		8 - 160	16, 22, 24	
	MPEG 1 Layer 3	mp3	32 - 320	32, 44, 48	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2 Layer 3		8 - 160	16, 22, 24	
	MPEG 2.5 Layer 3			8, 11, 12	
WMA	Windows Media Audio 7	wma	6 - 192	8, 16, 22, 32, 44, 48, 96	Mono, Stereo, Joint Stereo
	Windows Media Audio 8		8 - 384	8, 11, 16, 22, 32, 44, 48, 96	
	Windows Media Audio 9 a 9.1		8 - 768		
	Windows Media Audio 9.2		8 - 320		
	Windows Media Audio 10		32 - 768	32, 44, 48, 96	
ADTS	AAC LC	aac	16 - 2048	22, 24, 32, 44, 48	Stereo
	AAC HE			16, 22, 24, 32, 44, 48	
	AAC HEv2				
MP4	M4A LC	m4a	16 - 400	22, 24, 32, 44, 48	Stereo
	M4A HE		16 - 64	16, 22, 24, 32, 44, 48	
	M4A HEv2				
OGG	OGG-Vorbis	ogg	8 - 576	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96	Mono, Stereo
FLAC	FLAC	flac	-	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 64, 88, 96, 192	Mono, Stereo, Joint Stereo

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
RIFF	WAV	wav	64 - 3072	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96	Mono, Stereo
Monkey's	Monkey's	ape	8 - 192		
SBC	Bluetooth A2DP	-	8 - 345	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo
OPUS	OPUS	opus	6 - 2000	8 - 48	Mono, Stereo, Multichannel

Podporované audio soubory

Soubory s ochranou **DRM** a **iTunes®** nejsou infotainmentem podporované.

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. snímků za vteřinu bit rate [Mbit/s]
MPEG 1	mpg mpeg m1v mpv	1,5
MPEG 2	mpg mpeg ps m2v	15
MPEG 4 (H.264)	m4p mp4 m4v mp4v mov	50
MPJEG		
MPEG 4 (ISO)		
Xvid	Xvid	20
WMV9	wmv asf	50

Podporované video soubory

Typ kodeku	Přípona souboru
M3U	m3u
M3U8	m3u8
PLS	pls
WPL	wpl
ASX	asx


Podporované playlisty

Obrázky

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **MENU** > .

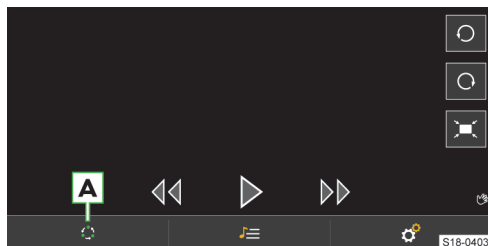


A Volba zdroje

☰ Správa souborů

⚙️ Nastavení

Ovládání

Ovládání dotykem

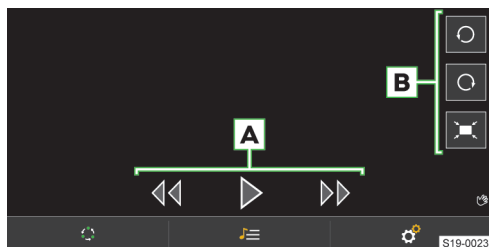


A Prohlížení obrázků

- ▶ ▶▶ Zobrazení následujícího obrázku
- ▶ ◀◀ Zobrazení předchozího obrázku
- ▶ ▶ Spuštění slideshow
- ▶ ⏏ Pozastavení slideshow


B Zobrazení obrázku

- ▶ ○ Otočení doleva
- ▶ ○ Otočení doprava
- ▶ 🖼 Zobrazení ve výchozí velikosti


Ovládání gesty

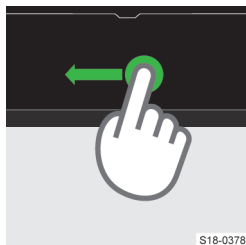


- ▶ Zobrazení následujícího obrázku.

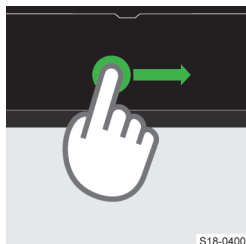


- ▶ Zobrazení předchozího obrázku.

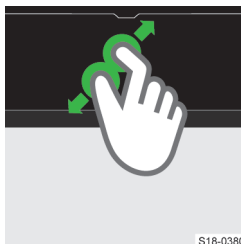

- ▶ Zvětšení zobrazení.

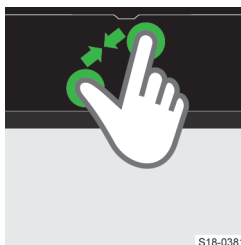

- ▶ Zmenšení zobrazení.

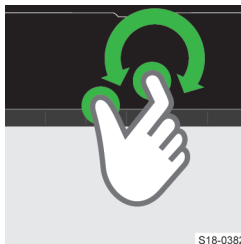

- ▶ Otočení o 90 °.

Nastavení

Následující funkce můžete nastavit v nabídce **MENU** > **☰** > **⚙️**.

- ▶ Velikost zobrazení obrázku.
- ▶ Dobu zobrazení obrázku během slideshow.
- ▶ Opakování slideshow.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Specifikace	Souborový systém
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	USB flash disk	VFAT FAT16 FAT32 exFAT NTFS MBR GPT HFS+ Ext2 Ext3 Ext4
		HDD (bez speciálního softwaru)	

Podporované zdroje

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. rozlišení [Mpx]
BMP	bmp	4
JPG; JPEG	jpg; jpeg	4 (Progressive Mode) 64
GIF	gif	4
PNG	png	4

Podporované soubory

Maximální podporovaná velikost obrázku je 20 MB.

Správa uživatelů

Popis funkce


Infotainment umožňuje uložit některá nastavení infotainmentu do uživatelského účtu online služeb ŠKODA Connect.

Přihlášením v kterémkoliv voze ŠKODA s aktivními online službami se synchronizují uložená nastavení infotainmentu.

Nastavení

Přihlášení

Po zapnutí infotainmentu se zobrazí nabídka přihlášení naposledy přihlášeného uživatele.

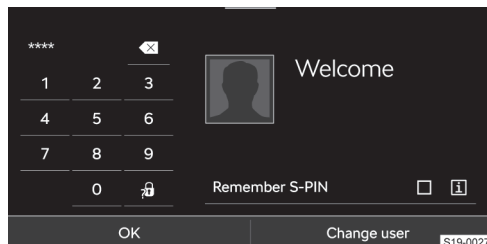

- Potvrďte přihlášení.

Pro **přihlášení** může být vyžadován S-PIN, který jste vytvořili při založení účtu na webových stránkách ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.


Pokud si nepřejete příště S-PIN zadávat, zaškrtněte Zapamatovat S-PIN.

- Pro přihlášení jiného uživatele stiskněte **Změnit uživatele**.

Zobrazí se nabídka dalších uživatelů a možnost zadání nového uživatele.

Správa uživatelů

- Stiskněte **MENU** >

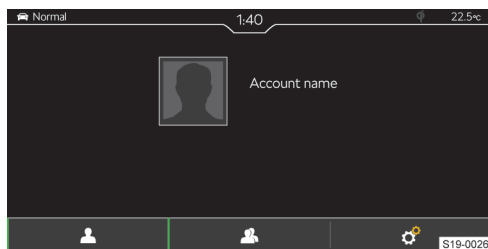

- Detaily aktuálně zvoleného uživatele
- Přepnutí na jiného uživatele / Zadání nového uživatele
- Nastavení


Správa mobilních zařízení

Přehled

Pomocí správy mobilních zařízení můžete zařízení spojovat, odpojovat a zaměňovat.

Zobrazení správy mobilních zařízení

- Stiskněte **MENU** > > Spravovat mobilní zařízení.

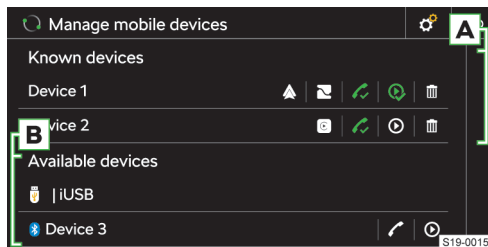

- Zařízení umožňuje spojení pomocí Bluetooth® profilu „handsfree“
- Zařízení spojené pomocí Bluetooth® profilu „handsfree“
- Zařízení umožňuje spojení pomocí Bluetooth® audio profilu
- Zařízení spojené pomocí Bluetooth® audio profilu
- Odstranění zařízení ze seznamu **dříve spojených zařízení**
- Zařízení umožňuje spojení SmartLink pomocí Android Auto
- Zařízení umožňuje spojení SmartLink pomocí Apple CarPlay
- Zařízení umožňuje spojení SmartLink pomocí MirrorLink
- A** Spojená / Dříve spojená zařízení
- B** Dostupná zařízení

Omezení mobilních zařízení a aplikací

Dostupnost funkcí

Dostupnost některých funkcí je závislá na typu mobilního zařízení a nainstalovaných aplikacích.

Kompatibilita mobilních zařízení

Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

► <http://go.skoda.eu/compatibility>



Bluetooth® kompatibilita mobilních zařízení

Vzhledem k velkému množství mobilních zařízení není možné zaručit plnou Bluetooth® kompatibilitu s infotainmentem. Bluetooth® kompatibilita je závislá na verzi Bluetooth® a na implementaci Bluetooth® protokolů výrobcem mobilního zařízení.

Aplikace v mobilních zařízeních

Do mobilních zařízení můžete instalovat aplikace, které umožňují na displeji infotainmentu zobrazovat dodatečné informace nebo infotainment ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech mobilních zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za jejich správné fungování.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu infotainmentu, typu vozu a dané zemi.

Vytvoření spojení

Spojení mobilního zařízení s infotainmentem

► V mobilním zařízení vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.

► Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.

Název jednotky zjistíte stisknutím **MENU** > > *Spravovat mobilní zařízení* > > *Jméno zařízení*.

► Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením

► Stiskněte **MENU** > > *Spravovat mobilní zařízení*.

► V seznamu **dostupných zařízení** zvolte požadované zařízení.

► Zvolte požadovaný Bluetooth® profil.

► Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

► Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte které zařízení se má nahradit.

Spojení infotainmentu s dříve spojeným mobilním zařízením

► Stiskněte **MENU** > > *Spravovat mobilní zařízení*.

Nebo:

► Stiskněte **PHONE** > > *Zvolit mobilní telefon*.

► V seznamu **dříve spojených zařízení** zvolte požadované zařízení.

► Zvolte požadovaný Bluetooth® profil.

► Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte které zařízení se má nahradit.

Spojení SmartLink

Infotainment umožňuje vytvořit spojení SmartLink s kompatibilním mobilním zařízením pomocí následujících spojení.

- ▲ Android Auto
- Apple CarPlay
- MirrorLink

Mobilní zařízení můžete s infotainmentem spojit pomocí USB kabelu nebo WLAN, pokud to mobilní zařízení podporuje.

► Spojte mobilní zařízení s infotainmentem.

► Stiskněte symbol podporovaného spojení.

Telefon


Hlavní nabídka Telefon

Zobrazení hlavní nabídky

► Stiskněte **PHONE**.

Nebo:

► Stiskněte **MENU** > .

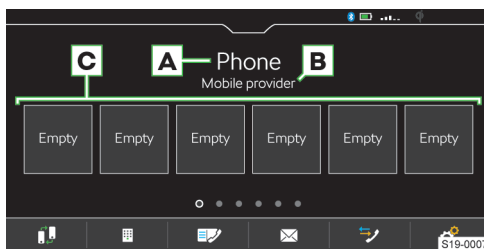

A Název spojeného telefonu

► **Stisknutí:** zobrazení seznamu dříve spojených telefonů

B Název poskytovatele telefonních služeb

► Pokud je před názvem zobrazený symbol , je aktivní roaming.

C Předvolby oblíbených kontaktů

■ Záměna hlavního a doplňkového telefonu

■ Zadání telefonního čísla

■ Seznam kontaktů

- ✉ Textové zprávy / E-mail
- ☎ Seznamy volání
- ⚙ Nastavení

Podmínky pro spojení telefonu s infotainmentem

- ✓ Zapnutá funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.
Bluetooth® infotainmentu zapnete v položce **MENU**
> ⚙ > Spravovat mobilní zařízení > ⚙ > Bluetooth.
- ✓ Zapnutá viditelnost infotainmentu.
Viditelnost infotainmentu zapnete v položce **MENU**
> ⚙ > Spravovat mobilní zařízení > ⚙ > Viditelnost.
- ✓ Telefon je v dosahu signálu Bluetooth® jednotky infotainmentu.
- ✓ Telefon je kompatibilní s infotainmentem.
- ✓ S infotainmentem není spojené žádné mobilní zařízení pomocí Apple CarPlay.

Ovládání telefonu

Zadání telefonního čísla

- > V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte .
- > Na zobrazené numerické klávesnici zadejte telefonní číslo.
-  Zobrazenou numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Seznam telefonních kontaktů

Seznam telefonních kontaktů je importovaný ze spojeného hlavního telefonu.

- > Pro **zobrazení** seznamu kontaktů stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** .
 - > Pro **vyhledávání** v seznamu stiskněte *Zadat kontakt*.
 - > Zadejte údaje pro vyhledávání.
 - > Pro **vytočení** kontaktu stiskněte tlačítko s požadovaným kontaktem.
- Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte telefonní číslo ze zobrazeného seznamu.
- > Pro zobrazení **detailu** kontaktu stiskněte >.

Vytočení čísla hlasové schránky

- > V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte  > **o.d.**

Telefonní hovor

V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

-  Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru

- ✓ Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidruženého hovoru
-  Vypnutí/zapnutí vyzvánění
-  Přidružení hovoru
-  Vypnutí/zapnutí mikrofonu
-  Zobrazení detailu volajícího
-  Přijetí hovoru z druhého telefonu při probíhajícím hovoru na prvním telefonu.
Probíhající hovor na prvním telefonu se přijetím hovoru ukončí.

> Pro **přepnutí zvuku hovoru z reproduktorů do telefonu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon**  > **Hands-free**.

> Pro **přepnutí zvuku hovoru z telefonu do reproduktorů** stiskněte .

Konferenční hovor

Konferenční hovor je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.

- > Při probíhajícím hovoru/konferenci uskutečňte další hovor.

Nebo:

- > Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka .
- > Pro **zahájení** konferenčního hovoru stiskněte funkční tlačítko .

Během probíhajícího konferenčního hovoru je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce.

-  Přidružení, dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)
- ✓ Návrat do přidružené konference
-  Vypnutí/zapnutí mikrofonu
-  Ukončení konference
-  Zobrazení detailu konferenčního hovoru

V detailu konferenčního hovoru je možné v závislosti na připojeném telefonu zvolit následující funkce.

-  Zobrazení detailu účastníka konferenčního hovoru
-  Ukončení hovoru s účastníkem konferenčního hovoru
-  Hovor s účastníkem mimo konferenční hovor

Odeslání textové zprávy

- > V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte  >  **Zprávy** >  **Nová zpráva**.
- > Napište a potvrďte textovou zprávu, zobrazí se náhled zprávy.
Pokud v náhledu zprávy stisknete oblast s napsaným textem, je možné zprávu upravit.
- > Vyhledejte nebo zvolte příjemce zprávy.
- > Přidejte další příjemce nebo potvrďte zvolený příjemce.
- > Stiskněte **Odeslat**.

Zobrazení přijatých textových zpráv

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > **Zprávy** > resp. .

› Přijaté zprávy se zobrazují jako jednotlivé zprávy nebo jako zprávy v konverzaci v závislosti na následujícím nastavení.

Pro **zapnutí/vypnutí zobrazení zpráv v konverzaci** v hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > **Zobrazit zprávy jako konverzaci**.

› Pro **zapnutí/vypnutí grafického upozornění** přijetí nové zprávy stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > **Informování u nových zpráv**.

Infotainment umožňuje v závislosti na kontextu přečtení textové zprávy generovaným hlasem infotainmentu stisknutím .

Odeslání e-mailu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > **E-mail** > **Nový e-mail**.

› Napište a potvrďte e-mail, zobrazí se náhled e-mailu.

Pokud v náhledu stisknete oblast s napsaným textem, bude možné text upravit.

› Vyhledejte nebo zvolte příjemce e-mailu.

› Přidejte další příjemce nebo potvrďte zvolené příjemce.

› Zadejte předmět e-mailu.

› Stiskněte **Odeslat**.

Zobrazení přijatého e-mailu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > **E-mail** > .

› Zvolte požadovaný e-mail.

› Pro **zapnutí/vypnutí grafického upozornění** přijetí nového e-mailu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > **Informování u nových zpráv**.

Nastavení telefonních funkcí infotainmentu**Typy spojení telefonu s infotainmentem**

Telefon se v závislosti na počtu aktuálně připojených telefonů s infotainmentem připojí následujícím způsobem.

▶ **Žádný telefon** - telefon se připojí jako hlavní telefon.

▶ **Jeden telefon** - telefon se připojí jako doplňkový telefon.

▶ **Dva telefony** - zvolte, který telefon se má nahradit.

› Pro **přepnutí mezi hlavním a doplňkovým telefonem** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** .

Spojení telefonu s infotainmentem

› V telefonu vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.

› Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.

Název jednotky zjistíte v položce **MENU** > > **Spravovat mobilní zařízení** > > **Jméno zařízení**.

› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Spojení infotainmentu s nespárovaným telefonem - není spojený žádný telefon

› Stiskněte **PHONE**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > .

› Postupujte podle pokynů na displeji infotainmentu.

Spojení infotainmentu s nespárovaným telefonem - je spojený jiný telefon

› Stiskněte **MENU** > > **Spravovat mobilní zařízení**.

› V seznamu **dostupných zařízení** zvolte požadované zařízení.

› Zvolte požadovaný Bluetooth® profil.

› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Telefon se připojí jako doplňkový telefon.

Nebo:

› Pokud jsou s infotainmentem spojené dva telefony, zvolte telefon, který se má nahradit.

Spojení infotainmentu s dříve spárovaným telefonem

› Stiskněte **MENU** > > **Spravovat mobilní zařízení**.

Nebo:


Stiskněte **PHONE** > > **Zvolit mobilní telefon**.

› V seznamu **dříve spojených zařízení** zvolte požadované zařízení.

Telefon se připojí jako doplňkový telefon.

Nebo:

› Pokud jsou s infotainmentem spojené dva telefony, zvolte který telefon se má nahradit.

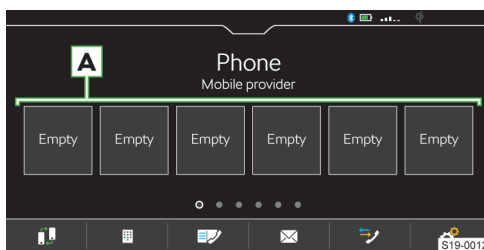Správa předvoleb oblíbených kontaktů

› Pro **uložení** přidrže požadované tlačítko předvolby

› Zvolte kontakt ze zobrazeného seznamu.

› Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte požadované telefonní číslo.

› Pro **zobrazení nabídky smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > **Správa oblíbených**.

- Pro smazání **jedné** předvolby oblíbeného kontaktu stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

- Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených kontaktů stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Import telefonních kontaktů

Po prvním spojení hlavního telefonu s infotainmentem se zahájí import telefonních kontaktů do paměti infotainmentu.

Do infotainmentu je možné importovat až 5000 telefonních kontaktů s obrázky kontaktů. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

V závislosti na typu telefonu může být požadováno potvrzení importu.

Aktualizace telefonních kontaktů

Při opětovném spojení telefonu s infotainmentem proběhne **automatická** aktualizace seznamu.

- Pro **manuální** aktualizaci seznamu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Importovat kontakty*.

Řazení kontaktů v telefonním seznamu

- V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Seřadit podle*: a zvolte typ řazení.

Vyzváněcí tón

Pro některé telefony není možné použít vyzváněcí tón telefonu, použije se vyzváněcí tón infotainmentu.

- Pro **nastavení vyzváněcího tónu infotainmentu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Vybrat vyzváněcí tón*.
- Zvolte vyzváněcí tón.

Číslo hlasové schránky

- Pro **nastavení čísla hlasové schránky** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Číslo hlasové schránky*.
- Zadejte číslo hlasové schránky.

Zapnutí/vypnutí grafického upozornění přijetí nové zprávy/e-mailu

Pokud je funkce zapnutá ve stavové liště a na tlačítku zpráv se při přijetí nové zprávy/e-mailu zobrazí symbol nové zprávy.

- V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Informování u nových zpráv*.

Paralelní hovory

Platí pro některé země.

V závislosti na spojeném telefonu je možné přijmout další příchozí hovor a předešlý hovor přidršet.

- Pro zapnutí paralelních hovorů stiskněte **Telefon** > *Paralelní hovory*.

WLAN

Popis funkce

WLAN můžete použít pro připojení k internetu nebo pro SmartLink spojení.


S hotspotem infotainmentu můžete spojit až 8 mobilních zařízení a zároveň infotainment spojit s jiným hotspotem.

- Pro zobrazení seznamu připojených mobilních zařízení stiskněte **MENU** > > **WLAN** > *Systém Infotainment jako hotspot* > *Připojená zařízení*.

Přehled dostupných hotspotů

Zobrazení dostupných hotspotů

- Stiskněte **MENU** > > **WLAN** > **WLAN**.

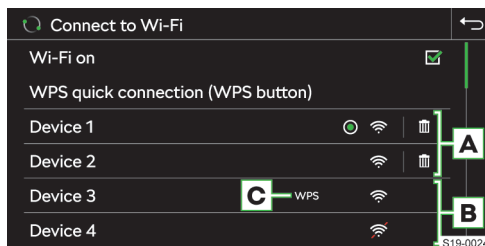

A Dříve spojené hotspoty

B Dostupné hotspoty

C Hotspot podporuje WPS spojení

Aktuálně spojený hotspot

Vymazání informací o spojení s hotspotem

Síla WLAN signálu hotspotu

WLAN signál hotspotu je nedostupný

Nastavení

Spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu

- Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** > > **WLAN** > *Systém Infotainment jako hotspot* > *Používat jako hotspot*.
- V mobilním zařízení zapněte WLAN.
- V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.

Jméno infotainmentu naleznete v položce **MENU** > > **WLAN** > *Systém Infotainment jako hotspot* > *Jméno sítě*.

- Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte požadované heslo.

Heslo pro spojení s hotspotem infotainmentu naleznete v položce **MENU** > > **WLAN** > *Systém Infotainment jako hotspot* > *Síťový klíč*.

- › Potvrďte vytvoření spojení.

Spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení

- › Zapněte WLAN jednotku infotainmentu v poloze **MENU** ›  › WLAN › WLAN: › WLAN aktivní.
- › Zvolte požadovaný hotspot v seznamu dostupných hotspotů.
- › Zadejte heslo pro vytvoření spojení s mobilním zařízením.

 Infotainment si hesla s dříve spojenými hotspoty pamatuje.

Úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu

Úroveň zabezpečení je z výroby nastavena na WPA2 a není možné ji změnit.

Datový přenos s připojeným zařízením

- › Pro zapnutí/vypnutí datového přenosu s připojeným zařízením stiskněte **MENU** ›  › WLAN › Systém Infotainment jako hotspot › Připojená zařízení › .

Změna jména hotspotu infotainmentu

- › Stiskněte **MENU** ›  › WLAN › Systém infotainment jako hotspot › Jméno sítě.
- › Zadejte a potvrďte jméno.

Změna hesla pro spojení s hotspotem infotainmentu

Heslo musí mít minimálně 8 a maximálně 63 znaků.

- › Stiskněte **MENU** ›  › WLAN › Systém infotainment jako hotspot › Síťový klíč.
- › Zadejte a potvrďte heslo.

Rychlé spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení

- › V mobilním zařízení zapněte hotspot, jeho viditelnost a zapněte možnost WPS spojení.
- › Stiskněte **MENU** ›  › WLAN › WLAN: › Rychlé spojení WPS (tlačítko WPS).

Automatické WPS spojení

- › Stiskněte **MENU** ›  › WLAN › Rychlé spojení se systémem Infotainment.
- › V mobilním zařízení zapněte možnost spojení pomocí WPS.
- › Vyčkejte do vytvoření spojení, případně potvrďte příslušná hlášení.

Manuální WPS spojení

- › V mobilním zařízení zapněte možnost spojení pomocí WPS PIN.
Na displeji mobilního zařízení se zobrazí WPS PIN pro vytvoření spojení s infotainmentem.
- › Stiskněte **MENU** ›  › WLAN › Rychlé spojení se systémem Infotainment ›  › WPS PIN.
- › V infotainmentu zadejte a potvrďte WPS PIN.
- › Vyčkejte do vytvoření spojení, případně potvrďte příslušná hlášení.

Automatické spojení pomocí QR kódu

- › Stiskněte **MENU** ›  › WLAN › Rychlé spojení se systémem Infotainment.
- › V mobilním zařízení zapněte možnost spojení pomocí QR kódu.
- › Načtete mobilním zařízením zobrazený QR kód na displeji infotainmentu.
- › Vyčkejte na vytvoření spojení, případně potvrďte příslušná hlášení.

Tipy pro bezproblémové spojení

-  Nechte zapnutý pouze spojovaný hotspot, ostatní hotspoty vypněte.
- › Nepoužívané hotspoty smažte. Zkrátí se tím čas nutný pro vytvoření spojení.
- › U některých hotspotů trvá spojování delší dobu, vyčkejte do konce spojování.
- › Pokud spojování přerušíte, znovu vyhledejte dostupné hotspoty a spojování zopakujte.

SmartLink

Funkce SmartLink

SmartLink umožňuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace připojeného mobilního zařízení.

Certifikace může být podmíněná použitím nejnovější aktualizace dané SmartLink aplikace.

Aplikace můžete používat např. pro navigování, telefonování, poslech hudby apod.

Mobilní zařízení je možné spojit pomocí USB kabelu nebo WLAN.

Podporované typy spojení


SmartLink podporuje následující typy spojení.

- › Android Auto.
- › Apple CarPlay.
- › MirrorLink.

Přehledy SmartLink spojení


Hlavní nabídka SmartLink

- › Stiskněte **MENU** › .

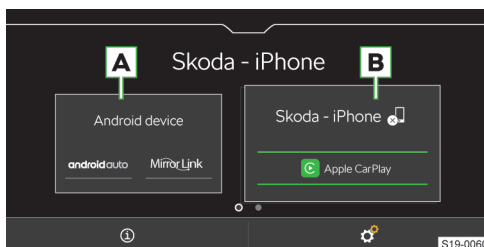


- A** Dříve spojené zařízení
- B** Aktuálně spojené zařízení
- ① Zobrazení informací o SmartLink
- 🔊 Ukončení aktivního spojení
- ⚙️ Nastavení nabídky SmartLink

Android Auto

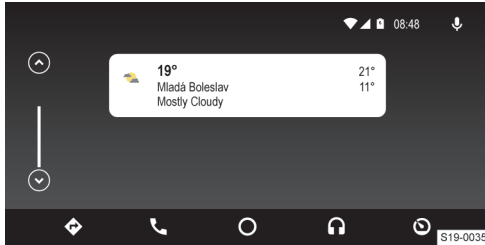


- 📍 Navigační aplikace
- ☎️ Telefonní aplikace
- Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv apod.
- 🎵 Hudební aplikace
- 📱 Zobrazení dalších dostupných aplikací a možnost návratu do hlavní nabídky SmartLink
- 🗣️ Zapnutí hlasového ovládání (Google Voice)

Apple CarPlay

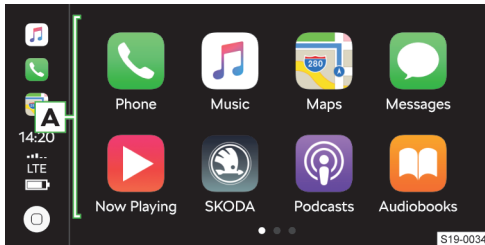

- A** Seznam dostupných aplikací
- V závislosti na délce stisknutí:
 - **Stisknutí:** návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay
 - **Přidržení:** zapnutí hlasového ovládání Siri

MirrorLink

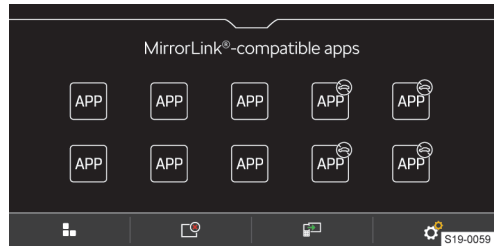

- 🚫 Aplikaci není možné ovládat během jízdy
- 🏠 Návrat do hlavní nabídky SmartLink
- 📁 Seznam spuštěných aplikací
- 📱 Zobrazení poslední spuštěné aplikace na spojeném mobilním zařízení
- ⚙️ Nastavení

Ovládání spuštěné aplikace

- 🖱️ Zobrazení ovládacích tlačítek dole
- 🖱️ Zobrazení ovládacích tlačítek nahoře
- 🏠 Návrat do hlavní nabídky MirrorLink

Podmínky spojení

Obecné podmínky spojení

- ✓ Mobilní zařízení podporuje typ SmartLink spojení Android Auto, Apple CarPlay nebo MirrorLink.
- ✓ Mobilní zařízení a typ SmartLink spojení jsou na daném trhu podporované.
- ✓ U některých spojených mobilních zařízení je nutné mít mobilní zařízení „odemknuté“.

Podmínky pro Android Auto

- ✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná aplikace Android Auto.
- ✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro Apple CarPlay

- ✓ Zapnuté hlasové ovládání Siri.
- ✓ Zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro MirrorLink

- ✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná MirrorLink aplikace.
- ✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném mobilním zařízení.

Omezení

Omezení funkce navigace

Pokud probíhá navigování pomocí infotainmentu, zahájením navigování v aplikaci Apple CarPlay se navigování pomocí infotainmentu ukončí.

Pokud probíhá navigování v aplikaci Apple CarPlay, zahájením navigování v infotainmentu se navigování v aplikaci ukončí.

Omezení SmartLink aplikací během jízdy

Z bezpečnostních důvodů není možné některé SmartLink aplikace během jízdy obsluhovat, nebo je jejich používání omezené.

Nastavení SmartLink

Apple CarPlay - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Apple CarPlay.

Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN z infotainmentu

- › V mobilním zařízení Apple zapněte Bluetooth® a Bluetooth® viditelnost.
- › Stiskněte **MENU** >  > *Spravovat mobilní zařízení*.
- › V zobrazeném seznamu vyhledejte a zvolte požadované zařízení se symbolem .
- › Postupujte podle pokynů na displeji infotainmentu a potvrďte Bluetooth® párování.
- › Pokud je s infotainmentem spojené jiné zařízení, zvolte zařízení, které se má nahradit.

Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN z mobilního zařízení

Pro vytvoření spojení musí být splněné následující podmínky.

- ✓ Minimální verze iOS je 9.
- ✓ Není spojené jiné mobilní zařízení pomocí SmartLink.
- ✓ V infotainmentu je zapnutá funkce WLAN a Bluetooth®.
- › V mobilním zařízení zapněte funkci CarPlay.
- › Přidržte tlačítko  na multifunkčním volantu.

Na displeji infotainmentu se zobrazí hlášení o spojení s názvem Bluetooth® jednotky infotainmentu.

- › V telefonu vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
- › Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.
- › V případě potřeby potvrďte PIN.
- › Na displeji infotainmentu zvolte typ spojení Apple CarPlay.

Apple CarPlay - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce Apple CarPlay stiskněte tlačítko „ŠKODA“.
- › Stiskněte .

Android Auto - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.

- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Android Auto.

Android Auto - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce Android Auto stiskněte  > „ŠKODA“.
- › Stiskněte .

MirrorLink - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí MirrorLink.

MirrorLink - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce MirrorLink stiskněte .
- › Stiskněte .

Přepnutí na jiné zařízení / typ spojení

Infotainment umožňuje přepínat mezi aktuálně spojenými zařízeními nebo typem spojení.

- › Stiskněte **MENU** > .
- › Zvolte požadované zařízení nebo typ spojení.

Online služby ŠKODA Connect

Popis funkce

Online služby ŠKODA Connect umožňují propojit vůz s online světem. Tím rozšiřují funkce vozu a infotainmentu.

Online služby ŠKODA Connect nejsou součástí výbavy vozu. Objednávají se zvlášť na internetové stránce ŠKODA Connect Portal, v aplikaci ŠKODA Connect nebo v infotainmentu.

Nabídka online služeb ŠKODA Connect závisí na typu vozu, infotainmentu a dané zemi. Dostupnost v jednotlivých zemích si můžete ověřit na internetové stránce ŠKODA Connect.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytování těchto služeb jsou upraveny v samostatném smluvním ujednání. Aktuální právní dokumenty vztahující se k online službám naleznete na ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect

► <http://go.skoda.eu/skoda-connect>



Na internetové stránce ŠKODA Connect naleznete např. aktuální informace k online službám, odkaz na ŠKODA Connect Portal nebo možnost stažení aplikace ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal

► <http://go.skoda.eu/connect-portal>




Internetová stránka ŠKODA Connect Portal slouží např. k registraci, aktivaci a objednávání online služeb. Dále umožňuje vzdálený přístup k vozu.

Informační volání

Informační volání můžete použít v případě problémů s online službami nebo pro získání informací o produktech a službách ŠKODA.

- ✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.

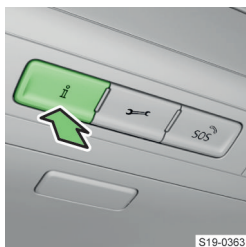

- › Stiskněte tlačítko **i**.

Asistenční volání

Asistenční volání můžete použít v případě poruchy vozu.

- ✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



- › Stiskněte tlačítko **🔧**.

Aplikace ŠKODA Connect

Aplikace ŠKODA Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu pomocí mobilního zařízení. Dále umožňuje např. registraci uživatele, aktivaci a nastavení online služeb.

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

- <http://go.skoda.eu/skodaconnectapp>



Nastavení

Registrace a aktivace online služeb

Registraci uživatele a aktivaci online služeb ŠKODA Connect provedete na internetové stránce ŠKODA

Connect Portal, v aplikaci ŠKODA Connect nebo v infotainmentu.

Pro dokončení registrace uživatele budete potřebovat přístup k vaší emailové schránce.

Pro aktivaci online služeb ŠKODA Connect ve voze budete potřebovat dva originální klíče vašeho vozu.

Registrace a aktivace online služeb v infotainmentu - žádný uživatel

- › Zapněte infotainment.
- › V zobrazeném uvítacím okně stiskněte *Registrovat*.
- › Zadejte a potvrďte požadované údaje.

Nebo:

- › Stiskněte *Registrovat*.
- › Postupujte podle pokynů na displeji.

Registrace a aktivace online služeb v infotainmentu - nový uživatel

- › Zapněte infotainment.
- › Stiskněte **MENU** > **👤** > **⚙️** > *Nový uživatel*.
- › Zadejte a potvrďte požadované údaje.

Nebo:

- › Stiskněte *Registrovat*.
- › Postupujte podle pokynů na displeji.

Smazání uživatele

- › Stiskněte **MENU** > **👤** > **⚙️** > *Smazat uživatele*.
- › Zvolte uživatele a potvrďte smazání.

Stav připojení online služeb

Stav připojení k online službám ŠKODA Connect je signalizovaný barvou symbolu **📶** ve stavové liště na displeji infotainmentu.

- **Bílá** - online služby jsou dostupné.
- **Šedá** - online služby jsou nedostupné.


Nastavení úrovně ochrany osobních dat

Úroveň ochrany osobních dat online služeb ŠKODA Connect je signalizovaná symbolem ve stavové liště na displeji infotainmentu.



- › Otevřete ovládací centrum infotainmentu stisknutím a tažením lišty v horní části displeje dolů.

- › Pro **zobrazení informací** k jednotlivým úrovním ochrany stiskněte **ℹ️**.

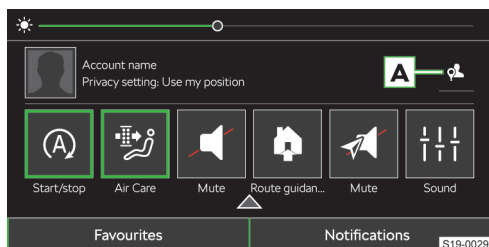

› Pro zobrazení nabídky **nastavení úrovně ochrany** stiskněte symbol **A**.

› Zvolte některou z následujících úrovní ochrany odesílaných dat o voze a uživateli.

- 👤 Pouze nezbytná data
- 👤 Údaje o voze a uživateli
- 📶 Údaje o poloze vozu
- 👤 Údaje pro sdílení polohy vozu

Zapnutí/vypnutí používání datového spojení online služeb

Pro online služby ŠKODA Connect je možné využívat předplacené datové spojení online služeb.

› Stiskněte **MENU** › › *Datové spojení* › *Integrované datové spojení (eSIM)*.

Přehled čerpání datového spojení online služeb

› Pro zobrazení stiskněte **MENU** › › *Datové spojení* › *Datové pakety*.

Navigace

Navigační pokyny

Infotainment naviguje pomocí grafických a hlasových navigačních pokynů.

Hlasové pokyny jsou generované infotainmentem a není možné vždy zaručit srozumitelnost pokynů, např. názvů ulic nebo měst.

Opakování posledního hlasového navigačního pokynu

› Stiskněte **...** › .

Vypnutí hlasových navigačních pokynů


› Stiskněte **...** › .

Přehledy navigace

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **MENU** › .

Přehled mapy

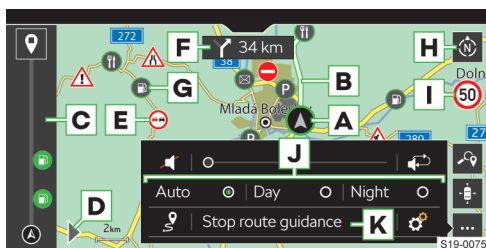

A Poloha vozu

B Trasa

C Náhled trasy

📍 Ukončení navigování

D Zobrazení nabídky zadávání cílů a náhledu trasy

E Dopravní omezení

F Následující navigační pokyn

G Zvláštní cíl

H Změna orientace mapy

- ▶ 2D mapa orientovaná k severu
- ▶ 2D mapa orientovaná podle směru jízdy
- ▶ 3D mapa orientovaná podle směru jízdy

I Dopravní značky pro daný úsek trasy

🔍 Vyhledání cíle

📍 Vycentrování mapy na polohu vozu

⋮ **Zobrazení nabídky nastavení**

🔊 Vypnutí navigačních hlášení

↺ Opakování posledního navigačního pokynu

J Zobrazení mapy v závislosti na následujícím nastavení

- ▶ *Auto* - mapa v denním/nočním režimu v závislosti na zapnutých světlech vozu
- ▶ *Den* - mapa v denním režimu
- ▶ *Noc* - mapa v nočním režimu


📍 Zobrazení celé trasy

K Ukončení navigování

⚙️ Nastavení

Vyhledání cíle

› Stiskněte **▶** › .

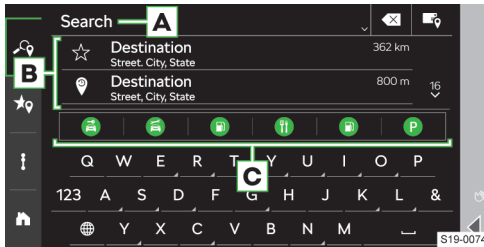

A Zadávací řádek

B Seznam posledních hledaných cílů

C Kategorie zvláštních cílů

➤ **Stisknutí:** hledání podle zvolené kategorie

✓ Zobrazení seznamu cílů

📍 Zadáání cíle adresou / Vyhledání cíle

Volba vyhledaného cíle

➤ Zadejte údaje pro vyhledání cíle.

➤ Zvolte požadovaný cíl.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Volba cíle zadaného adresou

➤ Stiskněte 📍.

Zobrazí se nabídka pro zadání cíle adresou.

➤ Zadejte požadované údaje.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Seznam uložených cílů

➤ Stiskněte ▶ > 📍.



A Seznam uložených cílů

B Volba kategorie uložených cílů

▶ 📍 - oblíbené cíle

▶ 📍 - poslední cíle

▶ 📞 - cíle telefonních kontaktů

Volba uloženého cíle


➤ Zvolte kategorii uložených cílů.

➤ Zvolte požadovaný cíl.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Doporučené cíle

➤ Stiskněte ▶ > 🏠.

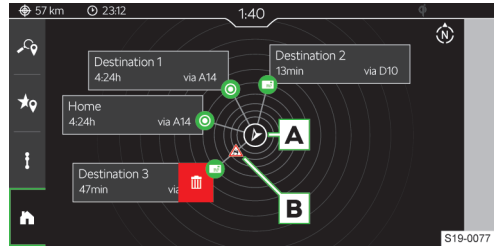

A Poloha vozu orientovaná vůči severu

B Dopravní omezení

🗑️ Smazání doporučeného cíle

V náhledu se může zobrazit až 5 doporučených cílů z následujících kategorií.

▶ Prediktivní cíle.

▶ Cíl adresy domů.

▶ Cíl firemní adresy.

▶ Oblíbené cíle.

▶ Poslední cíle.

Cíle jsou orientovány podle směru k aktuální poloze vozu. U tlačítka s cílem se zobrazují informace o předpokládaném čase jízdy k cíli.

Pokud má uživatel aktivní online služby a na trase směrem k cíli se nachází dopravní omezení, zobrazí se symbol dopravního omezení.

Smazání doporučeného cíle

➤ Stiskněte tlačítko doporučeného cíle a táhněte prstem doleva.

➤ Stiskněte 🗑️.

Prediktivní cíle

Prediktivní cíle infotainment automaticky navrhuje v závislosti na četnosti jízd a času jízdy k danému cíli.

Zapnutí/vypnutí navrhování prediktivních cílů

➤ V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ... > ⚙️ > **Základní funkce** > **Naučit vzorce užívání**.


Smazání informací pro navrhování prediktivních cílů

➤ V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ... > ⚙️ > **Základní funkce** > **Smazat vzorce užívání**.

➤ Potvrďte smazání.

Volba cíle stisknutím bodu v mapě

➤ Stiskněte požadovaný bod nebo symbol zvláštního cíle v mapě.

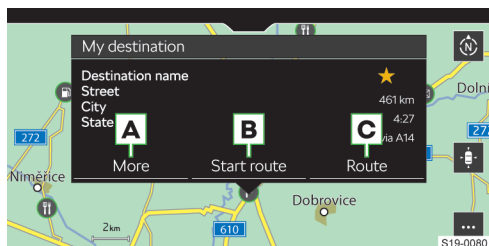


A Zobrazení podrobností cíle s možností následujících nastavení

- ▶ ☆ - uložení cíle jako oblíbeného cíle
- ▶ ★ - smazání oblíbeného cíle
- ▶ 📍 - nastavení cíle jako počátečního bodu pro navigování v režimu demo

B Zahájení přímého navigování k cíli

C Výpočet tras

Výpočet tras

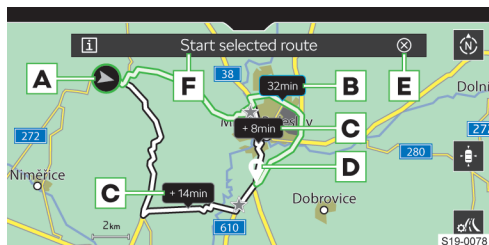

A Aktuální poloha vozu

B Navrhovaná nejrychlejší trasa

C Alternativní trasy

D Poloha cíle

E 15s odpočet času před automatickým zahájením navigování

- ▶ **Stisknutí:** přerušení odpočtu času


F Zahájení navigování

📍 Zobrazení informací zvolené trasy

⚙️ Nastavení parametrů pro výpočet tras

Přehled trasy

- ▶ Stiskněte ▶ ▶ i.

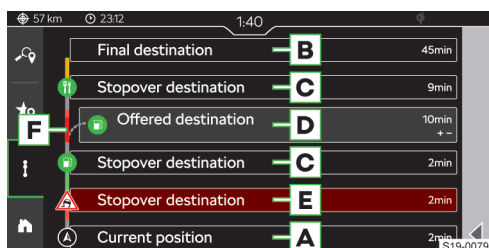

A Informace k aktuální poloze vozu

B Konečný cíl trasy

Stisknutí: možnost zvolit následující položky.

- ▶ Zobrazit v mapě
- ▶ Zastavit navádění k cíli

C Infotainmentem nabízený cíl na trase

Stisknutí: možnost zvolit následující položky.

- ▶ Zobrazit v mapě
- ▶ Přidat vložený cíl

D Vložený cíl trasy

Stisknutí: možnost zvolit následující položky.

- ▶ Zobrazit v mapě
- ▶ Smazat

E Dopravní omezení na trase

Stisknutí: možnost zvolit následující položky.

- ▶ Zobrazit v mapě
- ▶ Objet

F Náhled trasy

Záměna cílů trasy

V přehledu trasy je možné cíl a vložené cíle vzájemně zaměňovat a měnit tím jejich pořadí.

- ▶ Přidržte řádek s požadovaným cílem, než se tlačítko cíle uvolní.
- ▶ Přetáhněte cíl na požadovanou pozici a tlačítko uvolněte.

Trasa se přepočítá.

Hustota provozu


Pokud jsou aktivní online služby ŠKODA, v náhledu trasy **F** se mohou zobrazit informace o hustotě provozu v podobě následující barevné škály.


Nízká hustota — **Vysoká hustota**

— Informace o hustotě provozu není dostupná


Dotykové ovládání

Posun mapy

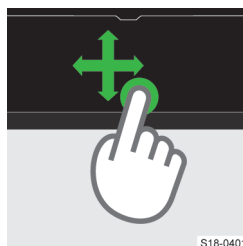


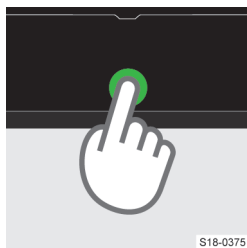Zadání cíle stisknutím bodu v mapě


S18-0375

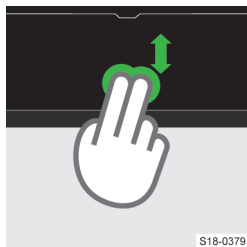Změna zobrazení mapy 2D/3D


S18-0379

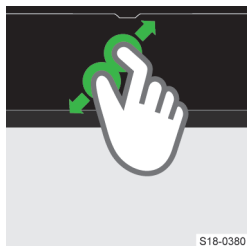Přiblížení mapy

S18-0380

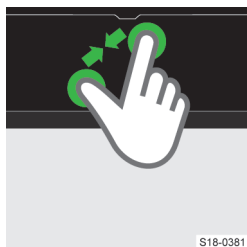Oddálení mapy

S18-0381

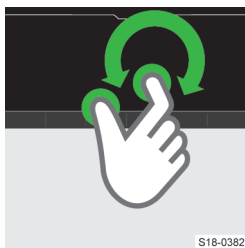Rotace mapy

S18-0382

Omezení

Infotainment může vydávat nesprávná doporučení k jízdě, pokud se stav vozovky nebo dopravní situace neshodují s navigačními daty. Následkem toho může docházet např. k navádění po jiné trase nebo k návrhu na změnu směru jízdy v jednosměrné ulici.

Informace o aktualizaci navigačních dat zjistíte u partnera ŠKODA.

Nastavení**Objetí dopravního omezení**

Pokud je funkce zapnutá a infotainment získá z online dopravního zpravodajství informaci o dopravním omezení na trase, trasa se přepočítá.

Infotainment může navrhnout objetí dopravního omezení v závislosti na následujícím nastavení.

- Stiskněte ... > ⚙ > Navádění k cíli > Objekt dopravní omezení.
- Zvolte požadovanou položku.

Zobrazení informací k cíli / vloženému cíli

Ve stavovém řádku se zobrazují informace o vzdálenosti a čase jízdy k cíli v závislosti na následujícím nastavení.

- Stiskněte ... > ⚙ > Navádění k cíli > Zobrazit informace k..
- Zvolte požadovanou položku typu cíle.

Zobrazení informací o čase příjezdu do cíle / době jízdy

Ve stavovém řádku se zobrazují informace o čase jízdy v závislosti na následujícím nastavení.

- Stiskněte ... > ⚙ > Navádění k cíli > Zobrazení času..
- Zvolte požadovanou položku.

Zapnutí/vypnutí zobrazení rychlostních limitů v dané zemi

Pokud je funkce zapnutá, při překročení státní hranice se zobrazí rychlostní limity dané země.

- Stiskněte ... > ⚙ > Navádění k cíli > Informace o zemi na hraničním přechodu.

Zapnutí/vypnutí zobrazení značek na dálnicích a rychlostních silnicích

Pokud je funkce zapnutá, infotainment zobrazuje dopravní značení a návěští na dálnicích a rychlostních silnicích.

- › Stiskněte ... ›  › Navádění k cíli › Značky na dálkových silnicích.

Zapnutí/vypnutí výstrahy nedostatku paliva

Pokud je funkce zapnutá a zásoba paliva klesne do oblasti rezervy, zobrazí se varovné hlášení s možností vyhledání nejbližší čerpací stanice.

- › Stiskněte ... ›  › Navádění k cíli › Výstraha nedostatku paliva.

Zapnutí/vypnutí upozornění na překročení rychlosti

- › Stiskněte ... ›  › Navádění k cíli › Dopravní značky.
- › Nastavte způsob výstrahy a hodnotu překročení povolené rychlosti.

Jízda s přívěsem

Pro výpočet správné trasy pro jízdu s přívěsem zapněte zohlednění přívěsu.

- › Stiskněte ... ›  › Navádění k cíli › Přívěs › Zohlednit přívěs.

Pro správný výpočet času trasy nastavte maximální rychlost jízdy s přívěsem.

- › Stiskněte ... ›  › Navádění k cíli › Přívěs › Maximální rychlost pro přívěs.
- › Nastavte maximální rychlost přívěsu.

Nastavení navigačních pokynů

- › Stiskněte ... ›  › Navigační hlášení.
- › Zvolte a nastavte požadovanou položku.

Preferované kategorie zvláštních cílů

Preferované kategorie zvláštních cílů se zobrazují na mapě a nabízejí se při vyhledávání cíle.

- › Stiskněte ... ›  › Základní funkce › Určit preferované kategorie zvláštních cílů.
- › Nastavte preferované kategorie.

Nastavení adresy domů

Nastavený cíl adresy domů se zobrazuje v přehledu doporučených cílů.

- › Stiskněte ... ›  › Základní funkce › Zadat soukromou adresu.

Nastavení firemní adresy

Nastavený cíl firemní adresy se zobrazuje v přehledu doporučených cílů.

- › Stiskněte ... ›  › Základní funkce › Zadat firemní adresu.

Zapnutí/vypnutí režimu demo

V režimu demo se simuluje navigování od počátečního bodu režimu demo ke zvolenému cíli.

Pokud je funkce zapnutá, infotainment se před zahájením navigování zeptá, zda má navigovat normálně nebo v režimu demo.

- › Stiskněte ... ›  › Základní funkce › Režim Demo.

Nastavení počátečního bodu režimu demo

- › Zvolte nebo vyhledejte požadovaný cíl, který má být počátečním bodem režimu demo.
- › V zobrazených podrobnostech cíle stiskněte *Více* › .

Aktualizace navigační databáze

Informace o aktualizaci navigační databáze zjistíte u partnera **ŠKODA** nebo na následujících internetových stránkách ŠKODA.

- › <http://go.skoda.eu/updateportal>

Automatická aktualizace

Infotainment automaticky nabídne možnost aktualizace při splnění následujících podmínek.

- ✓ Jsou aktivované online služby „Infotainment Online“.
- ✓ Je dostupná aktualizace navigační databáze pro aktuální polohu vozu nebo cíl trasy.

Zjištění verze navigační databáze

- › Stiskněte **MENU** ›  › Informace o systému.

Startování a jízda

Startování klíčem


Pokyny ke startování

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí otravy výfukovými plyny!

- V uzavřených prostorech nenechávejte nastartovaný motor.

Polohy klíče ve spínací skříňce

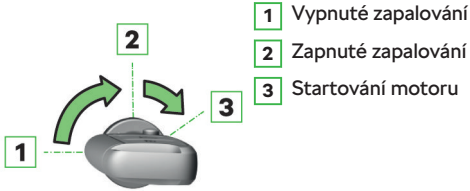

S18-0021

Startování vozu s manuální převodovkou

- Zajistěte vůz parkovací brzdou.
- Zařadte řadicí páku do neutrální polohy.
- Držte sešlápnutý spojkový pedál.
- Otočte klíč do polohy **3**.
- Uvolněte klíč.

Startování vozu s automatickou převodovkou

- Zajistěte vůz parkovací brzdou.
- Držte sešlápnutý brzdový pedál.
- Nastavte volicí páku do polohy **P** nebo **N**.
- Otočte klíč do polohy **3**.
- Uvolněte klíč.

I U vozů s dieselovým motorem se po zapnutí zapalování rozsvítí - žhavení. Motor nastartuje po zhasnutí .

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí neočekávaného pohybu vozu!

- Při teplotě nižší než -10 °C startujte vůz s volicí pákou v poloze **P**.

Vypnutí motoru

- Zajistěte vůz parkovací brzdou.
- Otočte klíč do polohy **1**.

U vozů s automatickou převodovkou je možné vytáhnout klíč ze spínací skříňky, pouze pokud je volicí páka v poloze **P**.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zablokování řízení!

Pokud je vůz v pohybu s vypnutým motorem, musí být zapnuté zapalování.

① POZNÁMKA

Nebezpečí přehřátí motoru!

- Motor po vyšším zatížení nevypínejte ihned po zastavení, ale nechte ho v chodu při volnoběžných otáčkách ještě přibližně 1 min.

Startovací tlačítko

Pokyny ke startování

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí otravy výfukovými plyny!

- V uzavřených prostorech nenechávejte nastartovaný motor.

Podmínky funkce

- ✓ Klíč od vozu je v interiéru.

① POZNÁMKA

Nebezpečí ztráty nebo poškození klíče!

Systém může rozpoznat klíč také v případě, kdy klíč zůstane na střeše vozu.

- Mějte klíč stále u sebe.

Zapnutí a vypnutí zapalování



- Stiskněte startovací tlačítko.

Startování vozu s manuální převodovkou

- Zajistěte vůz parkovací brzdou.
- Zařadte řadicí páku do neutrální polohy.
- Držte sešlápnutý spojkový pedál.
- Stiskněte startovací tlačítko.

Startování vozu s automatickou převodovkou

- Zajistěte vůz parkovací brzdou.
- Držte sešlápnutý brzdový pedál.
- Nastavte volicí páku do polohy **P** nebo **N**.
- Stiskněte startovací tlačítko.

I U vozů s dieselovým motorem se po zapnutí zapalování rozsvítí - žhavení. Motor nastartuje po zhasnutí .

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí neočekávaného pohybu vozu!

- Při teplotě nižší než -10 °C startujte vůz s volicí pákou v poloze **P**.

Vypnutí motoru

- Zajistěte vůz parkovací brzdou.
- Stiskněte startovací tlačítko.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zablokování řízení!

Pokud je vůz v pohybu s vypnutým motorem, musí být zapnuté zapalování.

① POZNÁMKA

Nebezpečí přehřátí motoru!

- Motor po vyšším zatížení nevypínejte ihned po zastavení, ale nechte ho v chodu při volnoběžných otáčkách ještě přibližně 1 min.

Problémy se startováním

Řešení problémů se startováním

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motoru a katalyzátoru!

- Nestartujte vůz roztahováním.

Motor nenastartuje


- Vypněte zapalování.
- Vyčkejte 30 s a startování opakujte.
- Pokud motor nenastartuje, pokuste se nastartovat s pomocí akumulátoru jiného vozu » [strana 131](#) nebo vyhledejte pomoc odborného servisu.

Motor nenastartuje, na displeji se zobrazí hlášení o imobilizéru

- Použijte druhý klíč od vozu.
- Pokud motor nenastartuje, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Klíčem není možné ve spínací skřínce otočit

- Pohybuje volantem střídavě na obě strany a zároveň otočte klíč.

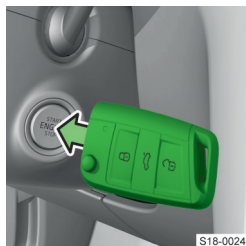Tlačítkem není možné nastartovat, systém nerozpoznal klíč

- Stiskněte startovací tlačítko klíčem.
- Pokud motor nenastartuje, vyhledejte pomoc odborného servisu.

S18-0024

❗ Klíč nemusí být rozpoznán, pokud je baterie v klíči téměř vybitá nebo je rušený signál.

Motor není možné vypnout startovacím tlačítkem

- Přidržte nebo stiskněte dvakrát startovací tlačítko.

Ventilátor chladiče je v chodu i po vypnutí motoru

Ventilátor chladiče může po vypnutí motoru pracovat ještě přibližně 10 min. Nejedná se o závadu.

Motor je hlučnější po nastartování studeného motoru

Zvýšená hlučnost motoru je způsobená krátkodobě zvýšenými otáčkami motoru. Nejedná se o závadu.

START-STOP

K čemu slouží

Systém START-STOP snižuje emise CO₂ a škodlivých zplodin a šetří pohonné hmoty.

Pokud systém vyhodnotí, že při zastavování není nutný běh motoru, motor vypne a následně ho při rozjezdu nastartuje.

Jak to funguje

Vůz s manuální převodovkou

Systém vypne motor při zastavování, uvedení řadicí páky do neutrální polohy a uvolnění spojkového pedálu.

Systém nastartuje motor při sešlápnutí spojkového pedálu.

Vůz s automatickou převodovkou

Systém vypne motor při zastavování a sešlápnutí brzdového pedálu.

Systém nastartuje motor po uvolnění brzdového pedálu.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

motor je vypnutý systémem START-STOP



motor není vypnutý systémem START-STOP z důvodu nesplnění podmínek funkce

Zobrazení podrobných informací na infotainmentu

CAR › › Stav vozidla

Nebo:

MENU › › › Stav vozidla

Podmínky funkce

Některé podmínky jsou dané stavem systémů vozu a není možné je ovlivnit, ani rozpoznat. Proto může systém reagovat odlišně v situacích, které jsou z pohledu řidiče totožné.

Následující podmínky musí splnit řidič.

- ✓ Dveře řidiče jsou zavřené.
- ✓ Řidič je připoutaný bezpečnostním pásem.
- ✓ Vůz jel od posledního zastavení rychlostí nad 4 km/h.

Nastavení

Automatická aktivace

- Při nastartování motoru.
- Zvolením jízdního režimu Eco » [strana 108, Přehled](#).

Deaktivace/aktivace systému

- Stiskněte tlačítko OFF.

Pokud je systém deaktivovaný, v tlačítku svítí symbol.

Pokud systém vypne motor a deaktivujete systém, motor se nastartuje.

Řešení problémů

Motor se při zastavování nevypne, nebo nastartuje před rozjezdem

Systém vyhodnotil, že je nutný běh motoru.

Manuální převodovka

Ovládání

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motoru!

- Před dosažením červené části stupnice otáčkoměru přeřaďte na vyšší rychlostní stupeň.

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození převodovky!


- Spojkový pedál sešlápněte při řazení až nadoraz.
- Pokud právě neřadíte, nepokládejte ruku na řadicí páku.

Zařazení zpětného chodu

- Zastavte vůz.
- Zcela sešlápněte spojkový pedál.
- Uvedte řadicí páku do neutrální polohy.
- Zatlačte řadicí páku dolů.
- Zařaďte zpětný chod.

Automatická převodovka

Polohy volicí páky

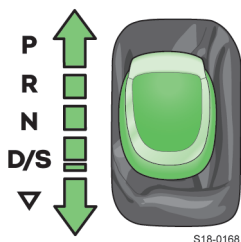

S18-0168

P Zaparkovaný vůz

Poháněná kola jsou zablokovaná.

Polohu **P** nastavujte **pouze** u stojícího vozu.

R Zpětný chod

Polohu **R** nastavujte **pouze** u stojícího vozu.

N Volnoběh

Na kola není přenášený výkon motoru.

D/S Jízda vpřed / Sportovní jízda

Rychlostní stupně se řadí automaticky.


▽ Volba mezi D a S (odpružená poloha)

V režimu **S** se rychlostní stupně řadí při vyšších otáčkách než v režimu **D**.

Uvolnění volicí páky z polohy P nebo N



svítí - volicí páka je zajištěná

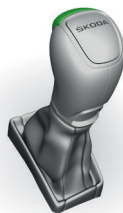

S18-0171

- Sešlápněte brzdový pedál a současně stiskněte tlačítko na volicí páce.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí samovolného rozjetí stojícího vozu!

- Pokud je volicí páka v poloze **D/S**, **R** nebo v režimu manuálního řazení, zajistěte vůz brzdou.

Ovládání

Rozjezd

- Držte sešlápnutý brzdový pedál.
- Nastartujte motor.
- Stiskněte tlačítko na volicí páce a nastavte ji do požadované polohy.
- Uvolněte brzdový pedál a přidejte plyn.

Maximální zrychlení během jízdy (Kick-down)

- Zcela sešlápněte plynový pedál.

Krátké zastavení (např. na křižovatce)

- Nechte volicí páku v poloze **D/S** a zajistěte vůz brzdovým pedálem.

Zastavení

- Držte sešlápnutý brzdový pedál.
- Zajistěte vůz parkovací brzdou.
- Stiskněte tlačítko na volicí páce a nastavte ji do polohy **P**.
- Vypněte motor.

Jízda na volnoběh

Pro snížení spotřeby pohonných hmot se vůz může pohybovat bez brzdného účinku motoru. Rozsvítí se .


Podmínky funkce:

- ✓ Uvolněný plynový a brzdový pedál.
- ✓ Volicí páka v poloze **D/S**.
- ✓ Zvolený jízdní režim Eco nebo Individual (Pohon - Eco) » [strana 109](#).
- ✓ Rychlost vozu mezi 20-130 km/h.
- ✓ V zásuvce tažného zařízení není zapojené žádné zařízení.

Manuální řazení volicí pákou

- Pro **zapnutí** posuňte volicí páku v poloze **D/S** doprava (u vozu s pravostranným řízením doleva).


- › Pro **vypnutí** posuňte volicí páku zpět do polohy **D/S**.

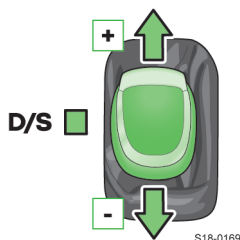

- + Zařazení vyššího rychlostního stupně
- Zařazení nižšího rychlostního stupně

S18-0169

Manuální řazení tlačítky na volantu

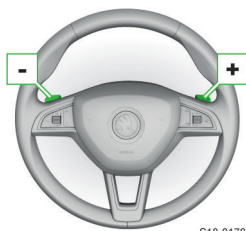

S18-0170

- Zařazení nižšího rychlostního stupně
- + Zařazení vyššího rychlostního stupně
- › Pro zapnutí stiskněte tlačítko **-** nebo **+**.
- › Pro vypnutí manuálního řazení přidržte tlačítko **+**.

Pokud po určitou dobu nepoužijete jedno z tlačítek, manuální řazení se vypne automaticky.

Při nebezpečí přetočení motoru

- › Převodovka automaticky přeřadí na vyšší rychlostní stupeň.
- › Převodovka neumožní zařazení nižšího rychlostního stupně.

Řešení problémů

Volící páku není možné uvolnit z polohy **P** obvyklým způsobem

- › Odblokujte volící páku nouzově » [strana 108](#).

Přehřátá převodovka

- nebo svítí
Hlášení o přehřáté převodovce
- › Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě.
- nebo svítí
Hlášení o přehřáté převodovce
- › Nepokračujte v jízdě! Zastavte vůz a vypněte motor.
- › Po zhasnutí kontrolního světla můžete pokračovat v jízdě.
- › Pokud kontrolní světlo nezhasne, nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada v převodovce

- nebo svítí
Hlášení o převodovce v nouzovém režimu
- › Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě.

- › Vyhledejte neprodleně pomoc odborného servisu.



nebo svítí
Hlášení o závadě v převodovce


- › Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Rozjezd zapadlého vozu

- › Posouvajte volící páku plynule mezi **D/S** a **R**. Vůz se tím rozhoupe a snadněji se vyprostí.

Nouzové odblokování volící páky

- › Zajistěte vůz parkovací brzdou.

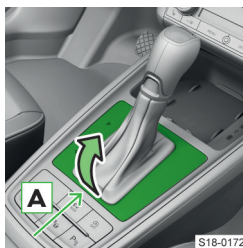

S18-0172

- › Zasuňte plochý šroubovák nebo podobný nástroj do spáry v místě šipky **A**.
- › Opatrně uvolněte a nadzvedněte kryt řazení.
- › Odhrňte molitanovou vložku tak, aby byla vidět žlutá pojistka.



S18-0173

- › Zatlačte klíčem od vozu na pojistku a současně stiskněte tlačítko na volící páce.
- › Volící páku přesuňte do polohy **N**.

Jízdní režimy vozu

Přehled


Jízdní režimy umožňují přizpůsobit jízdní vlastnosti vozu požadovanému stylu jízdy.

Režim Normal je vhodný pro běžný styl jízdy.

Režim Sport je vhodný pro sportovní styl jízdy.

Režim Eco je vhodný pro klidný styl jízdy a pomáhá k úspoře pohonných hmot.

V režimu Individual je možné individuálně nastavit některé systémy vozu.

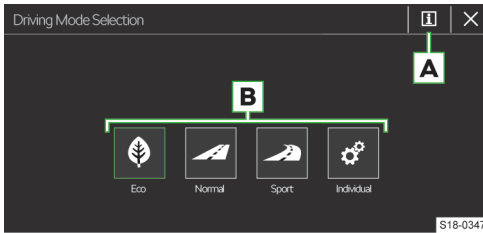

A Informace o nastavení systémů aktuálně zvoleného režimu / Nastavení systémů v režimu Individual

B Přehled jízdních režimů

Informace o zvoleném jízdním režimu se zobrazuje ve stavové liště na displeji infotainmentu a na digitálním panelu přístrojů.



- jízdní režim Normal



- jízdní režim Sport



- jízdní režim Eco



- jízdní režim Individual

Ovládání

Zobrazení nabídky a volba jízdního režimu

› Pro zobrazení nabídky jízdních režimů stiskněte tlačítko .

Volba jízdního režimu se provádí jedním z následujících způsobů.

- › Opakovaným stisknutím tlačítka .
- › Stisknutím příslušného funkčního tlačítka na displeji infotainmentu.

Nastavení režimu Individual

- › Stiskněte tlačítko .
- › Zvolte režim Individual.
- › Stiskněte funkční tlačítko *Přizpůsobit* na displeji infotainmentu.

Podle výbavy vozu je možné nastavit charakteristiku následujících systémů.

- › Pohon.
- › Servořízení.
- › Akcelerace vozu při jízdě s adaptivním tempomatem.
- › Full LED přední světlomety.
- › Klimatizace.
- › Tlumiče Sport Chassis Preset.

- › Nastavení všech položek v režimu Individual do Normal.

Řešení problémů

Závada v tlumičích Sport Chassis Preset

 nebo  svítí

- › Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Hospodárná jízda

Tipy pro hospodárnou jízdu a hodnocení hospodárnosti jízdy

Tipy pro hospodárnou jízdu


- › Vyhněte se zbytečnému brzdění a zrychlování.
- › Dodržujte doporučení pro přeřazení » [strana 46](#), [Přehled displeje a položek hlavní nabídky](#).
- › Omezte jízdu na plný plyn a příliš vysokou rychlostí.
- › Omezte chod motoru na volnoběh při delším stání vozu.
- › Nezahřívejte motor na místě. Pokud je to možné, tak ihned po nastartování vyjeďte.
- › Udržujte předepsaný tlak v pneumatikách » [strana 139](#), [Štítek s předepsanými tlaky kol](#).
- › Nevozte zbytečnou zátěž.
- › Nejezděte zbytečně s namontovaným střešním nosičem.
- › Používejte elektrické spotřebiče pouze po nutnou dobu.
- › Během jízdy nenechávejte otevřená okna.

Zobrazení hodnocení na infotainmentu

CAR >  > DriveGreen

Nebo:

MENU >  >  > DriveGreen

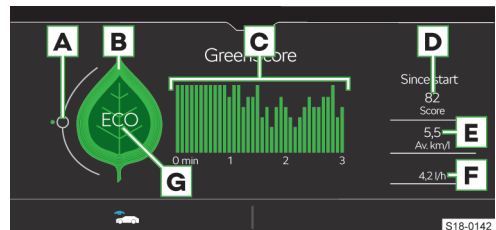

A Ukazatel plynulosti jízdy

Při plynulém způsobu jízdy je ukazatel u zelené tečky.

B List

Čím je list zelenější, tím je jízda hospodárnější. Stisknutím displeje v oblasti listu se zobrazí tipy pro úsporu paliva a energie.

C Graf hospodárnosti jízdy

Každý sloupec znázorňuje hospodárnost jízdy za 5 s. Aktuální sloupec je vlevo. Čím je sloupec vyšší, tím je jízda hospodárnější.

D Bodové hodnocení (0-100)

Čím je hodnota vyšší, tím je jízda hospodárnější. Stisknutím displeje v oblasti hodnoty **D** se zobrazí hodnocení za posledních 30 min jízdy.

E Průměrná spotřeba paliva

Stisknutím displeje v oblasti hodnoty **E** se zobrazí průměrná spotřeba paliva za posledních 30 min jízdy.

F Celková spotřeba komfortních spotřebičů

Stisknutím displeje v oblasti hodnoty **F** se zobrazí celková spotřeba komfortních spotřebičů.

G Informace o aktuálním způsobu jízdy

- ▶ **ECO** Hospodárná jízda
- ▶ Rychlost negativně ovlivňuje spotřebu paliva
- ▶ Jízda není plynulá
- ▶ Doporučení pro přeřazení

Úspornější jízdní stav

V následujících situacích dochází k mírnému snížení spotřeby paliva. Rozsvítí se .

- ▶ Aktivní management válců dočasně deaktivoval některé válce motoru (platí pro některé typy motorů).
- ▶ Vůz s automatickou převodovkou jede na volnoběh.

Jízda s přívěsem**Na co si dát pozor****⚠ VAROVÁNÍ**

Jízda s přívěsem vyžaduje zvláštní opatrnost!

Přípustné hmotnosti přívěsu

Údaje uvedené v technické dokumentaci vozu mají přednost před údaji v tomto Návodu k obsluze.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

Nepřekračujte přípustnou hmotnost přívěsu.

Typ motoru	Převodovka	Přípustná hmotnost brzděného přívěsu (kg) ^{a)}	Přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
1,0 l/85 kW TSI	manuální	1200	620
1,5 l/110 kW TSI	DSG ^{b)}	1250	630
1,6 l/85 kW TDI CR	manuální	1250	660
	DSG ^{b)}	1250	660

^{a)} Při stoupání do 12 %.

^{b)} Automatická dvouspojková převodovka.

① POZNÁMKA

Při častých jízdách s přívěsem je vůz nadměrně zatěžován, proto ho nechte zkontrolovat i mezi servisními prohlídkami.

Doporučení pro jízdu s přívěsem

- ▶ Tlak v pneumatikách vozu upravte pro provoz při plném zatížení.
- ▶ Nastavte sklon hlavních světlometů podle zatížení vozu. Přední část vozu s připojeným přívěsem se může zvednout a světla mohou oslňovat ostatní účastníky silničního provozu.
- ▶ Nepřekračujte rychlost **100 km/h**.
- ▶ Pokud dojde k bočnímu vychýlení přívěsu, snižte rychlost jízdy uvolněním plynového pedálu. Nepokoušejte se jízdu soupravu srovnat zrychlením vozu.
- ▶ Pokud nemáte dostatečný přehled o provozu za přívěsem, nechte si namontovat přídavná zrcátka.
- ▶ Včas brzděte. Přívěs s nájezdovou brzdou přibrzděte nejprve lehce, potom tlak na brzdový pedál plynule zvyšujte. Tím při brzdění vyloučíte nárazy způsobené zablokovanými koly přívěsu.
- ▶ Před klesáním zařadte nižší rychlostní stupeň, abyste využili brzdné síly motoru.

Rozložení nákladu v jízdní soupravě

- ▶ Těžké předměty zajistěte proti posunutí, pokud možno v blízkosti nápravy přívěsu.
- ▶ Malé a lehké předměty přepravujte v zavazadlovém prostoru.

Vlečné oko a vlečení

Vlečné oko

Vyjmutí přední krytky



S18-0233

- › Zatlačte na krytku a vyjměte ji.

Vyjmutí zadní krytky



S18-0234

- › Zatlačte na krytku a vyjměte ji.

Montáž vlečného oka



S18-0235

- › Našroubujte vlečné oko.
- › Vlečným okem prostrčte klíč na kola nebo podobný předmět.
- › Pevně dotáhněte vlečné oko.

Po vlečení


- › Vyšroubujte vlečné oko.
- › Nasadte krytku.

Vlečení vozu

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

- › Vlečné lano nesmí být překroucené.
- › Při vlečení vozu jeďte rychlostí max. 50 km/h.

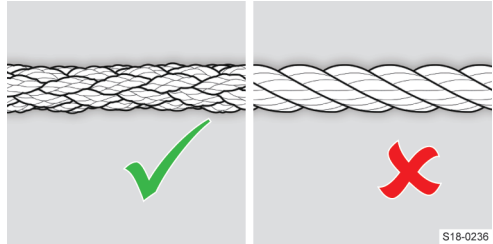

S18-0236

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

- › Pro vlečení použijte pletené vlečné lano ze syntetických materiálů. Nepoužívejte vinuté vlečné lano.

① POZNÁMKA

- › Vlečné lano udržujte při vlečení stále napnuté.
- › Nepřekračujte vzdálenost vlečení 50 km.

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození převodovky!

- › Pokud není v převodovce olej, může být vůz vlečen pouze se zdviženou přední nápravou nebo transportován na odtahovém voze.
- › Vůz s automatickou převodovkou nesmí být vlečen se zdviženou zadní nápravou.

Kam upevnit vlečné lano nebo vlečnou tyč

- › Na přední vlečné oko.
- › Na zadní vlečné oko.
- › Na rameno tažného zařízení namontovaného z výroby.

Pokyny pro řidiče vlečného vozu

- › Rozjíždějte se pomalu a plynule.
- › Plyn přidávejte až po napnutí lana.

Pokyny pro řidiče vlečeného vozu

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

Při vypnutém zapalování nepracuje posilovač brzd a servořízení. Navíc hrozí zablokování volantu.

- › Pokud není možné nastartovat motor, zapněte zapalování!
- › Nastavte polohu řadicí, resp. volicí páky na N.

Brzdy

Na co si dát pozor

⚠ VAROVÁNÍ

Problémy a závady brzdového systému mohou prodloužit brzdovou dráhu vozu!

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí omezení funkčnosti posilovače brzd!

- › Během brzdění vozu s manuální převodovkou, zařazeným rychlostním stupněm a při nízkých otáčkách motoru sešlápněte spojkový pedál.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí přehřívání brzd!

- ▶ Nesešlapujte brzdový pedál, pokud nemusíte brzdít.
- ▶ V případě poškození sériově montovaného čelního spoileru zajistěte přívod vzduchu k brzdám předních kol.

Kontrola hladiny brzdové kapaliny**Podmínky pro kontrolu**

- ✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.
- ✓ Vypnutý motor.

Kontrola

Hladina musí být ve vy-
značené oblasti.

- ▶ Pokud je hladina pod značkou **MIN**, nepokračujte v jízdě.
- ▶ Kapalínu nedoplňujte.
- ▶ Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nízká hladina brzdové
kapaliny je signalizovaná

v panelu přístrojů rozsvícením . Přesto doporučujeme pravidelnou kontrolu hladiny brzdové kapaliny přímo na nádrže.

Specifikace

Brzdová kapalina musí odpovídat normě VW 501 14 (tato norma splňuje požadavky normy FMVSS 116 DOT4).

Výměnu brzdové kapaliny nechte provést v odborném servisu.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí selhání brzd!

- ▶ Při překročení termínu pro výměnu brzdové kapaliny se mohou při silném zatížení brzd tvořit v brzdovém systému bublinky.
- ▶ Pokud hladina kapaliny během krátké doby výrazně poklesne, nebo klesne pod značku **MIN**, může být brzdový systém netěsný.
- ▶ Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Řešení problémů**Nízká hladina brzdové kapaliny**

svítí

- ▶ Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada brzdového systému a systému ABS

společně s svítí

- ▶ Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Opotřebované brzdové obložení

svítí

- ▶ Se zvýšenou opatrností dojeďte do odborného servisu.

Snížený účinek brzd

Vlhké, namrzlé, solí zanešené nebo zkorodované brzdy mohou způsobit snížení brzdného účinku.

- ▶ Pokud to dovolují podmínky silničního provozu, očistěte brzdy přerušovaným brzděním.

Při vypnutí motoru nefunguje posilovač brzd


- ▶ Brzdový pedál sešlápněte větší silou.

Ruční parkovací brzda**Ovládání****⚠ VAROVÁNÍ**

Nebezpečí nehody!

Nedostatečně odjištěná parkovací brzda negativně ovlivňuje funkci brzdového systému.

- ▶ Před jízdou zcela odjistěte parkovací brzdou.

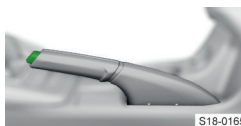Zajištění

- ▶ Přitáhněte páku nad-
raz.

Rozsvítí se .

Odjištění

- ▶ Nadzvedněte mírně páku a stiskněte tlačítko.
- ▶ Držte tlačítko stisknuté a stlačte páku úplně dolů.

Jízdní asistenční systémy

Brzdové a stabilizační systémy

Přehled

Kontrola stability (ESC)

ESC pomáhá stabilizovat vůz v mezních situacích, např. při začínajícím smyku. ESC přibrzdí jednotlivá kola tak, aby byl zachován směr jízdy.



bliká - ESC zasahuje

Kontrola trakce (ASR)

ASR pomáhá stabilizovat vůz při zrychlování nebo jízdě na vozovce s nízkou přilnavostí. Pokud se kola začnou protáčet, ASR sníží hnací sílu přenášenou na kola.



bliká - ASR zasahuje

Protiblokovací systém (ABS)

ABS pomáhá udržet kontrolu nad vozem při prudkém brzdění. Zásah ABS se projevuje pulzováním brzdového pedálu.

Regulace točivého momentu motoru (MSR)

MSR pomáhá udržet kontrolu nad vozem při podřazení nebo prudkém ubrání plynu, např. na zledovatělém povrchu. Pokud se kola začnou blokovat, MSR zvýší otáčky motoru. Tím se sníží brzdný účinek motoru a kola se mohou otáčet.

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS)

EDS pomáhá stabilizovat vůz při jízdě na vozovce s rozdílnou přilnavostí pod jednotlivými koly. EDS přibrzdí protáčející se kolo a přenáší hnací sílu na jiné poháněné kolo.

Elektronická uzávěrka diferenciálu (XDS+)

XDS+ pomáhá stabilizovat vůz při rychlém průjezdu zatáčkou tím, že přibrzdí vnitřní kolo poháněné nápravou.

Asistent rozjezdu do kopce

Asistent rozjezdu do kopce pomáhá s rozjezdem do kopce tím, že po uvolnění brzdového pedálu vůz přiblíží na 2 s přibrzdí.

Podmínky funkce:

- ✓ Sklon stoupání je min. 5 %.
- ✓ Dveře řidiče jsou zavřené.

Multikolizní brzdění (MCB)

MCB pomáhá zpomalit a stabilizovat vůz po srážce s překážkou. Tím snižuje riziko další srážky.

Podmínky funkce:

- ✓ Došlo k čelnímu, bočnímu nebo zadnímu nárazu určité intenzity.
- ✓ Rychlost při nárazu byla vyšší než 10 km/h.

- ✓ Brzdy, ESC a další potřebná zařízení zůstaly po nárazu funkční.
- ✓ Není sešlápnutý plynový pedál.

Stabilizace jízdní soupravy (TSA)

TSA pomáhá stabilizovat jízdní soupravu. Pokud dojde k rozkývání jízdní soupravy, TSA soupravu stabilizuje přibrzďováním jednotlivých kol vozu.

Podmínky funkce:

- ✓ Tažné zařízení je dodáno z výroby nebo je koupené ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
- ✓ Přívěs je připojený do zásuvky tažného zařízení.
- ✓ Aktivovaný ASR.
- ✓ Rychlost jízdy je vyšší než 60 km/h.

Nastavení

Deaktivace/aktivace ASR

Funkci deaktivujete nebo aktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Systém ESC:

Nebo:

MENU > > > Systém ESC:

Při deaktivaci se rozsvítí v panelu přístrojů.

Při opětovné aktivaci zhasne.

Deaktivace ASR může pomoci v následujících situacích.

- ▶ Jízda se sněhovými řetězy.
- ▶ Jízda v hlubokém sněhu nebo na velmi měkkém podkladu.
- ▶ Rozjezd zapadlého vozu.

Řešení problémů

Závada / systémem vypnuté ESC nebo ASR



svítí

- › Vypněte a znovu nastartujte motor.
- › Pokud po ujetí krátké vzdálenosti kontrolní světlo nezasne, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada ABS



svítí

- › Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada brzdového systému a systému ABS



společně s svítí

- › Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Front Assist

Jak to funguje

Front Assist sleduje vzdálenost od vozu jedoucího před Vámi a upozorní Vás na nedodržení bezpečné vzdálenosti. V mezní situaci pomáhá brzděním zabránit nárazu.

Podmínky funkce

- ✓ Aktivované ASR.
- ✓ Rychlost jízdy je vyšší než 5 km/h.

Kontrolní světla



- nedodržení bezpečné vzdálenosti



nebo - varování při nebezpečí nárazu

Automatické brzdění při nebezpečí nárazu

Při nebezpečí nárazu se jako varování zobrazí nebo . Pokud na varování nereagujete, vůz začne brzdít.

Při rychlosti jízdy do 30 km/h vůz začne brzdít bez předchozího varování.

Automatické brzdění je možné přerušit sešlápnutím plynového pedálu nebo pohybem volantu.

Při automatickém brzdění se zvýší tlak v brzdovém systému. Brzdový pedál není možné sešlápnout v obvyklém rozsahu.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

Front Assist nereaguje na vozy pohybující se vozovkou napříč nebo v protisměru.

Omezení

Funkce může být omezená nebo nedostupná např. v následujících případech.

- ▶ Přibližně 30 s po rozjezdu.
- ▶ Při průjezdu prudkou zatáčkou.
- ▶ Při zásahu ESC.

Nastavení

Automatická aktivace

Front Assist se aktivuje automaticky při zapnutí zapalování.

Aktivace/deaktivace v panelu přístrojů

Na displeji v poloze Asistenti

Aktivace/deaktivace a nastavení na infotainmentu

V nabídce: MENU › › ›

Kontrolní světlo



nebo - Front Assist je deaktivovaný

Front Assist deaktivujte při manipulaci s vozem na nákladním vlaku, trajektu apod.

Řešení problémů

Nedostupnost Front Assist

- › Očistěte čelní radarový snímač.
- › Vypněte motor a znovu nastartujte.
- › Pokud je Front Assist stále nedostupný, zkontrolujte brzdová světla vozu nebo připojeného přívěsu.
- › Poškozenou žárovku vyměňte.
- › Pokud brzdová světla fungují a Front Assist je stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Došlo k neopodstatněnému varování nebo zásahu systému

- › Očistěte čelní radarový snímač.
- › Pokud i poté systém nefunguje správně, deaktivujte Front Assist a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Detekce chodců

Přehled

Detekce chodců pomáhá zabránit srážce s chodcem, který se pohybuje napříč vozovkou.

Podmínky funkce

- ✓ Aktivovaný Front Assist.
- ✓ Rychlost jízdy je mezi 5-60 km/h.

Kontrolní světlo



nebo - nebezpečí srážky

Nebezpečí srážky v rychlosti mezi 5-30 km/h

Systém začne automaticky brzdít.

Nebezpečí srážky v rychlosti mezi 30-60 km/h

Systém nejprve varuje před nebezpečím srážky. Pokud řidič nereaguje, vůz začne automaticky brzdít.

Omezovač rychlosti

Přehled

Omezovač rychlosti reguluje maximální rychlost vozu na nastavený rychlostní limit.

Podmínky funkce

- ✓ Rychlost jízdy je vyšší než 30 km/h.

Pokud při jízdě z kopce dojde k překročení limitu, přibrzdíte vůz brzdovým pedálem.

Kontrolní světla




- omezovač rychlosti je aktivovaný

Při spuštění regulace se  zvýrazní a zobrazí se nastavený limit.

-  svítí - probíhá regulace
-  bliká - nastavený limit je překročený

Ovládání


Varianta bez tempomatu

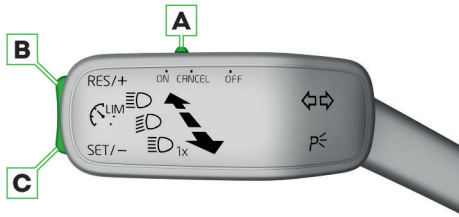

S18-0373

- A** ON Aktivace omezovače (neprobíhá regulace)
OFF Deaktivace omezovače
CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)
- B** RES/+ Obnovení regulace¹⁾ / Zvyšování limitu
- C** SET/- Spuštění regulace aktuální rychlostí / Snížování limitu

Varianta s tempomatem

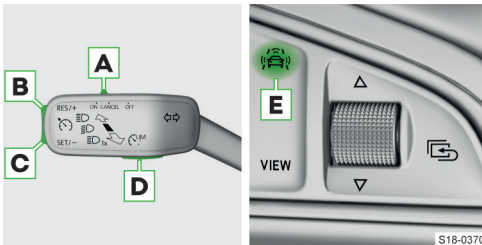

S18-0370

- A** ON Aktivace tempomatu (podmínka pro následnou aktivaci omezovače).
Pro **aktivaci omezovače rychlosti** stiskněte tlačítko **D** nebo **E**.
OFF Deaktivace omezovače
CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)
- B** RES/+ Obnovení regulace¹⁾ / Zvyšování limitu
- C** SET/- Spuštění regulace aktuální rychlostí / Snížování limitu
- D** Podle výbavy:
 Přepínání mezi tempomatem a omezovačem rychlosti
Nebo:

 Zobrazení nabídky asistenčních systémů - možnost přepnutí mezi tempomatem a omezovačem rychlosti

Přepnutím na tempomat se regulace přeruší.

- E** Zobrazení nabídky asistenčních systémů - možnost přepnutí mezi tempomatem a omezovačem rychlosti



Přepnutím na tempomat se regulace přeruší.

Změna rychlostního limitu tlačítky **B** a **C**

Stisknutím v krocích po 1 km/h.

Přidržením v krocích po 10 km/h.

Varianta s ACC

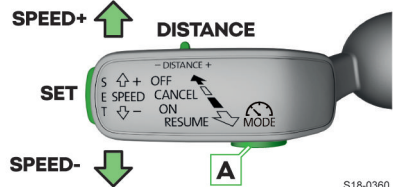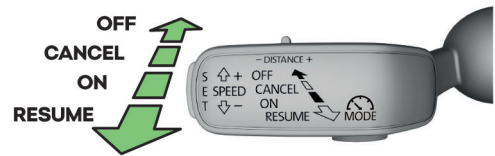

S18-0360

ON Aktivace ACC (podmínka pro následnou aktivaci omezovače). Pro aktivaci omezovače stiskněte tlačítko **A**.

RESUME Obnovení regulace¹⁾ / Zvyšování limitu v krocích po 1 km/h (odpružená poloha)

CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)

OFF Deaktivace omezovače

SPEED+ Zvyšování limitu v krocích po 10 km/h

SPEED- Snížování limitu v krocích po 10 km/h

SET Spuštění regulace / Snížování limitu v krocích po 1 km/h

- A** Přepínání mezi ACC a omezovačem (přepnutím na tempomat se regulace přeruší)

Překročení limitu

➤ Sešlápněte plynový pedál **nadoraz**.

Po zpomalení pod nastavený limit bude regulace pokračovat.

¹⁾ Pokud není nastavený rychlostní limit, nastaví se jako rychlostní limit aktuální rychlost.

Řešení problémů

Závada omezovače rychlosti

LIM svítí

- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Tempomat

Přehled

Tempomat udržuje nastavenou rychlost bez sešlápnutého plynového pedálu.

Nastavená rychlost je udržována za předpokladu, že to výkon motoru nebo brzdný účinek motoru umožní.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí neúmyslného spuštění tempomatu!

- › Tempomat po použití deaktivujte.

Podmínky funkce

- ✓ Rychlost jízdy je vyšší než 20 km/h.

Kontrolní světlo


-  - tempomat je aktivovaný

-  - probíhá regulace rychlosti

Při spuštění regulace rychlosti se zobrazí nastavená rychlost.

Ovládání

Ovládání páčkou

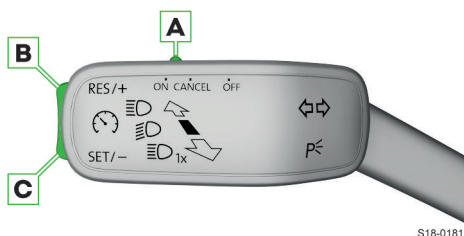

- A** **ON** Aktivace tempomatu (neprobíhá regulace rychlosti)
OFF Deaktivace tempomatu
CANCEL Přerušování regulace (odpružená poloha)
- B** **RES/+** Obnovení regulace rychlosti¹⁾ / Zvyšování rychlosti
- C** **SET/-** Spuštění regulace aktuální rychlosti / Snížení rychlosti

Dočasné zrychlení

- › Sešlápněte plynový pedál.

Po uvolnění plynového pedálu se rychlost sníží na původní úroveň.

Přerušování regulace rychlosti

- › Po sešlápnutí brzdového pedálu.
- › Po zásahu ESC.

Řešení problémů

Závada tempomatu

 svítí

- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Adaptivní tempomat (ACC)

Přehled

ACC udržuje nastavenou rychlost bez sešlápnutého plynového pedálu. Současně udržuje odstup od vozu jedoucího před Vámi.

ACC je určený především pro jízdu na dálnici.

⚠ VAROVÁNÍ

ACC nereaguje na stojící objekty a na objekty pohybující se vozovkou napříč nebo v protisměru.

Regulace rychlosti

ACC automaticky reguluje rychlost přidáváním a ubíráním plynu nebo brzděním.

Rozsah rychlosti

ACC umožňuje nastavit rychlost podle výbavy vozu v rozmezí 30-160 nebo 30-210 km/h.

Pokud u vozu s automatickou převodovkou spustíte regulaci při rychlosti nižší než 30 km/h, rychlost se automaticky zvýší na 30 km/h, resp. je regulována podle rychlosti vozu jedoucího před Vámi.

Odstup

Odstup od vozu jedoucího před Vámi je možné nastavit v rozsahu od 1 do 3,6 s v pěti různých úrovních.

Automatické zastavení a rozjezd

Vůz s automatickou převodovkou může pomocí ACC zpomalit až do zastavení a znovu se rozjet. Pokud je zastavení delší, na displeji se zobrazí pokyn k sešlápnutí brzdového pedálu.

- › Držte sešlápnutý brzdový pedál, dokud se vůz před Vámi nerozjede.

Předjíždění

Pokud Váš vůz přejede do pruhu pro předjíždění a před Vámi není rozpoznán vůz, ACC zrychlí na nastavenou rychlost.

¹⁾ Pokud není nastavená žádná rychlost, převezme se aktuální rychlost.

Kontrolní světla



- ACC je aktivovaný

Podle výbavy:



nebo  společně s  - probíhá regulace

Při spuštění regulace se zobrazí nastavená rychlost.




- ACC nebrzdí dostatečně

› Sešlápněte brzdový pedál.

Ovládání

Ovládání páčkou

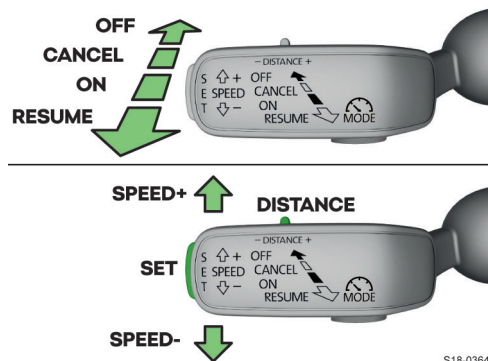

S18-0364

ON Aktivace ACC (neprobíhá regulace)

RESUME Spuštění nebo obnovení regulace / Zvyšování rychlosti v krocích po 1 km/h (odpružená poloha)

CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)

OFF Deaktivace ACC

SPEED+ Zvyšování rychlosti v krocích po 10 km/h

SPEED- Snižování rychlosti v krocích po 10 km/h

DISTANCE Nastavení úrovně odstu

SET Spuštění regulace / Snižování rychlosti v krocích po 1 km/h

Spuštění regulace aktuální rychlosti

› Stiskněte **SET**.

Nebo:

› Pokud není v paměti uložena rychlost, posuňte páčku do odpružené polohy **RESUME**.

Pro dočasné zrychlení

› Sešlápněte plynový pedál.

Po uvolnění plynového pedálu se rychlost sníží na původní úroveň.

Obnovení regulace


› Pokud je v paměti uložena rychlost, posuňte páčku do odpružené polohy **RESUME**.

Vůz bude regulován nastavenou rychlostí. Nastavená rychlost je zobrazená na displeji v panelu přístrojů.

Nastavení úrovně odstu

› Posuňte spínač **DISTANCE** do odpružené polohy - nebo +.

Na displeji se zobrazí linie **A** označující posun odstu.

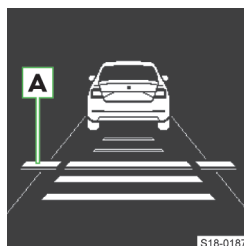

› Spínačem **DISTANCE** nastavte požadovanou úroveň odstu.

Přerušení regulace rychlosti

› Po sešlápnutí brzdového pedálu během jízdy.

› Při dlouhodobém sešlápnutí spojkového pedálu.

› Po zásahu ESC.

› Po deaktivaci ASR.

Omezení


VAROVÁNÍ

› V následujících situacích zvýšte pozornost a buďte připraveni zasáhnout.

Regulace podle dopravního prostředku ve vedlejším jízdním pruhu


Pokud při rychlosti nad 80 km/h jede Váš vůz rychleji než vůz ve vedlejším jízdním pruhu na straně řidiče, může být Váš vůz regulován podle tohoto vozu.

Průjezd zatáčkou

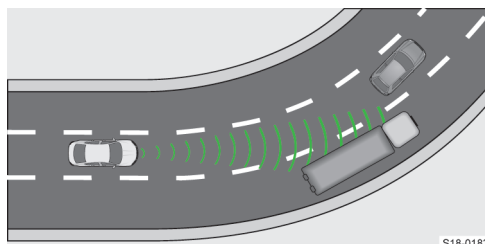


S18-0183

Při průjezdu zatáčkou se může do sledované oblasti dostat vůz ve vedlejším jízdním pruhu. Váš vůz bude regulován podle tohoto vozu.

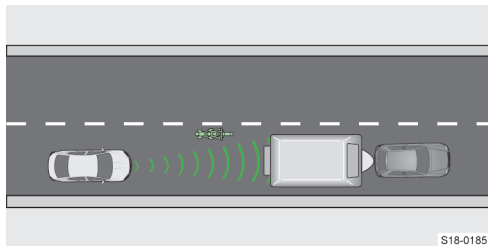Úzký nebo souběžně jedoucí dopravní prostředek


S18-0185

ACC rozpozná úzký dopravní prostředek nebo dopravní prostředek jedoucí souběžně ve vedlejší jízdní pruhu, teprve když se dostane do sledované oblasti.

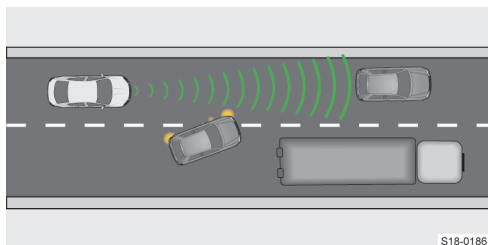Změna jízdního pruhu ostatních dopravních prostředků

S18-0186

Dopravní prostředek, který se zařadí při změně jízdního pruhu těsně před Vámi, nemusí ACC včas rozpoznat.

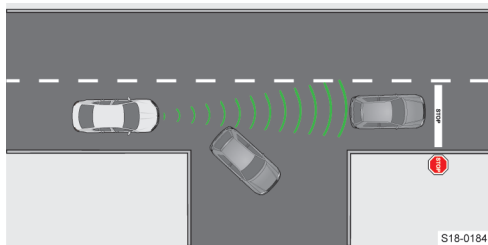Stojící vůz

S18-0184

Pokud vůz jedoucí před Vámi odbočí a před tímto vozem stojí jiný vůz, ACC na tento stojící vůz nezareaguje.

Vozy se zvláštním nákladem nebo speciálními nástavbami

Náklad nebo nástavby vyčnívající mimo vůz nemusí ACC rozpoznat.

Nastavení

Na infotainmentu v nabídce: **MENU** › ›

- ACC (automatická regulace vzdálenosti)

- **Jízdní program:** - nastavení akcelerace vozu při jízdě s ACC (u vozu s volbou jízdních režimů se toto nastavení provádí » strana 109)
- **Poslední zvolená vzdálenost** - zapnutí/vypnutí naposledy zvolené úrovně odstupe
- **Vzdálenost:** - nastavení odstupe od vozu jedoucího před Vámi

Řešení problémů**Nedostupnost ACC**

nebo svítí

- Vypněte motor a znovu nastartujte.
- Pokud je ACC stále nedostupný, zkontrolujte brzdová světla vozu nebo připojeného přívěsu.
- Poškozenou žárovku vyměňte.
- Pokud brzdová světla fungují a ACC je stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Asistent udržování jízdního pruhu Lane Assist**K čemu slouží**

Lane Assist pomáhá udržovat vůz v jízdní pruhu s plnými i přerušovanými vymešovými čarami.

Systém je určený především pro jízdu na dálnicích.

Jak to funguje

Pokud se vůz přiblíží k vymešovací čáře, systém otočí volantem ve směru od vymešovovací čáry. Zásah do řízení je možné ručně korigovat.

Při změně jízdního pruhu se zapnutým směrovým světlem systém nezasáhne.

Kontrolní světla

- systém je aktivovaný a je připravený k zásahu



- systém zasahuje

Zobrazení na displeji

Příklad zobrazení na monochromatickém displeji.



S18-0189

Zvýrazněný pravý pruh: systém zasahuje při přiblížení k vymešovovací čáře vpravo.

Na barevném displeji jsou zvýrazněné vymešovovací čáry barevné.

Upozornění vibracemi volantů

Pokud zavibruje volant, systém není schopný udržet vůz v jízdním pruhu.

- › Korigujte ovládání volantů.

Podmínky funkce

- ✓ Rychlost jízdy je vyšší než 65 km/h.
- ✓ Vymezovací čáry jsou dobře viditelné.

Omezení systému

Funkčnost systému může být omezená např. v následujících případech.

- ▶ Snímač nemá výhled přes překážku nebo vůz jezdící před Vámi.
- ▶ Při nepříznivých povětrnostních podmínkách.
- ▶ Při průjezdu prudkou zatáčkou.
- ▶ Při jízdě na nakloněné vozovce nebo ve vyjetých kolejích.
- ▶ Při jízdě v příliš úzkém jízdním pruhu.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí chybného zásahu do řízení!

Některé předměty nebo znaky na vozovce mohou být identifikovány jako vymezovací čáry.

- ▶ Vždy mějte ruce na volantu a buďte připraveni korigovat zásah do řízení.

Nastavení

Aktivace/deaktivace v panelu přístrojů

Na displeji v poloze Asistenti

Nastavení na infotainmentu

V nabídce: MENU › ›

Řešení problémů

Hlášení o nedostupnosti systému

- › Vypněte motor a znovu nastartujte.
- › Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Asistent změny jízdního pruhu Side Assist

K čemu slouží


Side Assist sleduje oblast vedle vozu a za ním do vzdálenosti přibližně 70 m.

Systém upozorňuje pomocí optických signálů ve vnějším zrcátku na vozy, které mohou představovat nebezpečí při změně jízdního pruhu.

Jak to funguje

Systém upozorňuje na blížící se vůz kontrolním světlem v krytu vnějšího zrcátka na straně, kde je vůz rozpoznán.

Jízdní situace, ve kterých systém upozorňuje

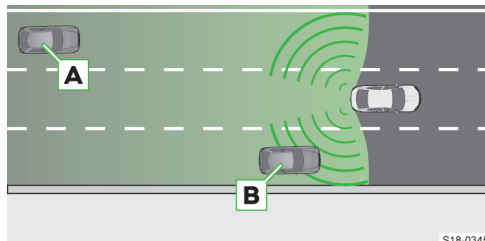

Váš vůz je předjížděn vozem **A**. Čím rychleji se vůz **A** přibližuje, tím dříve začne kontrolní světlo upozorňovat.

Vůz **B** je předjížděn Vaším vozem rychlostí maximálně o 10 km/h vyšší. Při rychlejším předjíždění kontrolní světlo neupozorňuje.

Kontrolní světlo

svítí - za Vaším vozem je jiný vůz

bliká - za Vaším vozem je jiný vůz, na stejné straně je zapnuté směrové světlo

U vozu s Lane Assist bliká kontrolní světlo také v případech, když Váš vůz překročí vymezovací čáru směrem k přibližujícímu se vozu. Systém při tom zavibruje volantem.

Podmínkou je aktivovaný Lane Assist a rozpoznání vymezovací čára mezi vozy.

Podmínky funkce

- ✓ Rychlost jízdy je vyšší než 15 km/h.
- ✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Omezení

Systém nerozpozná šířku jízdního pruhu. Proto může např. v následujících případech upozornit na vůz, který jede ve vzdálenějším jízdním pruhu.

- ▶ Jízda po vozovce s úzkými jízdními pruhy nebo na okraji jízdního pruhu.
- ▶ Jízda do zatáčky.

Systém může upozorňovat na objekty podél vozovky, jako jsou např. vysoká svodidla nebo protihlukové stěny.

Systém nemusí upozornit na vůz, nebo na něj může upozornit chybně, např. v následujících případech.

- ▶ Nepříznivé klimatické podmínky.
- ▶ Vůz se blíží velmi vysokou rychlostí.
- ▶ Při průjezdu prudkou zatáčkou nebo kruhovým objezdem.

Nastavení

Systém nastavíte na displeji v panelu přístrojů v položce *Asistenti*.

Systém nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

MENU ›  › 

Řešení problémů

Hlášení o nedostupnosti systému

- › Vypněte motor a znovu nastartujte.
- › Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist

K čemu slouží

Proaktivní ochrana cestujících zvyšuje ochranu cestujících na předních sedadlech při hrozícím nárazu.

Jak to funguje

První úroveň ochrany

Při dynamickém stylu jízdy systém přitáhne přední bezpečnostní pásy k tělu.

Druhá úroveň ochrany

Pokud systém vyhodnotí situaci jako kritickou:

- ▶ Bezpečnostní pásy vpředu se přitáhnou k tělu.
- ▶ Otevřená okna se začnou přivírat na malou mezeru.

Nastavení

Systém se aktivuje automaticky při zapnutí zapalování.

Následujícími způsoby je možné deaktivovat první úroveň ochrany.

- ▶ Deaktivací ASR.
- ▶ Zvolením jízdního režimu Sport.
- ▶ Na infotainmentu v nabídce: **MENU** ›  › .

Řešení problémů

Závada proaktivní ochrany cestujících



svítí

Hlášení o nedostupnosti nebo omezení funkce

- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Asistent rozpoznání únavy Driver Alert

Jak to funguje

Asistent rozpoznání únavy vyhodnocuje ovládání vozu. Pokud rozpozná příznaky únavy řidiče, doporučí přestávku v řízení a rozsvítí se  na displeji v panelu přístrojů.

⚠ VAROVÁNÍ

Systém nevaruje při upadnutí do tzv. mikrosopánku.

Podmínky funkce

- ✓ Rychlost jízdy 60–200 km/h.

Vynulování doporučení přestávky

Doporučení přestávky se vynuluje v následujících případech.

- ▶ Zastavení a vypnutí zapalování.
- ▶ Zastavení, odepnutí bezpečnostního pásu a otevření dveří řidiče.
- ▶ Zastavení na déle než 15 min.

Omezení funkce

V některých situacích může systém doporučit přestávku nesprávně.

Nastavení

Aktivace/deaktivace

Na infotainmentu v nabídce: **MENU** ›  › 

Parkovací asistenční systémy

Pomoc při parkování Park Pilot


Jak to funguje

Při rozpoznání překážky se na infotainmentu zobrazí grafické upozornění a zní zvukový signál. Se zkracováním vzdálenosti od překážky se zkracuje interval mezi signály. Při vzdálenosti menší než 30 cm se ozývá nepřerušovaný tón.

Pokud řidič na upozornění nereaguje, spustí systém při rychlosti nižší než 8 km/h automatické nouzové brzdění, aby minimalizoval následky nárazu. Automatické brzdění je možné aktivovat a deaktivovat na infotainmentu.

Zobrazení

Rozsah snímání oblastí se liší podle výbavy vozu.

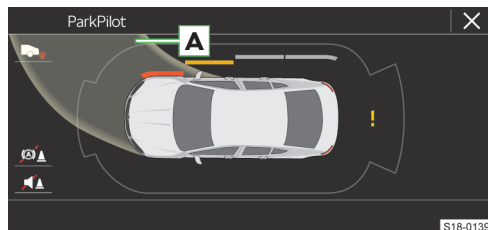

A Jízdní dráha, po které vůz pojede při aktuálním natočení volantu

Vypnutí/zapnutí zvukové signalizace

Jednorázová deaktivace/aktivace automatického brzdění

Přepnutí na záběr ze zpětné kamery

Závada v systému

Překážka ve vzdálenosti menší než 30 cm

Překážka ve vzdálenosti větší než 30 cm

Překážka mimo jízdní dráhu

Podmínky funkce

- ✓ Rychlost jízdy je nižší než 15 km/h.
- ✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí

- Zařadte zpětný chod.

Nebo:

- Stiskněte tlačítko .

Automatické zapnutí při jízdě vpřed

Při přiblížení se k překážce rychlostí nižší než 10 km/h.

Při automatickém zapnutí není aktivované automatické brzdění.

Vypnutí

- Vyřadte zpětný chod.

Nebo:

- Stiskněte tlačítko .

Automatické vypnutí

Rychlost vozu je vyšší než 15 km/h.

Omezení

Systém nemusí upozornit na překážku, nebo na ni může upozornit chybně, např. v následujících případech.

- ▶ Nepříznivé klimatické podmínky.
- ▶ Snímané překážky se pohybují.
- ▶ Povrch překážek neodráží signály snímačů.
- ▶ Překážka je menšího rozměru, např. kámen nebo sloupek.

Nastavení

Systém nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Parkování a manévrování

Nebo:

MENU > > > Parkování a manévrování

Řešení problémů

Po zapnutí zní 3 s zvuková signalizace a v blízkosti vozu není překážka

- Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Po zapnutí blíká symbol v tlačítku

- Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Po zapnutí se nezobrazí na displeji infotainmentu všechny snímané oblasti

- Popojedte několik metrů dopředu nebo dozadu.
- Pokud se snímané oblasti stále nezobrazují, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Zpětná kamera


Jak to funguje

Při couvání se na infotainmentu zobrazí oblast za vozem s orientačními čarami.

I Kamera je vybavena ostříkovačem. Ostříknutí se provádí automaticky společně s ostříknutím zadního skla.

Orientační čáry a funkční tlačítka


Orientační čáry

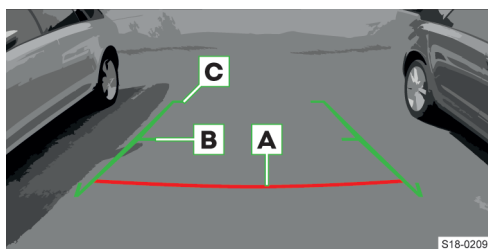

- A** Vzdálenost přibližně 40 cm
- B** Vzdálenost přibližně 100 cm
- C** Vzdálenost přibližně 200 cm

Vzdálenost mezi bočními čarami odpovídá přibližně šířce vozu včetně zrcátek.

Funkční tlačítka

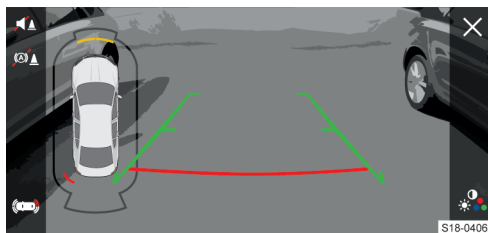

- Nastavení jasu, kontrastu a barvy displeje
- Vypnutí/zapnutí náhledu Pomoci při parkování
- Plné zobrazení Pomoci při parkování

Podmínky funkce

- ✓ Zavřené víko zavazadlového prostoru.
- ✓ Zapnuté zapalování.
- ✓ Rychlost jízdy je nižší než 15 km/h.

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí

- › Zařadte zpětný chod.

Vypnutí

- › Vyřadte zpětný chod.


Omezení

Obraz z kamery je zkreslený oproti pohledu okem. Zobrazení používejte pro odhad vzdálenosti jen orientačně.

Některé předměty nemusí být na displeji dostatečně viditelné. Např. úzké sloupky, drátěné ploty, mříže nebo nerovnosti vozovky.

Asistent pro vyparkování

Jak to funguje

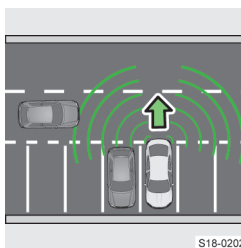


Asistent pro vyparkování upozorňuje při couvání na blížící se vozy.

Pokud řidič na upozornění nereaguje, začne vůz při rychlosti nižší než 10 km/h automaticky brzdit.

Vůz se systémem Pomoc při parkování

Při rozpoznání blížícího se vozu v oblasti za Vaším vozem se na infotainmentu zobrazí grafické upozornění. Zároveň zní nepřerušovaný zvukový signál.

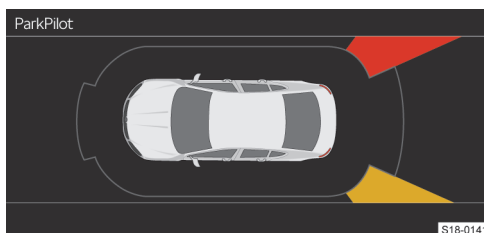

- Vůz v oblasti střetu – nebezpečí srážky!
- Blížící se vůz

Vůz bez systému Pomoc při parkování

Při rozpoznání blížícího se vozu v oblasti za Vaším vozem se na displeji v panelu přístrojů zobrazí pokyn, aby řidič sledoval provoz vjazdu. Současně zazní zvukový signál.

Podmínky funkce

- ✓ Aktivovaný ASR.

- ✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Omezení

Funkce asistentu pro vyparkování může být při nepříznivých klimatických podmínkách omezena.

Nastavení

Systém aktivujete nebo deaktivujete na displeji v panelu přístrojů v poloze *Asistent*.

Systém aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > *Parkování a manévrování*

Nebo:

MENU > > *Parkování a manévrování*

Řešení problémů

Hlášení o nedostupnosti systému

- Vypněte motor a znovu nastartujte.
- Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Parkovací asistent

K čemu slouží

Parkovací asistent pomáhá při parkování do podélného nebo příčného parkovacího místa a při vyjíždění z podélného parkovacího místa.

Na co si dát pozor

Systém nepoužívejte v následujících případech.

- ▶ Na nepevném nebo kluzkém podkladu.
- ▶ Pokud jsou namontované sněhové řetězy nebo dojezdové kolo.
- ▶ Pokud systém nabízí parkování do nevhodného parkovacího místa.

Jak to funguje

Systém vyhledává parkovací místo a během parkování nebo vyjíždění z parkovacího místa ovládá pouze volant. Řidič ovládá pedály a řadicí/volicí páku.

Pokud systém rozpozná nebezpečí nárazu, spustí automatické nouzové brzdění, aby minimalizoval následky nárazu.

Podmínky funkce

- ✓ Rychlost jízdy je nižší než 7 km/h.
- ✓ ASR je aktivovaný a nezasahuje.
- ✓ Řidič nezasahuje do automatického otáčení volantu.
- ✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Ovládání

Zapnutí/vypnutí

- Stiskněte tlačítko **P** . Pokud je systém zapnutý, svítí v tlačítku symbol **P** .

Volba strany pro parkování

Systém automaticky hledá parkovací místo na straně spolujezdce.

- Pro vyhledání parkovacího místa na straně řidiče zapněte směrové světlo pro tuto stranu.


Postup při hledání parkovacího místa

- Jeďte podél řady zaparkovaných vozů ve vzdálenosti 0,5 – 1,5 m.
- Pro hledání příčného parkovacího místa jeďte rychlostí nižší než 20 km/h.
- Pro hledání podélného parkovacího místa jeďte rychlostí nižší než 40 km/h.

Pokud se na displeji zobrazí symbol (km/h), snižte rychlost vozu. Pokud systém nalezne parkovací místo, zobrazí se na displeji doporučený parkovací režim.

Změna parkovacího režimu

Po nalezení parkovacího místa se může na displeji zobrazit nabídka parkovacích režimů.

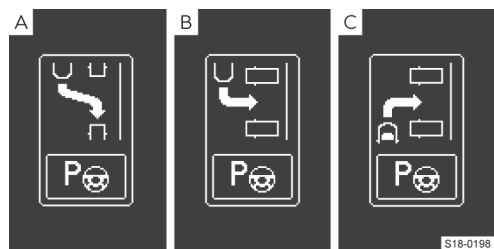

- A** Parkování pozadu do podélného místa
- B** Parkování pozadu do příčného místa
- C** Parkování popředu do příčného místa

Parkovací režim je možné změnit stisknutím tlačítka **P** .

Dalším stisknutím tlačítka **P** se systém vypne.

- Pro návrat k původně doporučenému parkovacímu režimu stiskněte znovu tlačítko **P** .

Před parkovacím manévrem

- Po nalezení parkovacího místa zastavte a jedte dozadu nebo dopředu podle šipky na displeji.
- Jakmile se zobrazí hlášení o zásahu řízení, pusťte volant. Systém převzme ovládání volantu.

Parkovací manévr**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí poranění!

- Během parkovacího manévru nesahejte mezi ramena volantu.
- Věnujte pozornost okolí vozu a jedte dozadu nebo dopředu podle šipky na displeji.
- Jakmile se na displeji zobrazí symbol  a zazní zvukový signál, zastavte vůz. Volant se natočí do potřebné pozice. Symbol  zhasne.
- Jedte dozadu nebo dopředu podle šipky na displeji.

Po ukončení parkovacího manévru se zobrazí příslušné hlášení a zazní zvukový signál.

Parkovací manévr můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka .

 Pokud částečně zajedete popředu do vhodného příčného parkovacího místa, stiskněte tlačítko  a systém parkování dokončí.

Vyjždění z podélného parkovacího místa

- Stiskněte tlačítko . Pokud je systém zapnutý, svítí v tlačítku symbol .
- Postupujte podle pokynů na displeji.

Automatické snížení rychlosti

Pokud během parkovacího manévru vůz překročí rychlost 7 km/h, systém rychlost sníží.

Pokud vůz podruhé překročí rychlost 7 km/h, parkovací manévr se ukončí.

Omezení

Pokud je parkovací místo příliš malé, vyjetí za pomoci systému není možné. Na displeji v panelu přístrojů se zobrazí příslušné hlášení.

Řešení problémů**Hlášení o nedostupnosti systému**


- Vypněte motor a znovu nastartujte.
- Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nesprávná výsledná pozice vozu v parkovacím místě


Správné zaparkování vozu závisí na obvodu kol. V případě výměny kol v rámci společnosti ŠKODA AUTO schválených rozměrů nechte systém přenastavit v odborném servisu.

Motor, výfukový systém a palivo**Víko motorového prostoru****Otevření víka motorového prostoru****Před otevřením**


- Přesvědčte se, že jsou raménka stěračů přiklopená k čelnímu sklu.
- Udržujte všechny osoby v dostatečné vzdálenosti od motorového prostoru.

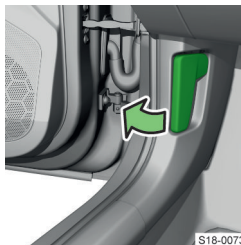Otevření

- Zatáhněte za páčku pod přístrojovou deskou.

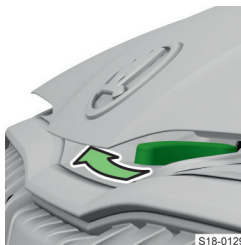

- Uvolněte pojistku.

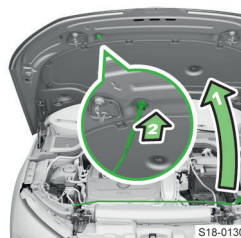

- Zvedněte víko nahoru.
- Vymějte z držáku vzpěru a její konec zasuňte do otvoru ve víku.

Zavření

- Nadzvedněte víko.
- Vymějte vzpěru a uložte ji do držáku.
- Sklopte víko a pusťte ho z výšky přibližně 20 cm.
- Zkontrolujte, zda je víko zavřené.

① POZNÁMKA

- Nedovřené víko nedomačkávejte.

Motorový olej


Kontrola hladiny a doplnění

Podmínky pro kontrolu

- ✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.
- ✓ Vypnutý motor zahřátý na provozní teplotu.

Kontrola hladiny

- › Vyčkejte několik minut, až olej steče do olejové vany.
- › Vytáhněte měрку oleje a otřete ji čistým hadříkem.
- › Zasuňte měрку zpět až nadoraz a znovu ji vytáhněte.
- › Odečtěte hladinu oleje a měрку zasuňte zpět.

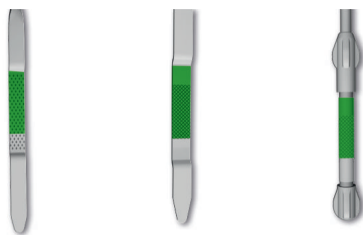

S18-0250

Hladina oleje musí být ve vyznačené oblasti.

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!

- ▶ Hladina oleje nesmí být mimo vyznačenou oblast. Pokud nemůžete zajistit dostatečné množství oleje, nebo je hladina oleje nad vyznačenou oblastí, nepokračujte v jízdě. Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.
- ▶ Nepoužívejte dodatečné přísady do oleje.

Motor má v závislosti na způsobu jízdy a provozních podmínkách spotřebu oleje až 0,5 l/1000 km. Během prvních 5000 km může být spotřeba vyšší.

Doplnění

- › Odšroubujte uzávěr plnicího otvoru oleje.
- › Doplněte olej správné specifikace v dávkách po 0,5 l.
- › Zkontrolujte hladinu oleje.
- › Zašroubujte uzávěr plnicího otvoru oleje.

Specifikace

Správnou specifikaci motorového oleje pro Váš vůz zjistíte v odborném servisu.

Pokud nemáte k dispozici olej správné specifikace, je možné do nejbližší výměny oleje použít **max. 0,5 l** oleje následujících specifikací:

- ▶ **benzinové motory:** VW 504 00, VW 508 00, ACEA C3, ACEA C5.
- ▶ **diesellové motory:** VW 507 00, ACEA C3 nebo API CJ-4.

Výměna

Výměnu oleje nechte provést v odborném servisu.

Řešení problémů

Nizký tlak motorového oleje



nebo bliká

- › Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Hladina oleje je v pořádku, kontrolní světlo stále bliká:

- › Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nizká hladina motorového oleje



nebo svítí

Hlášení o nutnosti doplnění motorového oleje

- › Zkontrolujte hladinu motorového oleje, popř. olej doplňte.

Vysoká hladina motorového oleje



nebo svítí

Hlášení o nutnosti snížení hladiny motorového oleje

- › Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Hladina oleje je příliš vysoká:

- › Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě.
- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada na snímači hladiny motorového oleje





nebo svítí

Hlášení o snímači motorového oleje

- › Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě.
- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Chladič kapalina

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

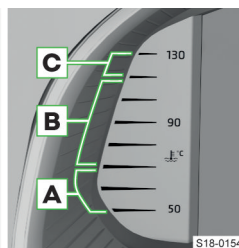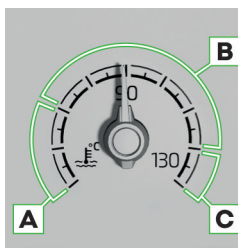

S18-0154

A Nízká teplota

- › Vyhnete se jízdy s vysokými otáčkami motoru.

B Provozní teplota

C Vysoká teplota

Kontrola hladiny a doplnění

Podmínky pro kontrolu

- ✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.

- ✓ Vypnutý a vychladlý motor.

Kontrola hladiny



Hladina musí být ve vyznačené oblasti.

- › Pokud je hladina pod značkou **MIN**, kapalinu doplňte.

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motorového prostoru! Nedoplňujte kapalinu nad vyznačenou oblast. Po zahřátí by mohla být kapalina vytlačena z chladicího systému.

① POZNÁMKA

V nádržce musí být alespoň malé množství chladicí kapaliny. Pokud je nádržka prázdná, chladicí kapalinu nedoplňujte!

- › Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Doplnění

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí opaření!

Chladicí systém je pod tlakem. Neotevírejte uzávěr nádržky chladicí kapaliny, dokud je motor teplý. Nechte motor vychladnout.

- › Na uzávěr nádržky položte hadr a uzávěr nádržky opatrně vyšroubujte.
- › Doplňte chladicí kapalinu správné specifikace.
- › Zašroubujte uzávěr, až zaklapne.

Specifikace

Specifikace chladicí kapaliny je uvedena na nádržce.

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození chladicího systému a motoru! Chladicí kapalina, která neodpovídá správné specifikaci, může snížit ochranu chladicího systému proti korozi.

Řešení problémů

Nízká hladina chladicí kapaliny



nebo ⚠ svítí

Hlášení o nutnosti kontroly chladicí kapaliny

- › Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Hladina kapaliny je v pořádku:

- › Zkontrolujte, popř. vyměňte pojistku ventilátoru
» strana 132, *Výměna pojistky*.

Pojistka je v pořádku, kontrolní světlo znovu svítí:

- › Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vysoká teplota chladicí kapaliny



nebo ⚠ svítí

Hlášení o přehřátém motoru

- › Nepokračujte v jízdě.
- › Vypněte motor a nechte ho vychladnout.
- › Po zhasnutí kontrolního světla pokračujte v jízdě.

Chladicí kapalinu správné specifikace nemáte k dispozici

- › Doplňte destilovanou nebo demineralizovanou vodou.
- › Správný poměr chladicí směsi si nechte co nejdříve upravit v odborném servisu.

Byla doplněna jiná než destilovaná nebo demineralizovaná voda:

- › Nechte kapalinu v chladicím systému vyměnit v odborném servisu.

Nemůžete zajistit dostatečné množství chladicí kapaliny

- › Nepokračujte v jízdě.
- › Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Chladicí kapalina uniká

- › Po doplnění kapaliny vyhledejte pomoc odborného servisu.

Elektronika motoru

Řešení problémů

Závada v systému řízení benzinového motoru



svítí

Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

- › Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada v systému řízení dieselového motoru



bliká

Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

- › Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada ve žhavicím zařízení dieselového motoru



svítí, nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování

Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

- › Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Filtr pevných částic

Řešení problémů

Zanesený filtr pevných částic



- › Proveďte vyčištění filtru

I Pokud kontrolní světlo svítí, musíte počítat se zvýšenou spotřebou paliva, sníženým výkonem motoru a nedostupnou funkcí START-STOP.

Vyčištění filtru

- › Jeďte rychlostí minimálně 70 km/h na doporučený rychlostní stupeň.

Pokud se filtr vyčistí, kontrolní světlo zhasne. Pokud kontrolní světlo do 30 min nezasne, filtr se nevyčistil.

- › Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Systém kontroly výfukových plynů

Řešení problémů

Závada v systému kontroly výfukových plynů



svítí
Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

- › Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Palivový filtr

Řešení problémů

Voda v palivovém filtru dieselového motoru



nebo svítí

- › Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Kryt hrdla palivové nádrže

Otevření krytu hrdla palivové nádrže



- › Zatlačte na kryt a odklopte ho.

AdBlue

Předpisy

Používejte pouze AdBlue®, které odpovídá normě ISO 22241-1. Nepřidávejte do AdBlue® žádné přísady.

AdBlue® je registrovaná obchodní známka VDA a je známá také jako AUS 32 (Aqueous Urea Solution) nebo DEF (Diesel Exhaust Fluid).

Jak to funguje

Pro snížení emisí škodlivin se do výfukového systému automaticky vstřikuje roztok na bázi močoviny - AdBlue®.

AdBlue® zamrzá při teplotách nižších než - 11 °C. Funkčnost systému zajišťuje automatické vyhřívání.

Kontrola hladiny a doplnění

Kontrola hladiny

Hladina AdBlue® v nádrži se kontroluje automaticky.

Dojezd vozu s aktuálním množstvím AdBlue® a údaj o minimálním a maximálním množství AdBlue® pro doplnění je možné zobrazit v jízdních datech na displeji v panelu přístrojů.

Pokud dojezd s aktuálním množstvím AdBlue® klesne na 0 km, nebude možné nastartovat motor.

- › Doplněte AdBlue®, pokud možno na maximum.

Podmínky pro doplnění

- ✓ Odemknutý vůz.
- ✓ Vypnuté zapalování.
- ✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.


Způsoby doplnění

- ▶ Čerpací pistolí na čerpací stanici.
- ▶ Plnicí láhvi.
- ▶ V odborném servisu.

Pro doplnění pomocí plnicí láhve doporučujeme použít láhve ze sortimentu ŠKODA originálních dílů. Ty jsou vybavené systémem proti přeplnění nádrže.

Doplnění

- › Otevřete kryt hrdla palivové nádrže.

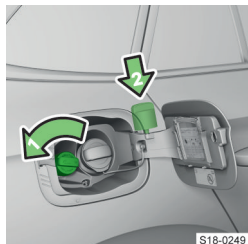

- › Otočte uzávěr ve směru šipky a vyjměte ho.
- › Nasadte uzávěr na kryt.
- › Doplněte AdBlue®.

Nádrž AdBlue® je plná po vypnutí čerpací pistole, resp. pokud AdBlue® přestane vytékat z plnicí láhve. Nepokračujte v doplňování.

- › Nasadte uzávěr na hrdlo nádrže a otočte ho proti směru šipky, až zaklapne.
- › Zavřete a zaklapněte kryt hrdla palivové nádrže.
- › Před nastartováním nechte na 30 s zapnuté zapalování, aby systém mohl rozpoznat doplnění nádrže.


❶ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození systému AdBlue®!

- ▶ Nepřekračujte maximální množství pro doplnění uvedené v panelu přístrojů.
- ▶ Životnost AdBlue® je 4 roky. Pokud obsah nádrže nespoteřebujete během této doby, nechte jej vyměnit v odborném servisu. Nepoužívejte pro doplnění roztok AdBlue®, u kterého uplynula lhůta použitelnosti.

Řešení problémů

Nízká hladina AdBlue®



nebo nebo svítí

- › Doplněte AdBlue®.

Závada v systému AdBlue®



nebo nebo svítí

- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Technické údaje

Objem nádrže na AdBlue® je přibližně 12 l.

Palivo

Na co si dát pozor

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí ohrožení života!

Pohonné hmoty a jejich výpary jsou výbušné.

❶ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!

- ▶ Nikdy palivovou nádrž zcela nevyčerpajte.


Pokud chcete provozovat Váš vůz v jiné zemi, než pro kterou byl určen, obraťte se na partnera ŠKODA. Ten Vám sdělí, zda je v dané zemi k dispozici vhodné palivo.

Podmínky čerpání

- ✓ Odemknutý vůz.
- ✓ Vypnuté zapalování.

Technické údaje

Palivo předepsané pro Váš vůz je uvedené na štítku na vnitřní straně krytu hrdla palivové nádrže.

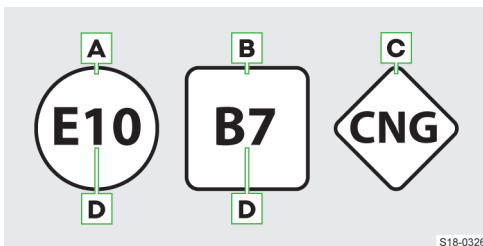

- A** Bezolovnatý benzin
- B** Motorová nafta
- C** CNG (stlačený zemní plyn)
- D** Podíl biosložky v procentech

Objem palivové nádrže na benzin/naftu je přibližně 50 l, z toho 7 l jako rezerva.



Zásoba paliva je v oblasti rezervy

Benzin

Předpisy

Normy

Používejte pouze **bezolovnatý benzin** obsahující **maximálně 10 % bioetanolu (E10)**.

Benzin musí odpovídat evropské normě EN228 (v Německu DIN 51626-1, resp. E10 pro bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95 a 91 nebo DIN 51626-2, resp. E5 pro bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95 a 98).

Oktanové číslo

Používejte benzin s oktanovým číslem předepsaným pro Váš vůz.

Benzin s **vyšším oktanovým číslem**, než je předepsaný, je možné používat bez omezení.

❶ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!

- Pokud použijete benzin s nižším oktanovým číslem, než je předepsané, pokračujte v jízdě při středních otáčkách motoru a s minimálním zatížením motoru.
- Co nejdříve doplňte benzin s předepsaným oktanovým číslem.
- Nepoužívejte benzin s oktanovým číslem **nižším než 91!**

Předepsaný benzin RON/ROZ 95/min. 92, resp. 93 okt.

Doporučujeme používat benzin **95** okt.

Alternativně je možné použít benzin **92** resp. **93** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

V případě **nouze** je možné použít benzin **91** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

Předepsaný benzin RON/ROZ min. 95 okt.

Používejte benzin minimálně **95** okt.

Použití benzinu s oktanovým číslem vyšším než 95 může přinést zvýšení výkonu motoru a snížení spotřeby paliva.

V případě **nouze** je možné použít benzin **91, 92**, resp. **93** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

Předepsaný benzin RON/ROZ 98/(95) okt.

Doporučujeme používat benzin **98** okt.

Alternativně je možné použít benzin **95** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

V případě **nouze** je možné použít benzin **91, 92**, resp. **93** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

❶ POZNÁMKA


Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!

- Nepoužívejte paliva s obsahem kovů (např. LRP - lead replacement petrol).
- Nepoužívejte dodatečné přísady do benzinu (aditiva).

Doplnění

Doplnění

- Otevřete kryt hrdla palivové nádrže.

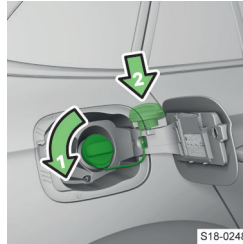

- Otočte uzávěr ve směru šipky a vyjměte ho.
- Nasadte uzávěr na kryt.
- Zasuňte čerpací pistolí do hrdla palivové nádrže až nadoraz a začněte čerpat.
- Po vypnutí čerpací pistolé nepokračujte v čerpání.

- Vyjměte čerpací pistolí a vraťte ji do čerpacího stojanu.
- Nasadte uzávěr na hrdlo palivové nádrže a otočte ho proti směru šipky, až zaklapne.
- Zavřete a zaklapněte kryt hrdla palivové nádrže.

Řešení problémů

Načerpání jiného paliva, než bezolovnatého benzinu podle norem pro Váš vůz

- Nestartujte motor ani nezapínajte zapalování.
- Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nafta

Předpisy

Normy

Používejte pouze **motorovou naftu** obsahující **maximálně 7 % bionafty (B7)** (B7 - v Německu odpovídá normě DIN 52638).

Motorová nafta musí odpovídat evropské normě EN 590 (v Německu také DIN 51628, v Rakousku ÖNORM C 1590, v Rusku GOST R 52368-2005 / EN 590:2004).

Provoz v odlišných klimatických podmínkách

Používejte pouze motorovou naftu, která odpovídá aktuálnímu nebo očekávanému klimatickým podmínkám.

❶ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!

- Nepoužívejte biopalivo RME.
- Nepoužívejte dodatečné přísady do motorové nafty (aditiva).

Doplnění

Ochrana před načerpáním nesprávného paliva


Vozy s dieslovým motorem mohou mít v plnicím hrdle palivové nádrže ochranu před načerpáním nesprávných pohonných hmot.

V některých zemích mohou mít stejný průměr čerpací pistolé pro doplňování motorové nafty i benzinu.

Před cestou do takové země nechte ochranu demonstrovat v odborném servisu.

Doplnění

- › Otevřete kryt hrdla palivové nádrže.

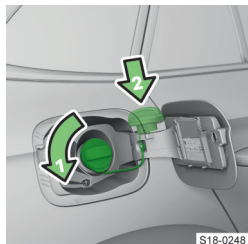

- › Otočte uzávěr ve směru šípky a vyjměte ho.
- › Nasadte uzávěr na kryt.
- › Zasuňte čerpací pistoli do hrdla palivové nádrže až nadoraz a začněte čerpat.
- › Po vypnutí čerpací pistole nepokračujte v čerpání.

- › Vyjměte čerpací pistoli a vraťte ji do čerpacího stojanu.
- › Nasadte uzávěr na hrdlo palivové nádrže a otočte ho proti směru šípky, až zaklapne.
- › Zavřete a zaklapněte kryt hrdla palivové nádrže.

Řešení problémů

Načerpání jiného paliva, než motorové nafty odpovídající normy

- › Nestartujte motor ani nezapínejte zapalování.
- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Čerpací pistole motorové nafty nejde lehce zasunout do hrdla nádrže

- › Pokud čerpací pistoli nejde lehce zasunout do hrdla nádrže, pohybujte při zasouvání čerpací pistole do stran.

Akumulátor a pojistky

Akumulátor

Jak to funguje - Ochrana před vybitím

Možné příčiny vybití

- › Časté jízdy na krátkou vzdálenost.
- › Nízké teploty.
- › Dlouhodobé odstavení vozu.

Opatření systému proti vybití akumulátoru

- › Zvýšení volnoběžných otáček motoru.
- › Vypnutí některých spotřebičů nebo omezení jejich výkonu.

Opatření při odstavení vozu na dobu delší než tři týdny

- › Odpojte $\ominus$ pól z akumulátoru.


Kontrola a nabíjení akumulátoru

Kontrola stavu

Stav akumulátoru je kontrolován při servisní prohlídce vozu v odborném servisu.

Kontrola hladiny elektrolytu

Platí pro akumulátor s ukazatelem hladiny elektrolytu.

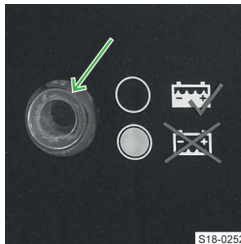

- › Před kontrolou poklepejte na ukazatel, aby se uvolnily vzduchové bubliny.


Černé zbarvení - hladina elektrolytu je v pořádku.

Bezbarvé nebo světle žluté zbarvení - nízká hladina elektrolytu, akumulátor je nutné vyměnit.

Podmínky pro nabíjení akumulátoru

- ✓ Vypnuté zapalování.
- ✓ Vypnuté spotřebiče.

Postup nabíjení akumulátoru

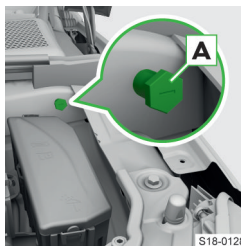

Akumulátor nabíjejte proudem max. 0,1 násobku jeho celkové kapacity do plně nabitého stavu.

- › Svorku $\oplus$ nabíječky připojte k $\oplus$ pólu akumulátoru.
- › Svorku $\ominus$ nabíječky připojte ke kostřicímu bodu **A**.

- › Zapojte nabíječku do zásuvky a zapněte ji.
- › Po skončení nabíjení vypněte nabíječku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- › Odpojte svorky nabíječky od akumulátoru.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu!

- ▶ Během nabíjení se uvolňuje vodík. Výbuch může způsobit jiskra vzniklá např. při odpojení nebo uvolnění svorky kabelu.
- ▶ Nikdy nenabíjejte akumulátor, který byl nebo je zamrzlý.
- ▶ Tzv. rychlonabíjení akumulátoru neprovádějte sami, nechte ho provést v odborném servisu.

❗ POZNÁMKA

Vybitý akumulátor může snadno zamrznout.

Řešení problémů

Při nastartování motoru se nedobíjí akumulátor



nebo svítí

- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada motoru



nebo svítí

- › Nepokračujte v jízdě!

- › Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Odpojení, připojení a výměna

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí požáru!

Připojovací kabely nesmíte zaměnit.

Odpojení

- › Zavřete víko zavazadlového prostoru s elektrickým ovládáním, všechna okna a elektricky ovládanou sluneční clonu.
- › Vypněte zapalování a připojené spotřebiče.
- › Odpojte $\ominus$ pól a poté $\oplus$ pól.

Připojení

- › Připojte $\oplus$ pól a poté $\ominus$ pól.

Po zapnutí zapalování se rozsvítí kontrolní světla (U).

- › Pokud po krátké jízdě některé z uvedených kontrolních světel nezhasne, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Zprovoznění funkcí vozu po odpojení a připojení akumulátoru

- ▶ Nastavení času » strana 45.
- ▶ Ovládání oken » strana 22.
- ▶ Sluneční clona » strana 22.

Výměna

Nový akumulátor musí mít shodné parametry jako původní. Výměnu svěřte odbornému servisu.

Použití startovacích kabelů

Na co si dát pozor

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí exploze a poleptání kyselinou!

- ▶ Nestartujte s pomocí akumulátoru jiného vozu za následujících podmínek.
 - ▶ Vybitý akumulátor je zamrzlý. Vybitý akumulátor může zamrznout již při několika stupních mrazu.
 - ▶ Nízká hladina elektrolytu v akumulátoru » strana 130.

Použijte pomocné startovací kabely s dostatečným průřezem a s izolovanými svorkami.

Jmenovité napětí obou akumulátorů musí být 12 V. Kapacita (v Ah) pomocného akumulátoru nesmí být výrazně menší než kapacita vybitého akumulátoru.

Startování pomocí akumulátoru jiného vozu

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění a poškození vozu!

- ▶ Pomocné startovací kabely vedte tak, aby je nezačtyly rotující díly v motorovém prostoru.


❗ POZNÁMKA

Nebezpečí zkratu!


- ▶ Neizolované části svorek se nesmí vzájemně dotýkat.
- ▶ Kabel napojený na kladný pól akumulátoru se nesmí dotýkat vodivých částí vozu.
- ▶ Vozy se nesmí vzájemně dotýkat.

Startování motoru

- › Připojte svorky startovacích kabelů podle pořadí v legendě.

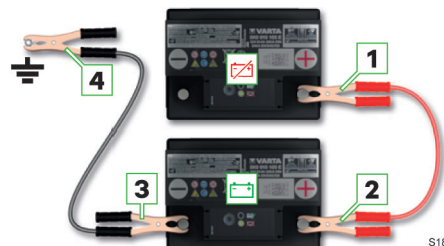

- 1 Kladný pól vybitého akumulátoru.
- 2 Kladný pól pomocného akumulátoru.
- 3 Záporný pól pomocného akumulátoru.
- 4 Kostřicí bod startovaného motoru.

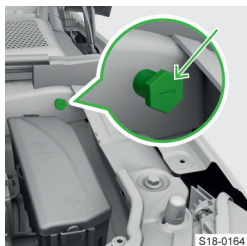

Kostřící bod



- › Nastartujte motor pomocného vozu a nechte ho běžet na volnoběh.
- › Nastartujte motor vozu s vybitým akumulátorem. Pokud motor vozu s vybitým akumulátorem do 10 s nenastartuje:
- › Zkuste znovu startovat přibližně po 30 s.

Odpojení kabelů

- › Odpojte kabely v opačném pořadí, než jak byly připojované.

Pojistky

Popis funkce

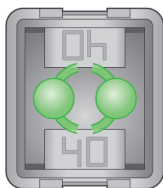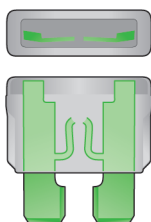

S18-0238


Přepálená pojistka

Výměna pojistky

Podmínky pro výměnu pojistky

- ✓ Vypnuté zapalování.
- ✓ Vypnuté všechny spotřebiče.
- ✓ Vytažení klíče ze spínací skříňky (vůz bez startovacího tlačítka).
- ✓ Vypnuté zapalování a otevřené dveře řidiče (vůz se startovacím tlačítkem).

Vyjmutí a vložení

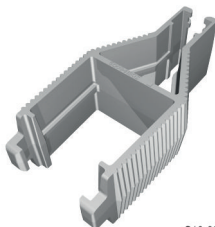

S18-0237

- › Pojistku vyměňte pomocí svorky umístěné na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém prostoru.
- › Podle rozměrů pojistky použijte příslušný konec svorky.

❶ POZNÁMKA

Nebezpečí požáru a poškození elektrických zařízení.

- › Pojistky neopravujte, ani je nenahrazujte pojistkami s vyšší ampérovou hodnotou.

- › Přepálenou pojistku nahradte pojistkou stejné ampérové hodnoty.
- › Při opakovaném přepálení vyměněné pojistky vyhledejte pomoc odborného servisu.


❶ K jedné pojistce může patřit více spotřebičů. K jednomu spotřebiči může patřit více pojistek.

Pojistky v přístrojové desce

Přehled

Přístup k pojistkám


- › Otevřete schránku u řidiče.

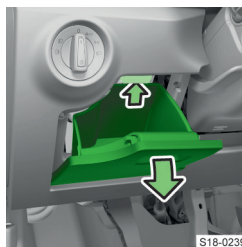

S18-0239

- › Stiskněte tlačítko a schránku vyklepte.
- › Vyměňte schránku tak, aby byla k sobě.
- › Vyměňte pojistku.
- › Nasaďte schránku na původní místo a zavřete ji.

Přehled pojistek

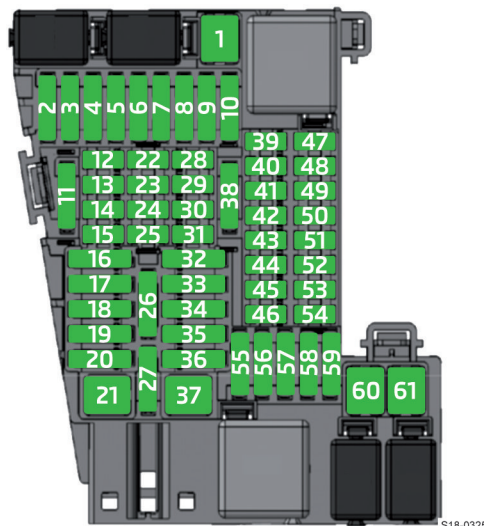

S18-0325

Číslo pojistky	Spotřebič
1	Tažné zařízení
2	LED přední světlomet - levá strana
3	Hudební zesilovač
4	Ostřikovače světel
5	Střešní okno
6	Centrální zamykání, ostřikovač skel, stěrač zadního skla
7	Vyhřívání zadních sedadel


Číslo pojistky	Spotřebič
8	Climatronic
9	LED přední světlomet - pravá strana
10	Tažné zařízení
11	Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru
12	Vyhřívání volantu
13	Přepínač světel, konektor diagnostiky, snímač deště, ovládací páčky pod volantem
14	Ostřikovače skel
15	Panel přístrojů, nouzové volání
16	Světla - pravá strana
17	Elektrické ovládání oken - pravá strana
18	Stěrače čelního skla
19	Infotainment
20	Vyhřívání zadního skla
21	SCR (AdBlue®)
22	Neobsazeno
23	Zadní kamera
24	Phone box, GSM anténa, USB nabíjení, displej infotainmentu
25	Ovládací páčky pod volantem
26	Datová sběrnice
27	Nastavení tlumičů (adaptivní podvozek)
28	Snímač alarmu
29	Sířena alarmu
30	Zapalování (spínací skříňka)
31	Klimatizace, topení
32	Přítahovač pásu spolujezdce
33	Elektrické ovládání oken - levá strana
34	Přítahovač pásu řidiče
35	Světla - levá strana
36	Houkačka
37	Vyhřívání předních sedadel
38	Osvětlení interiéru, podsvícení tlačítek, ostřikovače světlometů, ambientní osvětlení, manuální klimatizace, topení
39	Asistenční systémy
40	Přepínač světel, přední světlomety, nastavení sklonu světlometů, konektor diagnostiky, spínač zpátečky, ovládací páčky pod volantem
41	Stmívání vnitřního zrcátka, nastavení vnějších zrcátek
42	Spínač spojkového pedálu, startování, klimatizace
43	Stěrač zadního skla, vyhřívání trysek ostřikovačů
44	Systém airbag, kontrolní světlo airbagu
45	Stěrače čelního skla
46	Vyhřívání zadních sedadel
47	Neobsazeno
48	Elektrický zámek volantu, Kessy (bezklíčové odemýkání a startování)
49	SCR (AdBlue®)

Číslo pojistky	Spotřebič
50	USB zásuvky vzadu
51	Neobsazeno
52	Zapalovač cigaret / 12V zásuvka vpředu
53	Blokace klíčku v zapalování, automatická převodovka
54	12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
55	Neobsazeno
56	Manuální klimatizace, topení
57	Neobsazeno
58	Ostřikovače skel
59	Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek
60	Tažné zařízení
61	Tažné zařízení

Pojistky v motorovém prostoru

Přehled

Přístup k pojistkám

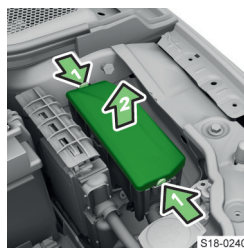


- Stiskněte současně západky krytu pojistek a kryt vyjměte.
- Vyměňte pojistku.
- Nasadte a zaklapněte kryt.

① POZNÁMKA

Nebezpečí vniknutí vody do pojistkového boxu.

► Kryt správně nasadte a spolehlivě zaklapněte.

Přehled pojistek

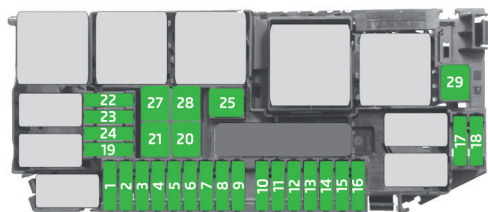

Číslo pojistky	Spotřebič
1	Řídicí jednotka motoru
2	Klapka výfukových plynů, vodní čerpadlo, žaluzie chladiče, komponenty motoru, SCR (AdBlue®)
3	Lambda sondy, řídicí jednotka NOx

Číslo pojistky	Spotřebič
4	Palivové čerpadlo, komponenty motoru
5	Ventilátor chladiče, regulátor plnicího tlaku, snímač teploty a množství oleje, komponenty motoru
6	Odvětrání klikové skříně, žhavení, komponenty motoru
7	Brzdový systém (podtlakové čerpadlo)
8	Palivové čerpadlo, komponenty motoru
9	Spínač brzdových světel
10	Datová sběrnice, jednotka BCM, hlídání stavu akumulátoru
11	Neobsazeno
12	Neobsazeno
13	Neobsazeno
14	ESC, řídicí systém motoru, komponenty motoru
15	Automatická převodovka
16	Neobsazeno
17	Řídicí systém motoru
18	Startér
19	Neobsazeno
20	ESC
21	ESC
22	Neobsazeno
23	Neobsazeno
24	Neobsazeno
25	Přídavné elektrické topení, větrák chladiče
27	Přídavné elektrické topení, větrák chladiče
28	Přídavné elektrické topení
29	Vyhřívání čelního skla

Kola

Pneumatiky a disky

Na co si dát pozor


① POZNÁMKA

- Chraňte pneumatiky před stykem s mazivou a palivem.
- Kola a pneumatiky skladujte v chladu, suchu a na tmavém místě. Pneumatiky bez disků skladujte ve svislé poloze.
- Posypové materiály poškozují disky kol z lehkých slitin.

Příčiny nerovnoměrného opotřebení pneumatik

- Nesprávný tlak v pneumatikách.
- Způsob jízdy (např. rychlé průjezdy zatáček, razantní zrychlení a brzdění).
- Nesprávné nastavení geometrie náprav.
- Nesprávné vyvážení kol.

Záměna kol

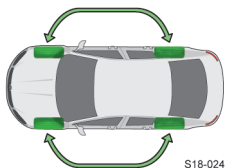

Kvůli rovnoměrnému opotřebení doporučujeme každých 10 000 km zaměnit kola podle schématu.

S18-0243

Pokyny k montáži pneumatik

- Dodržujte daný směr otáčení pneumatiky, jinak hrozí zhoršení jízdních vlastností. Směr otáčení je označen šipkami na boku pneumatiky.
- Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy na přední nápravu.
- Vždy vyměňte obě pneumatiky na nápravě.

Doplňující informace

Používejte pouze schválené radiální pneumatiky stejného druhu, rozměrů a se stejným dezénem na jedné nápravě.

Seznam schválených rozměrů pneumatik je uvedený v technické dokumentaci vozu a v Prohlášení o shodě (tzv. COC dokument).

Prohlášení o shodě si můžete vyžádat u partnera ŠKODA (platí pro některé země a některé modelové varianty).

Přehled označení pneumatik

Vysvětlení označení na pneumatikách

Např. 195/65 R 15 91 T

195 Šířka pneumatiky v mm

65 Poměr výšky a šířky v %

R Kód pro Radiální pneumatiky

15 Průměr disku v palcích

- 91** Index nosnosti
T Kategorie rychlosti

Index nosnosti

Index nosnosti udává maximální nosnost jedné jednotlivé pneumatiky.

- 88** 560 kg
89 580 kg
90 600 kg
91 615 kg
92 630 kg
93 650 kg
94 670 kg
95 690 kg

Kategorie rychlosti

Kategorie rychlosti udává maximální přípustnou rychlost vozu s namontovanými pneumatikami příslušné kategorie.

- S** 180 km/h
T 190 km/h
U 200 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
Y 300 km/h

⚠ VAROVÁNÍ

- ▶ Nepřekračujte maximální nosnost a rychlost přípustnou pro namontované pneumatiky.

Ukazatel opotřebení pneumatiky



V dezénu pneumatik jsou ukazatele opotřebení, které ukazují povolenou minimální hloubku dezénu.

Poloha ukazatelů je na bocích pneumatiky označena písmeny „TWI“ nebo symboly, např. Δ.

Pokud je ukazatel opotřebení v rovině s dezénem, je pneumatika opotřebovaná.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

- ▶ Nepoužívejte opotřebované pneumatiky.

Datum výroby pneumatiky

Datum výroby je uvedené na boční straně pneumatiky.

Např. DOT ... 10 18 znamená, že je pneumatika vyrobená v 10. týdnu roku 2018.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

- ▶ Nepoužívejte pneumatiky starší než 6 let.

Řešení problémů

Pomoc při defektu

- ▶ Rezervní a dojezdové kolo » [strana 136](#).
- ▶ Výměna kola a zvedání vozu » [strana 137](#).
- ▶ Sada na opravu pneumatiky » [strana 138](#).

Změna tlaku v pneumatice

⚠ - změna tlaku v pneumatice

- › Zastavte vůz.
- › Zkontrolujte pneumatiky a jejich nahuštění.

Pneumatiku, na kterou systém upozorňuje, je možné zobrazit na infotainmentu v následující položce.

CAR > > Stav vozidla

Nebo:

MENU > > > Stav vozidla

Celoroční nebo zimní pneumatiky

K čemu slouží

Celoroční (nebo „zimní“) pneumatiky zlepšují jízdní vlastnosti v chladných klimatických podmínkách. Jsou označeny M+S se symbolem horského štitu a sněhovou vločkou .

Na co si dát pozor

Pro dosažení nejlepších možných jízdních vlastností, namontujte na všechna čtyři kola pneumatiky s minimální hloubkou dezénu 4 mm.

Zimní pneumatiky včas vyměňte za letní. Letní pneumatiky mají na vozovce bez ledu, sněhu a při teplotách nad 7 °C lepší jízdní a brzdné vlastnosti.

Podmínky

Pokud namontujete celoroční pneumatiky s nižší kategorií rychlosti než je maximální konstrukční rychlost vozu, postupujte následujícím způsobem.

- › Na infotainmentu nastavte rychlostní limit podle kategorie namontovaných pneumatik.
- › Upevněte do výhledu řidiče výstražný štítek udávající maximální rychlost kategorie namontovaných pneumatik (platí pouze pro některé země).

Nastavení

Rychlostní limit pneumatik nastavíte na infotainmentu v následující položce.

CAR > > Pneumatiky

Nebo:

MENU > > > Pneumatiky

Sněhové řetězy

K čemu slouží

Sněhové řetězy zlepšují jízdní vlastnosti na zledovatělých nebo zasněžených vozovkách.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody a poškození pneumatik!

- ▶ Nepoužívejte řetězy na úsecích bez sněhu a ledu.

Na co si dát pozor

- › Před montáží sněhových řetězů sejměte kryty kol.
- › Sněhové řetězy montujte pouze na přední kola.

Technické údaje

Používejte pouze takové sněhové řetězy, jejichž články včetně zámků nejsou větší než 12 mm.

Přípustné kombinace disků a pneumatik pro montáž sněhových řetězů.

Rozměr disku	Rozměr pneumatiky
6Jx15 ET35	195/65 R15
6Jx16 ET35	195/60 R16

Rezervní a dojezdové kolo

Přehled

Rezervní kolo

- ▶ Plnohodnotné rezervní kolo je identické s koly namontovanými na voze.
- ▶ Neplnohodnotné rezervní kolo je označené varovným štítkem na disku kola, je určené pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

Neplnohodnotné rezervní kolo nahustěte na nejvyšší předepsaný tlak.


Dojezdové kolo

Dojezdové kolo je označené varovným štítkem na disku kola, je určené pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

Dojezdové kolo je výrazně užší než kola namontovaná z výroby.

Vyjmutí a vložení kola u vozu bez soundsystému

Rezervní nebo dojezdové kolo je upevněné v prohlubni pod kobercem zavazadlového prostoru.

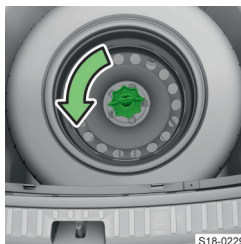

S18-0229

Vyjmutí


- › Povolte upevňovací pásek a vyjměte schránku s palubním nářadím.
- › Vyšroubujte zajišťovací šroub.
- › Vyjměte kolo.

Vložení

- › Kolo vložte do prohlubně vnější stranou dolů.
- › Upevňovací pásek provlékněte protilehlými otvory v disku kola.
- › Zašroubujte zajišťovací šroub nadoraz.
- › Schránku s palubním nářadím vložte do kola a zajistěte ji páskem.


Vyjmutí a vložení kola u vozu se soundsystémem

Vyjmutí

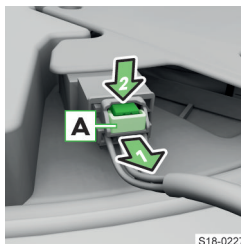

S18-0227

- › Povytněte pojistku **A**.
- › Stiskněte pojistné tlačítko a vytáhněte konektor.

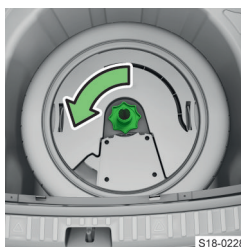

S18-0228

- › Vyšroubujte zajišťovací matici.
- › Vyjměte basový reproduktor.
- › Vyjměte kolo.

Vložení

- › Kolo vložte do prohlubně vnější stranou dolů.
- › Vložte basový reproduktor.
- › Zašroubujte zajišťovací matici nadoraz.
- › Zasuňte konektor do basového reproduktoru.
- › Zajistěte pojistku **A**.

Výměna kola a zvedání vozu

Na co si dát pozor

Před výměnou

- › Bezpečně odstavte a zajistěte vůz proti pohybu.
- › Vypněte motor.
- › Nechte vystoupit všechny spolucestující. Po dobu výměny kola by se měli zdržovat mimo vozovku, např. za svodidlem.
- › Zavřete všechny dveře, víko zavazadlového a motorového prostoru.
- › Pokud je připojený přívěs, odpojte ho.

Zvedání vozu

⚠ VAROVÁNÍ

Podstavec zvedáku vždy zajistěte proti pohybu!

- ▶ Na nezpevněném podkladu podložte zvedák velkou pevnou podložkou.
- ▶ Na kluzkém podkladu podložte zvedák protiskluzovou podložkou, např. gumovým koberečkem.
- ▶ Vůz zvedejte vždy se zavřenými dveřmi.
- ▶ Nevkládejte části těla pod zvednutý vůz.
- ▶ Nestartujte motor zvednutého vozu.

❗ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození vozu!

- ▶ Dejte pozor na správné nasazení zvedáku na výztuhu prahu.

Po výměně

- › Zkontrolujte, případně upravte tlak v pneumatice namontovaného kola.
- › U vozů vybavených systémem sledování tlaku uložte tlaky pneumatik do systému.
- › Nechte co nejdříve zkontrolovat utahovací moment šroubů namontovaného kola.

Předepsaný utahovací moment je 120 Nm.

Do kontroly utahovacího momentu jezděte se zvýšenou opatrností.

Poškozenou pneumatiku vyměňte. Opravy pneumatik nedoporučujeme.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

- ▶ Nízký utahovací moment může způsobit uvolnění kola během jízdy.
- ▶ Vysoký utahovací moment může způsobit poškození závitů a deformace disku kola.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

- ▶ Šrouby nemažte tuky nebo olejem.
- ▶ Nepoužívejte zkorodované nebo poškozené šrouby.

Výměna kola a zvedání vozu

Povolení šroubů

- › Pokud je vůz vybavený krytkami šroubů kol » strana 140 nebo celoplošnými kryty kol » strana 140, sejměte je.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud při povolení šroubu stoupáte nohou na konec klíče, pro lepší stabilitu se přidržte vozu.

Některé vozy mohou být vybavené bezpečnostními šrouby kol, které slouží k zajištění kol proti krádeži.

- › Nasadte nástavec na bezpečnostní šroub nadoraz.



S18-0231




S18-0301

- › Nasuňte klíč na šroub nebo na nástavec.
- › Otočte šroubem maximálně o půl otáčky, aby se kolo nemohlo uvolnit a spadnout.

Výztuhy pro nasazení zvedáku

Výztuhy pro nasazení zvedáku jsou na prahu vozu.

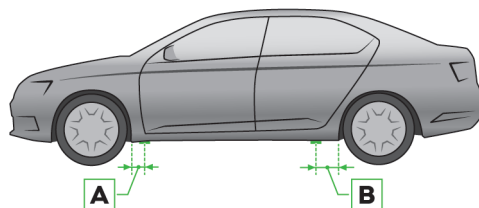


S18-0226

A - 15,5 cm

B - 25,8 cm

Nasazení zvedáku a zvednutí vozu

Použijte zvedák z palubního nářadí.

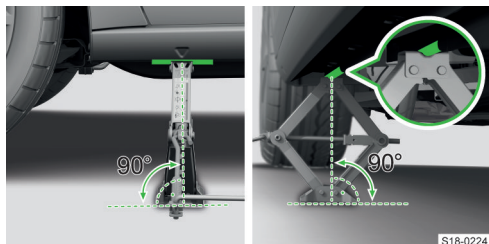

S18-0224

- › Nasadte zvedák na výztuhu, která je nejbližší měněnému kolu.
- › Zavěste klíčku do úchyty zvedáku.
- › Postavte zvedák celou plochou podstavce na rovný podklad tak, aby byl ve svislé poloze k výztuze.
- › Vytočte zvedák klíčkou tak, aby čelist zvedáku obepínala výztuhu.
- › Pokračujte ve zvedání, až bude kolo nad zemí.

Výměna kola

- › Vyšroubujte šrouby a uložte je na čistou podložku.
- › Opatrně sejměte kolo.
- › Nasadte kolo.
- › Lehce našroubujte šrouby.
- › Spusťte vůz dolů.

❶ POZNÁMKA

Platí pro kryty kol z výroby nebo ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství: bezpečnostní šroub namontujte podle polohy zvýrazněné na zadní straně krytu kola.

Dotažení šroubů


- › Postupně dotáhněte protilehlé šrouby kola včetně bezpečnostního šroubu.
- › Nasadte zpět krytky šroubů kol nebo celoplošné kryty kol.

❶ Uschovejte štítek s kódovým číslem od bezpečnostních šroubů kol. Podle něj je možné zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálních dílů náhradní nástavec.

Sada na opravu pneumatiky

Přehled obsahu

Sada je uložena ve schránce pod kobercem zavazadlového prostoru.

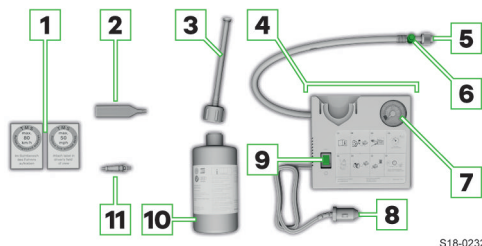

S18-0232

- 1 Nálepky s omezením rychlosti
- 2 Nástavec pro vyjmutí a vložení vložky ventilků
- 3 Plnicí hadička se zátkou
- 4 Kompresor (rozmístění ovládacích prvků se může lišit v závislosti na typu kompresoru)
- 5 Hadíčka pro huštění pneumatiky
- 6 Tlačítko pro snížení tlaku
- 7 Ukazatel tlaku
- 8 Zástrčka do 12V zásuvky
- 9 Vypínač
- 10 Plnicí láhev
- 11 Náhradní vložka ventilků

Prohlášení o shodě je přiložené u kompresoru nebo v deskách pro palubní literaturu.

Podmínky

Oprava pomocí sady nenahrazuje trvalou opravu pneumatiky.

Oprava slouží jen pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

Pneumatiku opravenou pomocí sady na opravu pneumatik co nejdříve vyměňte.

Před použitím sady

- › Bezpečně odstavte a zajistěte vůz proti pohybu.
- › Vypněte motor.
- › Nechte vystoupit všechny spouštěcí. Po dobu opravy kola by se měli zdržovat mimo vozovku, např. za svodidlem.
- › Zavřete všechny dveře a víka zavazadlového a motorového prostoru.
- › Pokud je připojený přívěs, odpojte ho.

Po použití sady

Pokud není možné dosáhnout tlaku v pneumatice 2,0 baru, pneumatika je silně poškozená a není možné ji pomocí sady utěsnit.

- › Nepokračujte v jízdě. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Pokud je tlak v pneumatice 2,0-2,5 baru, je možné pokračovat v jízdě rychlostí max. 80 km/h, resp. 50 mph.

- › Vyhnete se razantnímu zrychlení, silnému brzdění a rychlým průjezdům zatáček.

Pokyny k jízdě s opravenou pneumatikou

- › Po 10 min jízdy zkontrolujte tlak v opravené pneumatice.
- › Pokud je tlak v pneumatice nižší než 1,3 baru, nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.
- › Pokud je tlak v pneumatice vyšší než 1,3 baru, upravte tlak v pneumatice na správnou hodnotu, min. 2 bary a pokračujte v jízdě.

❗ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození kompresoru!

- ▶ Po uplynutí maximální doby chodu kompresoru nechte kompresor několik minut vychladnout.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení!

Hadička pro huštění pneumatiky a kompresor mohou být po použití horké.

- ▶ Nechte kompresor a hadičku několik minut vychladnout.

Omezení

Sadu nepoužívejte v následujících případech.

- ▶ Poškozený ráfek.
- ▶ Venkovní teplota je nižší než minimální teplota uvedená v návodu u plnicí láhve.
- ▶ Propíchnutí pneumatiky je větší než 4 mm.
- ▶ Poškození na boku pneumatiky.
- ▶ Uplynula doba použitelnosti uvedená na plnicí láhvi.

Svépomoc

Utěsnění pneumatiky

- › Odšroubujte krytku ventilkou poškozené pneumatiky.
- › Pomocí nástavce vyšroubujte vložku ventilkou a uložte ji na čistou podložku.
- › Láhev s utěsňovacím prostředkem protřepejte.
- › Našroubujte plnicí hadičku na láhev. Fólie na uzávěru se propíchně.
- › Odstraňte zátku z plnicí hadičky a nasadte ji na ventilek pneumatiky.
- › Držte láhev dnem vzhůru a nalijte celý její obsah do pneumatiky.
- › Sejměte plnicí hadičku z ventilkou.
- › Našroubujte vložku ventilkou.

Nahuštění pneumatiky

- › Nasadte hadičku kompresoru na ventilek pneumatiky.
- › Zajistěte vůz parkovací brzdou.
- › Nastartujte motor.
- › Zasuňte zástrčku kompresoru do 12V zásuvky.
- › Zapněte kompresor.
- › Po dosažení tlaku 2,0-2,5 baru kompresor vypněte.

Dodržujte maximální dobu chodu kompresoru uvedenou výrobcem sady.

- › Pokud tlak v pneumatice nedosáhl 2,0-2,5 baru, sejměte hadičku z ventilkou.
- › Popojedte přibližně 10 m dopředu nebo dozadu, aby se těsnicí prostředek mohl v pneumatice rozlít.
- › Nasadte hadičku znovu na ventilek a huštění opakujte.

Tlak v pneumatikách

Na co si dát pozor

❗ POZNÁMKA

- ▶ Tlak v pneumatikách vždy přizpůsobte zatížení vozu.
- ▶ Kontrolujte tlak ve všech pneumatikách minimálně jednou za měsíc a před každou delší jízdou.
- ▶ Tlak kontrolujte u chladných pneumatik. Pokud naměříte zvýšený tlak u zahřátých pneumatik, nesnižujte ho.
- ▶ Po každé změně tlaku v pneumatikách uložte nové hodnoty do systému sledování tlaku v pneumatikách.


⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

Při prudkém poklesu tlaku v pneumatikách se pokuste vůz zastavit bez prudkých změn směru jízdy a prudkého brzdění.

Štítek s předepsanými tlaky kol

Štítek s předepsanými tlaky kol najdete pod krytem hrdla palivové nádrže.

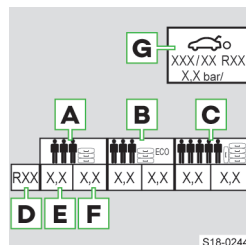

- A** Nahuštění pro provoz při částečném zatížení
- B** Nahuštění pro ekologický provoz (nepatrně nižší spotřeba pohonných hmot a emise)
- C** Nahuštění pro provoz při plném zatížení

- D** Průměr pneumatiky v palcích - tento údaj slouží pouze jako informace pro předepsané huštění pneumatik. Nejedná se o seznam schválených rozměrů pneumatik pro Váš vůz, ty jsou uvedené v technické dokumentaci vozu a v Prohlášení o shodě (tzv. COC dokumentu).
- E** Hodnota tlaku pneumatik na přední nápravě
- F** Hodnota tlaku pneumatik na zadní nápravě
- G** Hodnota předepsaného tlaku pro dojezdové kolo

Asistent sledování tlaku v pneumatikách

Jak to funguje

Asistent sledování tlaku v pneumatikách upozorní na změnu tlaku v pneumatikách.

Upozornění při změně tlaku

 svítí - změna tlaku v pneumatice

- › Zastavte vůz.
- › Zkontrolujte pneumatiky a jejich nahuštění.

Zobrazení pneumatiky se změněným tlakem

- › Na infotainmentu zvolte následující nabídku.

CAR >  > Stav vozidla

Nebo:

MENU >  >  > Stav vozidla

Omezení

Systém nevaruje při prudkém poklesu tlaku v pneumatice, např. při průrazu pneumatiky.

Funkčnost systému může být omezená např. v následujících případech.

- ▶ Nerovnoměrné zatížení kol, např. jízda s přívěsem.
- ▶ Sportovní styl jízdy.
- ▶ Jízda na nebezpečné vozovce.
- ▶ Namontované sněhové řetězy.

Uložení tlaku pneumatik

- › Nahustěte všechny pneumatiky na předepsaný tlak.
- › Na infotainmentu zvolte nabídku.

CAR >  > Stav vozidla.

Nebo:

MENU >  >  > Stav vozidla.

- › Stiskněte funkční tlačítko .
- › Dále postupujte podle pokynů na displeji.

Tlak pneumatik uložte v následujících případech.

- ▶ Změna tlaku v pneumatikách.

- ▶ Výměna jednoho nebo více kol.
- ▶ Změna pozice kola na voze.
- ▶ Vždy po ujetí 10 000 km, nebo 1x ročně.

Řešení problémů

Závada systému kontroly tlaku v pneumatikách

 bliká přibližně 1 min a dále svítí


- › Zastavte vůz, vypněte zapalování a nastartujte motor.

Pokud  po nastartování motoru znovu bliká, je v systému závada.

- › Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Krytky šroubů kola

Stažení a nasazení krytek

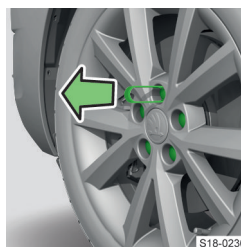

Stažení

- › Nasuňte stahovací svorku nadoraz na krytku.
- › Stáhněte krytku.

Nasazení

- › Nasuňte krytku na šroub kola nadoraz.

Celoplošný kryt kola

Stažení a nasazení krytu

Platí pro kryty z výroby nebo ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

Stažení

- › Zavěste háček na snímání krytů kol za okraj jednoho z otvorů v krytu.
- › Provlékněte klíč na šrouby kol háčkem, opřete ho o pneumatiku a kryt stáhněte.

Nasazení

- › Nasaďte kryt na disk částí s výřezem k ventilku.

Pokud je na kole bezpečnostní šroub, musí být bezpečnostní šroub v místě označeném na krytu.

- › Postupně zatlačujte kryt směrem od ventilku po obou stranách do disku, až zcela zapadne.


① **POZNÁMKA**

► Netlučte do krytu kol, používejte tlak rukou.


Úložné prostory a výbava interiéru

Výbava v zavazadlovém prostoru

Přehled

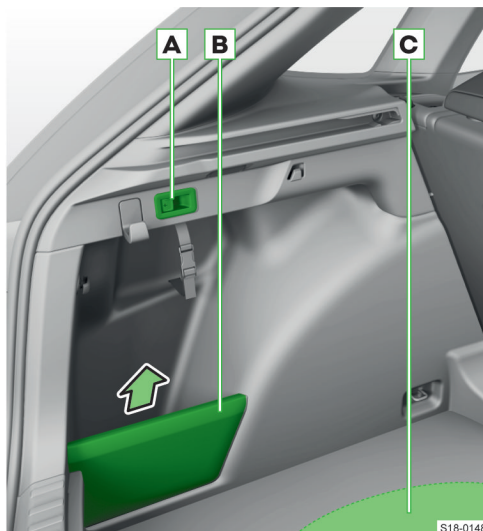

- A** Spínač tažného zařízení
- B** Vyjímatelná přepážka odkládací schránky
Zatížení max. 1,5 kg
- C** Prostor pro uložení rezervního nebo dojezdového kola a palubního nářadí

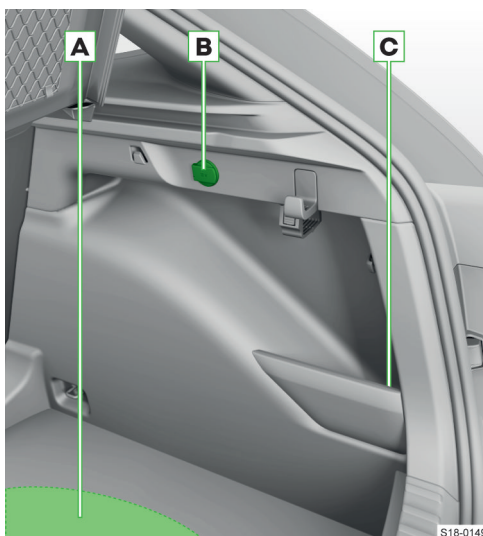

- A** Prostor pro uložení rezervního nebo dojezdového kola a palubního nářadí


142 Úložné prostory a výbava interiéru › Výbava v zavazadlovém prostoru

- B** 12V zásuvka
- C** Odkládací schránka
Zatížení max. 1,5 kg

Nouzová výbava


Přehled nouzové výbavy

Nouzová výbava v zavazadlovém prostoru

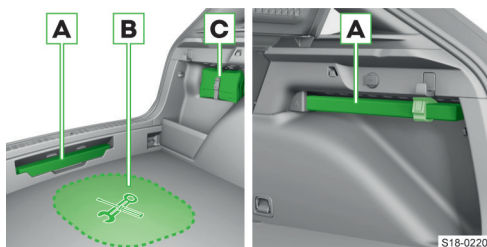

- A** Umístění výstražného trojúhelníku (podle výbavy)
- B** Palubní nářadí » [strana 143](#)
- C** Umístění lékárničky

Prostor pro umístění reflexní vesty

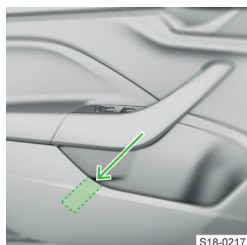


Hasicí přístroj pod sedadlem spolujezdce



Palubní nářadí

Podle výbavy vozu nemusí být všechny následující položky součástí palubního nářadí.

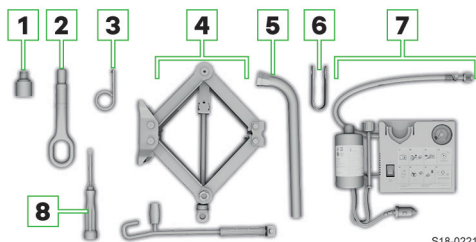


- 1** Nástavec na bezpečnostní šrouby kol
- 2** Vlečné oko
- 3** Háček na snímání krytů kol
- 4** Zvedák vozu s informačním štítkem a klíčkou
- 5** Klíč na šrouby kol
- 6** Svorka na stažení krytek šroubů kol
- 7** Sada na opravu pneumatik
- 8** Šroubovák

Prohlášení o shodě je přiložené u zvedáku nebo v deskách pro palubní literaturu.

Upevňovací prvky v zavazadlovém prostoru


Přehled

Vůz bez mezipodlahy

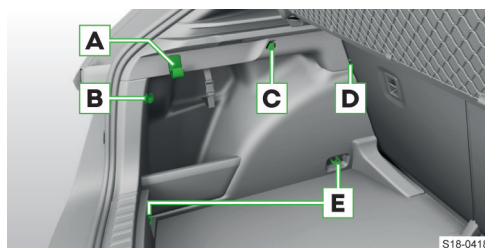


- A** Háček
Zatížení max. 7,5 kg
- B** Přichytky pro upevnění upevňovacích sítí a multifunkční tašky
- C** Háček pro upevnění odkládací kapsy
Zatížení max. 1,5 kg
- D** Oka k připevnění nákladu, upevňovacích sítí, multifunkční tašky a odkládací kapsy
Zatížení max. 350 kg
- E** Oka pro připevnění nákladu, upevňovacích sítí a multifunkční tašky
Zatížení max. 350 kg

Vůz s mezipodlahou

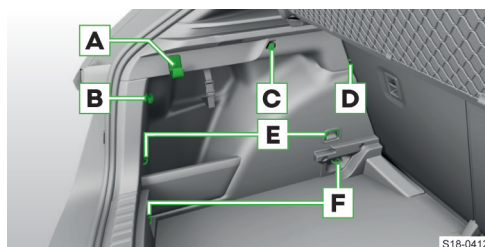

- A** Háček
Zatížení max. 7,5 kg
- B** Příchytky pro upevnění upevňovacích sítí a multifunkční tašky
- C** Háček pro upevnění odkládací kapsy
Zatížení max. 1,5 kg
- D** Oko k připevnění nákladu, upevňovacích sítí, multifunkční tašky a odkládací kapsy
Zatížení max. 350 kg
- E** Oka pro připevnění nákladu a upevňovacích sítí
Zatížení max. 350 kg
- F** Oka pro připevnění nákladu, upevňovacích sítí a multifunkční tašky
Zatížení max. 350 kg


Další upevňovací prvky

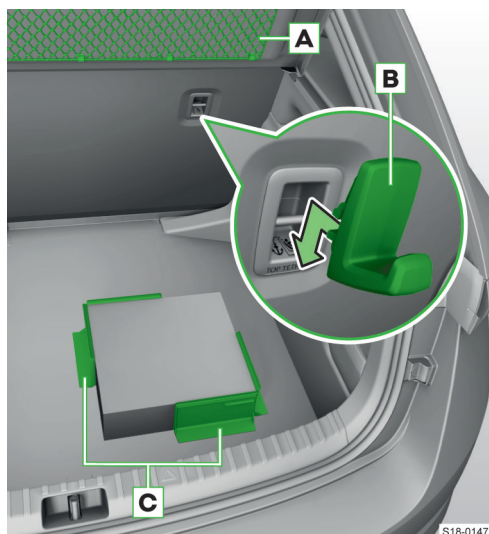

- A** Síť na krytu zavazadlového prostoru
Zatížení max. 1,5 kg
- B** Háček pro upevnění nákladu na příchytné oko systému TOP TETHER
Zatížení max. 5 kg
- C** Cargo elementy
Zatížení max. 8 kg
Prostor pro uložení Cargo elementů je pod kobercem v zavazadlovém prostoru.
› Cargo element sklopte a upevněte ho na koberec zavazadlového prostoru.

Upevňovací sítě

Přehled

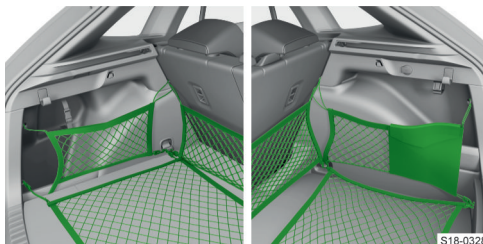


I Boční síť je vybavena uzavíratelnou kapsou.

Maximální zatížení upevňovací sítě s uzavíratelnou kapsou je 0,5 kg. Maximální zatížení ostatních upevňovacích sítí je 1,5 kg.

Odkládací kapsa

Zavěšení

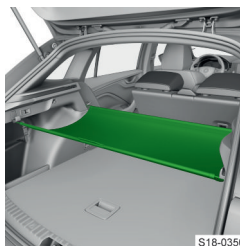


› Zavěste odkládací kapsu na háčky a oko pod záďovou opěrou zadních sedadel.

Maximální zatížení kapsy je 3,5 kg.

Dělicí síť

Upevnění dělicí sítě

Upevnění vzadu

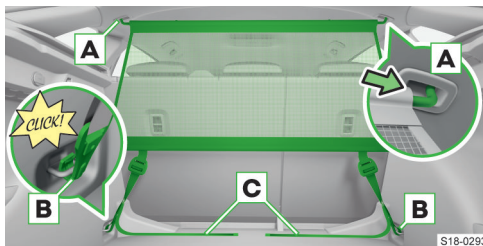

- › Nasadte tyč do úchyty **A** na jedné straně a zatlačte ji dopředu.
- › Upevněte stejným způsobem druhý konec tyče.
- › Zacvakněte karabiny **B** za upevňovací oka.
- › Dotáhněte popruhy za volné konce **C**.

Upevnění vpředu

Postup je obdobný jako vzadu.

Upevňovací oka pro karabiny jsou pod středovými sloupky vozu.

Uvolnění

Uvolnění se provádí opačným způsobem než upevnění.

Oboustranný koberec

Přehled


Podle výbavy může být vůz vybaven oboustranným kobercem v zavazadlovém prostoru. Jedna strana je textilní a druhá omyvatelná.

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Vyjmutí a vložení

Maximální zatížení krytu je 1 kg.

Vyjmutí

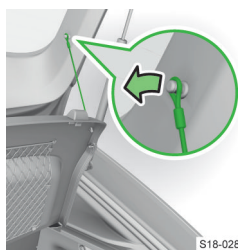

- › Vyvěste upevňovací závěsy.



- › Vyjměte kryt.

Vložení

- › Kryt zasuňte, až zacvakne.
- › Zavěste upevňovací závěsy.

Uložení krytu za zadní sedadla



- › Kryt zasuňte za zadní sedadla.

Mezipodlaha zavazadlového prostoru


Nastavení polohy

Maximální zatížení mezipodlahy v horní poloze je 75 kg.

Nastavení do horní nebo dolní polohy



- › Zvedněte mezipodlahu a přitáhněte ji k sobě.

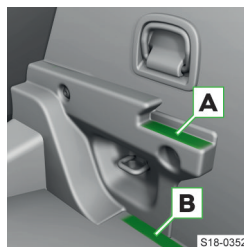


- › Pro nastavení do horní polohy položte přední část mezipodlahy na plochu **A**.
- › Pro nastavení do dolní polohy položte přední část mezipodlahy do prostoru **B**.



- › Zatlačte mezipodlahu dopředu a položte ji.

Upevnění zvednuté mezipodlahy v horní poloze

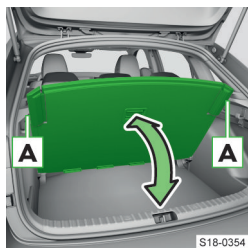

- › Zvednutou mezipodlahu zajistíte sklopnými rohy v místech **A**.


S18-0354

Vyjmutí a vložení

- › Zvedněte mezipodlahu přibližně 15 cm pod úroveň krytu zavazadlového prostoru a vyjměte ji.
- › Vložení provedte opačným způsobem.

Přehled výbavy prostoru pro cestující

Přehled praktické výbavy vpředu

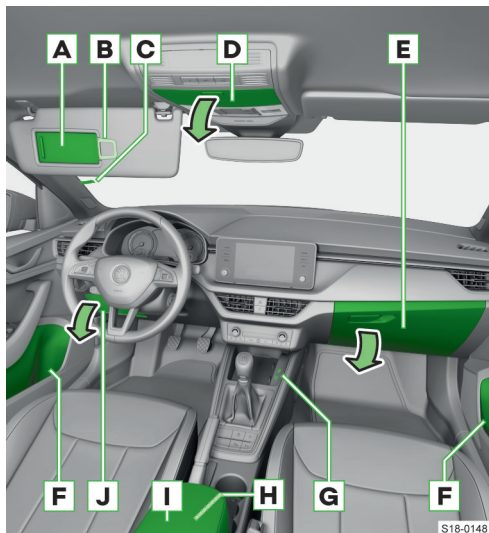


S18-0148

- A** Kosmetické zrcátko
- B** Držák lístků
- C** Držák lístků
- D** Schránka na brýle
Zatížení max. 0,25 kg
› Pro otevření schránky stiskněte tlačítko.
- E** Odkládací schránka s přívodem vzduchu
Zatížení max. 3 kg
› Pro otevření schránky zatáhněte za madlo.

- › Pro otevření přívodu vzduchu otočte ovladač do polohy

- F** Odkládací schránka
 - › Prostor pro láhev o objemu max. 1,5 l
 - › Prostor pro odpadkový koš
 - › Prostor pro reflexní vestu
- G** Vstupy USB
Vstup USB je možné použít pro nabíjení a přenos dat.
- H** 12V zásuvka
- I** Podle výbavy:
 - › Otevíratelná a nastavitelná loketní opěrka s odkládací schránkou
 - › Neuzavíratelná odkládací schránka
- J** Odkládací schránka
Zatížení max. 0,5 kg
› Pro otevření nadzvedněte madlo a vyklopte schránku.

Přehled praktické výbavy vzadu

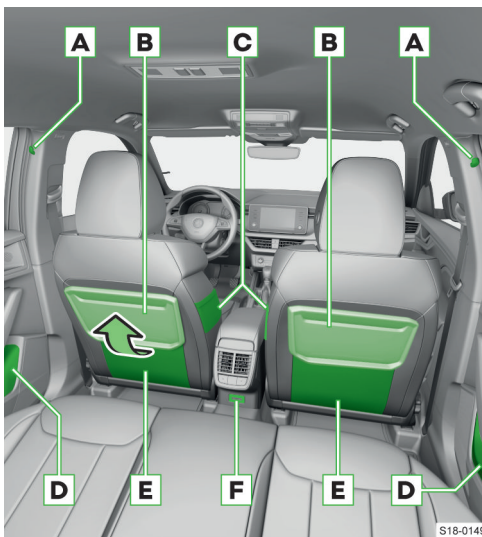

S18-0149

- A** Háček na oděvy
Zatížení max. 2 kg
- B** Sklopný stůl
- C** Odkládací kapsa
- D** Odkládací schránka
 - › Prostor pro láhev o objemu max. 0,5 l
 - › Prostor pro reflexní vestu
- E** Odkládací kapsa
- F** Vstupy USB

Vstup USB je možné použít pouze pro nabíjení.

Schránka pod předním sedadlem

Otevření schránky



Maximální zatížení schránky je 1,5 kg.

S18-0259

Schránka pro deštník

Přehled



S18-0260

Phone box

Jak to funguje

Funkce Phone boxu:

- Bezdrátově nabíjí telefon.
- Zesiluje telefonní signál (platí pouze pro některé země).

Phone box se nachází v odkládací schránce na střední konzole vpředu.

Do odkládací schránky vkládejte telefon o maximálních rozměrech 160x80 mm.



S18-0256

Podmínky bezdrátového nabíjení

- ✓ Zapnuté zapalování.
- ✓ Telefon podporuje standard Qi.
- ✓ Mezi podložkou a telefonem není žádný předmět.

Signalizace stavu nabíjení

Stav nabíjení je signalizovaný barvou symbolu ☿ ve stavové liště na displeji infotainmentu.

- Bílá - telefon je v odkládací schránce, je rozpoznáný a nabíjí se.
- Šedá - telefon není v odkládací schránce / telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení / telefon je plně nabitý.
- Červená - telefon je v odkládací schránce, je rozpoznáný, ale není možné ho nabíjet.
- Symbol není zobrazený - funkce je nedostupná.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení během dobíjení.

- Telefon se může zahřívat, vyjměte ho ze schránky opatrně.
- Nenechávejte ve schránce pod telefonem žádné kovové předměty. Pokud je v odkládací schránce nějaký zahřátý kovový předmět, vyjměte telefon a nechte předmět v odkládací schránce vychladnout.

Doporučení pro optimální funkci

- ✓ Telefon je položený displejem nahoru.
- ✓ Telefon je bez ochranného obalu.
- ✓ Telefon je umístěný na středu symbolu telefonu na podložce.

Řešení problémů

Na displeji infotainmentu se zobrazilo hlášení o tom, že mobilní telefon není možné nabíjet.

- Zkontrolujte, zda není mezi podložkou a nabíjeným telefonem nějaký předmět. Pokud ano, vyjměte telefon a předmět. Telefon znovu položte na střed symbolu telefonu na podložce.
- Zkontrolujte, zda se nezměnila poloha nabíjeného telefonu. Pokud ano, telefon vyjměte a znovu položte na střed symbolu telefonu na podložce.

Držák nápojů

Přehled

Držák nápojů vpředu



V přední části držáku je možné láhev otevřít jednou rukou.

- Zatlačte láhev do držáku a otočte víčko.

S18-0371

Držák nápojů vzadu



S18-0257

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí opaření!

- Do držáku nápojů nekládejte nádoby s horkými nápoji.


① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození elektrické instalace a čalounění rozlitymi nápoji.

Držák multimédií

Přehled

Držák multimédií se vkládá do držáku nápojů.

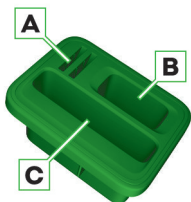


S18-0258

- A** Prostor na mince
- B** Prostor na klíč od vozu
- C** Prostor na mobilní telefon

Odpadkový koš

Výměna sáčku

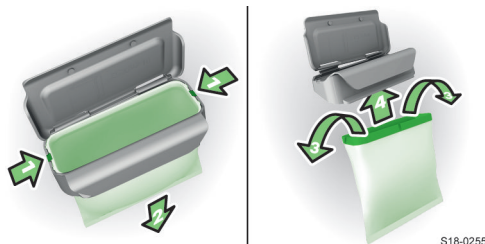

S18-0255

Doporučujeme používat sáčky o rozměru 20x30 cm.

Popelník a zapalovač

Popelník

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí požáru!

- Popelník nepoužívejte pro ukládání žhavých nebo hořících předmětů.

Popelník se vkládá do držáku nápojů.

Otevření popelníku




S18-0264

Vyjmutí víčka



S18-0265

Zapalovač

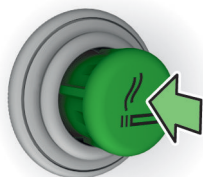

S18-0266

- › Zamáčkněte zapalovač.
- › Vyčkejte, až nažhavený zapalovač povyskočí.
- › Zapalovač vyjměte a použijte.
- › Zasuňte zapalovač zpět.

Zásuvka zapalovače slouží i jako 12V zásuvka.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení nebo požáru!

- Se zapalovačem manipulujte opatrně.

12V zásuvka

Podmínky funkce

❗ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození elektrického zařízení vozu!

- Zásuvky používejte pouze pro napájení schváleného elektrického příslušenství s celkovým příkonem do 120 W.

❗ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození připojených spotřebičů!

- Vypněte spotřebiče před zapnutím nebo vypnutím zapalování a před nastartováním motoru.

Sklopný stolek

Ovládání


Vyklopení stolku



S18-0261

- › Vyklopte stolek do požadované polohy.


Sklopení stolku

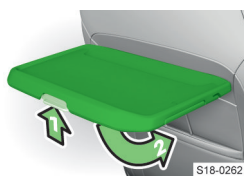

S18-0262

- › Stiskněte pojistku a sklopte stolek.

Vysunutí držáku nápojů

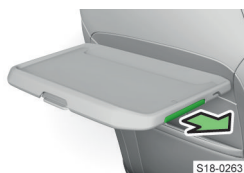

S18-0263

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění!

Během jízdy musí být stolek sklopený.

Maximální zatížení stolku je 8,5 kg.

Střešní nosič a tažné zařízení

Střešní nosič

Přehled

Maximální hmotnost nákladu včetně střešních nosičů je 75 kg.



Příčné střešní nosiče je možné uchytit podle výbavy vozu do upevňovacích bodů **A** a **B**, nebo na podélný střešní nosič.

Tažné zařízení

Na co si dát pozor

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

- ▶ Se spínačem pro vyklopení tažného ramena nemanimulujete, pokud je k tažnému ramenu připojený přívěs nebo jiné příslušenství. Tažné rameno by se mohlo uvolnit.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění!

- ▶ S tažným zařízením manipulujte opatrně.
- ▶ Při vyklápění tažného ramena nestůjte v blízkosti střední části zadního nárazníku.

① POZNÁMKA

Nebezpečí poškození tažného zařízení!

- ▶ Pokud tažné zařízení nepoužíváte, zaklopte tažné rameno pod nárazník.

Vyklopení a sklopení tažného ramena

Vyklopení tažného ramena



- ▶ Zatáhněte za spínač. Tažné rameno se vyklápí. Kontrolní světlo → ve spínači bliká.



- ▶ Zatlačte na tažné rameno, až slyšitelně zaklapne.

Kontrola zajištění:
kontrolní světlo → ve spínači svítí.

S18-0297

Zaklopení tažného ramena


① POZNÁMKA

- ▶ K tažnému ramenu nesmí být připojený přívěs nebo jiné příslušenství.
- ▶ V zásuvce nesmí být zapojená zástrčka nebo adaptér.



S18-0296

- ▶ Zatáhněte za spínač. Tažné rameno se uvolní. Kontrolní světlo → ve spínači bliká.

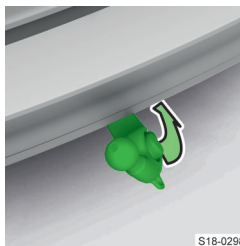

S18-0298

- ▶ Zaklopte tažné rameno pod nárazník, až slyšitelně zaklapne.

Kontrola zajištění:
kontrolní světlo → ve spínači svítí.

Připojení a odpojení přívěsu nebo příslušenství


V následujících informacích je popsáno připojení a odpojení přívěsu. Informace jsou platné i pro jiné příslušenství, např. pro nosič jízdních kol.

Připojení

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

- ▶ Pojistné oko nepoužívejte k tažení.
- ▶ Náklad správně naložte a upevněte.
- ▶ Vyklopte tažné rameno.
- ▶ Nasadte přívěs na kouli tažného ramena.

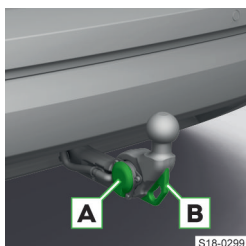

- › Zasuňte zástrčku přívěsu do zásuvky **A**.
- › Zavěste pojistné lanko přívěsu na pojistné oko **B**. Pojistné lanko musí být prověšené ve všech polohách přívěsu oproti vozu.

I Tažné zařízení má 13pólovou zásuvku. Pokud má přívěs 7pólovou zástrčku, použijte adaptér ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

Odpojení

Odpojení se provádí opačným způsobem.

Napájení elektrické sítě přívěsu

Při elektrickém propojení vozu s přívěsem je přívěs napájen elektrickou energií z vozu.

❗ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození elektroniky vozu!
Celkový příkon všech spotřebičů připojených do elektrické sítě přívěsu může být maximálně 350 W.

Řešení problémů

Závada v tažném zařízení

Kontrolní světlo → ve spínači nesvítí nebo bliká, nebo není možné zaklapnout tažné rameno.

- › Nepoužívejte tažné zařízení.
- › Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nezajištěné tažné rameno



- › Zajistěte tažné rameno.

Technické údaje

Maximální svislé zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu

Maximální svislé zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu je závislé na typu motoru a výbavě vozu.

Údaj pro Váš vůz je uvedený v technické dokumentaci vozu (např. dokumentace o registraci vozu, COC dokument) nebo ho zjistíte u partnera ŠKODA.

Ostatní údaje (uvedené např. na typovém štítku tažného zařízení) informují pouze o zkušebních hodnotách zařízení.

Zatížení tažného ramena s namontovaným příslušenstvím

Při použití příslušenství (např. nosiče jízdních kol) je nutné dodržovat jeho maximální délku a jeho celkovou přípustnou hmotnost včetně nákladu.

Maximální délka namontovaného příslušenství (měřeno od koule tažného zařízení) nesmí překročit 70 cm.

Celková přípustná hmotnost namontovaného příslušenství včetně jeho nákladu odpovídá hodnotě maximálního svislého zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu.

Pokud je hodnota maximálního svislého zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu vyšší než 75 kg, nesmí celková přípustná hmotnost namontovaného příslušenství včetně jeho nákladu překročit 75 kg.

Tato hodnota je platná, pokud je těžiště nákladu vzdáleno maximálně 30 cm od koule tažného zařízení.

Pokud je vzdálenost těžiště nákladu od koule tažného zařízení větší než 30 cm, pak se celková maximální přípustná hmotnost příslušenství včetně jeho nákladu snižuje (např. ve vzdálenosti 60 cm od koule o jednu polovinu).

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

- › Nepřekračujte maximální svislé zatížení koule tažného zařízení.
- › Nepřekračujte přípustnou hmotnost přívěsu nebo jiného příslušenství, např. nosiče jízdních kol.

❗ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození tažného zařízení i samotného vozu!

- › Při použití příslušenství (např. nosiče jízdních kol) dodržujte maximální délku a celkovou přípustnou hmotnost příslušenství včetně nákladu.

Údržba a čištění

ŠKODA Předplacený servis

Popis služby

ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO, která kryje náklady spojené s předepsanými servisními prohlídkami nebo i náklady spojené s případnými opravami vozu z důvodu běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozu. **Službu lze čerpat pouze v síti servisních partnerů ŠKODA v České republice.** Služba je spravována společností ŠkoFIN s.r.o. (pod značkou ŠKODA Financial Services).

ŠKODA Předplacený servis se vztahuje ke konkrétnímu vozu a při následném prodeji vozu jej **může uplatňovat další vlastník vozu**, a to až do ukončení platnosti ŠKODA Předplaceného servisu.

Doba trvání ŠKODA Předplaceného servisu je 5 let od data první registrace vozu nebo do vyčerpání zvořeného limitu nájezdu km (podle toho, co nastane dříve).

Zvolená varianta služby platí po celou dobu trvání a není možné ji změnit.

ŠKODA Předplacený servis **není možné předčasně ukončit**, ani v průběhu nebo po skončení trvání **prodloužit**.

Varianta Standard zahrnuje servisní prohlídky podle servisního intervalu Q16, včetně výměny motorového oleje, brzdové kapaliny, filtrů a zapalovacích svíček. Obsahuje i prodloužení záruky mobility.

Varianta Plus zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako varianta Standard a další servisní úkony, které mají za cíl přispět k bezstarostnému provozu vozu (s výjimkou vyloučených servisních úkonů, viz dále). Jedná se o servisní úkony na následujících částech vozu.

- ▶ Motor a systém vstřikování.
- ▶ Vodní/olejové/palivové čerpadlo.
- ▶ Turbodmychadlo.
- ▶ Startér.
- ▶ Akumulátor.
- ▶ Převodovka.
- ▶ Elektrická a elektronická výbava.
- ▶ Bezpečnostní výbava, stírací lišty.
- ▶ Výfukový systém.
- ▶ Podvozek včetně brzdového systému.

Varianta Plus dále zahrnuje prodloužení záruky mobility, dezinfekci a případné doplnění chladicího média do klimatizace, doplnění provozních kapalin mimo paliva a AdBlue®, kontrolu a přípravu vozu před technickou a emisní kontrolou, **náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně** v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozu.

Pokud bude u vozu změněn servisní interval, a to základem ze strany servisu nebo ze strany a nebo s vědomím oprávněného uživatele vozu, služba zaniká a nároky z ní vyplývající není možné nadále uplatňovat.

ŠKODA Předplacený servis nezahrnuje.

- ▶ Opravu a výměnu náhradních dílů poškozených při nehodě, v důsledku nedbalosti, nesprávného používání nebo nedodržení návodů a doporučení společnosti ŠKODA AUTO (např. nedodržení předepsaných servisních prohlídek, použití nevhodných pohonných hmot, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny nebo nemrznoucí směsi do ostřikovačů, neudržování předepsané hladiny oleje, chladicí a brzdové kapaliny apod.).
- ▶ Opravy vozu v případě svévolného poškození vozu.
- ▶ Náklady v případě neodborného provedení opravárenských prací ze strany servisu, který není servisním partnerem ŠKODA.
- ▶ Náklady při důvodném odmítnutí záruční opravy ze strany společnosti ŠKODA AUTO pro porušení povinností zákazníka.
- ▶ Náklady na servis nebo opravy vozu, u kterého došlo k úpravě výkonu motoru, s výjimkou případů schválených výrobcem.
- ▶ Náklady na opravy dílů, které byly do vozu nainstalovány dodatečně, náklady spojené s dodatečným lakováním nebo nalepením firemních a rozpoznávacích označení.
- ▶ Náklady na opravu vozu, nebo opravu a výměnu náhradních dílů, vzniklé nad rámec běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozu.
- ▶ Náklady vzniklé nepřiměřeným nebo nadměrným používáním vozu (zejména účasti vozu na aktivitách v oblasti motoristického sportu či jiných aktivitách, které nebyly ze strany společnosti ŠKODA AUTO uvedeny jako přiměřené používání).
- ▶ Náklady na výměnu rozbitých nebo poškozených zpětných zrcátek, světlometů nebo skel.
- ▶ Prodloužení záruky mobility, pokud je servisní interval překročen o více než 1000 km.
- ▶ Náklady na opravy prováděné za speciální tarify nebo mimo běžnou pracovní dobu na žádost zákazníka.
- ▶ Náklady na odstranění škod na voze způsobených zvířaty.
- ▶ Náklady na aktualizace navigace a mapových podkladů.
- ▶ Náklady na odtahovou službu (pokud nejsou kryty zárukou mobility).
- ▶ Mytí, voskování a úklid interiéru.
- ▶ Náklady spojené se servisem, opravou a výměnou speciálních zařízení a nástaveb.
- ▶ Náklady na provedení technické a emisní kontroly.

- ▶ Náklady spojené se ztrátou klíčů nebo dálkového ovládání.
- ▶ Náklady na servisní práce, které vzniknou v důsledku předchozích servisních prací provedených v rozporu s předpisy společnosti ŠKODA AUTO.
- ▶ Náklady na opravy nebo výměnu pneumatik a kol z důvodu jejich poškození nebo opotřebení, ani náklady na vyvážení nebo uskladnění kol.
- ▶ Náklady na pravidelné sezónní výměny kompletů kol nebo pneumatik.
- ▶ Náklady na servis nebo opravy vozu, u kterého byla pozmeněna hodnota vykazovaná počítadlem ujetých kilometrů nebo u něhož nelze stav počítadla kilometrů stanovit.
- ▶ Náhradu škody, nákladů nebo ušlého zisku vzniklých v souvislosti s odstavením vozu.
- ▶ Náklady na doplnění nebo výměnu AdBlue®.

Postup při návštěvě servisního partnera ŠKODA a čerpání služby ŠKODA Předplacený servis

Při návštěvě servisního partnera ŠKODA prosím, informujte o Vašem nároku na čerpání servisních služeb v rámci ŠKODA Předplaceného servisu servisního poradce. Servisní partner ŠKODA s Vámi sepiše zakázkový list a bude Vás informovat o případných nákladech, které nejsou kryty ŠKODA Předplaceným servisem.

Při převzetí vozu zpět si zkontrolujte služby provedené servisním partnerem ŠKODA. Případné zjištěné vady si nechte bez zbytečného odkladu tímto servisním partnerem ŠKODA odstranit.

Seznam servisních partnerů ŠKODA naleznete na webových stránkách ŠKODA.

Nákup zboží a služeb za servis nad rámec zvolené varianty ŠKODA Předplaceného servisu Vám bude naúčtován.

Servisní služby v zahraničí

V případě **problému s vozem v zahraničí** vždy nejprve využijte záruku mobility.

Centrála ŠKODA Assistance ze zahraničí: +420 236 090 002.

Pro ŠKODA Předplacený servis variantu Plus, je možné poskytnout krytí nezbytně nutných oprav i v zahraničí. V zahraničí se provádí pouze neodkladné opravy závad znemožňujících pokračování v jízdě, nebo závad, u kterých v případě, že nebudou okamžitě odstraněny, hrozí zvětšení rozsahu poškození vozu.

V případě nutnosti kontaktujte Infoline ŠkoFIN +420 605 201 810.

Servisní prohlídky

Intervaly servisních prohlídek

Dodržování intervalů servisních prohlídek má rozhodující význam pro životnost a zachování užitné hodnoty vozu.

Na blížící se termín servisní prohlídky Vás upozorní symbol  a příslušné hlášení na displeji v panelu přístrojů.

Typ intervalu servisních prohlídek, možnost jeho změny a rozsah servisních úkonů Vám sdělí odborný servis.

I Veškeré servisní prohlídky a výměny, popř. doplnění provozních náplní, jsou hrazeny zákazníkem i v záruční době, pokud záruční podmínky společnosti ŠKODA AUTO nebo jiná závazná ujednání neurčují jinak.

Záznam o servisní prohlídce

Záznamy o provedených servisních prohlídkách ukládá odborný servis do informačního systému Digitální servisní plán.

Doklad o provedené servisní prohlídce si můžete nechat vytisknout.

Zobrazení termínu servisní prohlídky

Na infotainmentu zvolte nabídku.

CAR >  > Servis

Nebo:

MENU >  > Servis

Vynulování údajů

Vynulování údajů o servisních prohlídkách nedoporučujeme provádět svépomocí. Může dojít k chybnému nastavení intervalů servisních prohlídek a tím i k možným závadám vozu.

U vozů s proměnlivým intervalem servisních prohlídek se po vynulování ukazatele výměny oleje zobrazí nové hodnoty servisního intervalu vypočítané podle předchozích provozních podmínek. Tyto hodnoty jsou dále upravované podle aktuálních provozních podmínek.

Interiér

Na co si dát pozor

① POZNÁMKA

- ▶ K čištění a ošetření jednotlivých materiálů používejte prostředky k tomuto účelu určené.
- ▶ Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.

Přírodní kůže / Umělá kůže / Alcantara® / Suedia / Textilie**① POZNÁMKA**

- Znečištění odstraňte co nejdříve.
- Na potahy Alcantara® a Suedia nepoužívejte prostředky na kůži, leštící vosky, krém na boty, odstraňovač skvrn, apod.
- Dejte pozor, aby se přírodní kůže při čištění nepro-močila a aby se voda nedostala do švů.
- Strop nečistěte kartáčem.

① POZNÁMKA

Nebezpečí vyblednutí potahových materiálů.

- Vyhněte se dlouhému stání vozu na prudkém slun-ci, nebo chraňte potahy přikrytím.

①

- Na materiálech kůže, Alcantara® a Suedia se při používání mohou projevit drobné pozorovatelné změny, např. zvrásnění nebo změna barvy.
- Některé textilie nemají dostatečnou barevnou stálost, např. tmavá džínovina. To může vést k viditelnému probarvení potahů sedadel. Nejedná se o vadu materiálu potahu sedadel.
- Hrany zipů, nýtků, spon a podobných součástí oděvu mohou poškodit potahové materiály ve voze. Tato poškození nemohou být uznána jako oprávněné reklamace.

Plastové díly**① POZNÁMKA**

Nebezpečí poškození přístrojové desky.

- Nepřipevňujte vonné esence a osvěžovače vzduchu na přístrojovou desku.

Skla oken**① POZNÁMKA**

Nebezpečí poškození vláken vyhřívání nebo antény.

- Nenalepujte na vlákna nálepky.

Potahy elektricky vyhříváných sedadel**① POZNÁMKA**

Nebezpečí poškození systému vyhřívání.

- Nečistěte sedadla vodou ani jinými kapalinami.
- Nesušte sedadla zapnutím vyhřívání.

Bezpečnostní pásy**① POZNÁMKA**

Nebezpečí poškození bezpečnostních pásů.

- Bezpečnostní pásy nečistěte chemicky.
- Vyčištěné pásy nechte před navinutím vysušit.

Pokyny k čištění**Přírodní kůže / Umělá kůže / Alcantara® / Suedia / Textilie**

- Prach a nečistoty na povrchu odstraňte vysavačem.

- Čerstvé znečištění odstraňte vodou, lehce navlhčeným bavlněným nebo vlněným hadříkem, popř. slabým mýdlovým roztokem a otřete suchým hadříkem.

- Odolné skvrny odstraňte k tomu určeným čistícím prostředkem.

- Pro pravidelnou péči o přírodní kůži používejte k tomu určené prostředky. Po každém čištění použijte ošetřující krémy s impregnační a ochranným filtrem proti slunci.

- Při péči o povrchy Alcantara®, Suedia a textilie odstraňte silně ulpívající chloupky speciální čistící rukavicí. Žmolky na textiliích odstraňte kartáčem.

Plastové díly

- Znečištění odstraňte vodou, lehce navlhčeným hadříkem nebo houbou, popř. k tomu určeným čistícím prostředkem.

Skla oken

- Znečištění odstraňte čistou vodou a osušte k tomu určenou utěrkou.

Potahy elektricky vyhříváných sedadel

- Znečištění odstraňte k tomu určeným čistícím prostředkem.

Bezpečnostní pásy

- Znečištění odstraňte měkkým hadříkem a slabým mýdlovým roztokem.

Exteriér**Na co si dát pozor****⚠ VAROVÁNÍ**

Nebezpečí nehody!

Po umytí vozu může být negativně ovlivněna funkce brzd vlhkostí a v zimním období námrazou.

- Brzdy vysušte a očistěte přerušovaným brzděním.

① POZNÁMKA

- Co nejdříve odstraňte ptáčí trus, zbytky hmyzu, posypových a mořských solí, vyteklé palivo, AdBlue®, apod.
- K odstranění nečistot nepoužívejte drsné houby, kuchyňské drátěnky a podobné předměty.
- K čištění a ošetření jednotlivých materiálů používejte prostředky k tomuto účelu určené.
- Nepoužívejte agresivní čistící prostředky nebo chemická rozpouštědla.
- Neleštěte vůz v prašném prostředí.

① POZNÁMKA

AdBlue® narušuje některé materiály, např. lak a plasty.

- Zasažené místo omyjte vlhkým hadříkem a studenou vodou.
- Zaschlý roztok odstraňte teplou vodou a houbou.

❶ POZNÁMKA

- Poškození laku nechte co nejdříve opravit.
- Matně lakované části neošetřujte leštícími prostředky ani tvrdými vosky.
- Neleštěte fólie.
- Těsnění dveří a vedení skel neošetřujte žádnými prostředky.
- Zpětnou kameru nečistěte prostředky s brusným účinkem.

Před vjezdem do myčky

- Dodržujte obvyklá opatření uvedená u myčky, např. zavřete všechna okna, přiklopte vnější zrcátka, apod.
- Nastavte páčku stěračů do polohy **OFF**.
- Pokud jsou na Vašem voze namontované zvláštní díly, poraďte se s provozovatelem myčky.

❶ POZNÁMKA

- U vozu s elektrickým ovládním víka zavazadlového prostoru se vlivem tlaku mycích kartáčů může spustit otevírání víka zavazadlového prostoru.
- Zamkněte vůz, např. spínačem centrálního zamykání.

Po mytí s voskováním

- Otrete suchou utěrkou stírací lišty.

Mytí vysokotlakým čisticím zařízením**❶ POZNÁMKA**

- Dodržujte pokyny k obsluze čisticího zařízení. Zejména pokyny týkající se tlaku trysky a její vzdálenosti od povrchu vozu.
- Nestříkejte přímým proudem vody na následující části vozu.
 - Fólie.
 - Zámky.
 - Spáry ve voze.
 - Zásuvka tažného zařízení.
 - Výklopné tažné rameno.
 - Snímače.
 - Objektivy kamer.
 - Plastové, chromované a eloxované díly.

Odstranění sněhu a ledu**❶ POZNÁMKA**

- Sníh a led odstraňte plastovou škrabkou nebo vhodným rozmrazovacím prostředkem.
- Kamery očistěte smetáčkem.
- Pohybujte škrabkou pouze jedním směrem.
- Nepoužívejte škrabku ani jiné ostré předměty na fólie.
- Neodstraňujte sníh a led teplou nebo horkou vodou.
- Neodstraňujte sníh a led z povrchů znečištěných hrubými nečistotami.

Pokyny k čištění**Ruční mytí**

- Vůz myjte shora dolů měkkou čistou houbou nebo žínkou a dostatečným množstvím vody, příp. s přidáním vhodných prostředků.
- Na fólie a světlomety použijte slabý mýdlový roztok obsahující dvě polévkové lžice neutrálního bílého mýdla na 1 l vlažné vody.
- Na stírací lišty použijte prostředek na čištění oken.
- Kamery umyjte čistou vodou a osušte vhodnou čistou utěrkou.

❶ POZNÁMKA

- Houbu nebo žínku pravidelně vymývejte.
- Na kola, prahy a spodní část vozu používejte jinou houbu než na ostatní části vozu.
- Nemýjte vůz na přímém slunci.
- Světlomety nečistěte nasucho a nepoužívejte ostré předměty.
- Při mytí netlačte na karoserii.
- Používejte vodu teplou max. 60 °C.

Po ručním umytí

- Vůz opláchněte a otřete vhodnou čistou utěrkou.

Lak vozu

- Lak konzervujte tvrdým voskem minimálně dvakrát ročně.
- Na zmatněný lak použijte leštící prostředek.

Fólie

Fólie stárnutím křehnou, to je zcela běžné a nejedná se o závadu.

Následující faktory negativně ovlivňují životnost nebo barevnou stálost fólií.

- Sluneční záření.
- Vlhkost.
- Znečištěné ovzduší.
- Nárazy kamínků, např. odrazem od nákladu při přepravě na střešním nosiči.

Konzervace dutin

Dutiny vozu ohrožené korozi jsou z výroby trvale chráněny konzervačním voskem.

- Vyteklý konzervační vosk odstraňte plastovou škrabkou, skvrny vyčistěte technickým benzínem.

Ochrana podvozků

Podvozek je z výroby trvale chráněn ochrannou vrstvou proti chemickým a mechanickým vlivům.

- Před začátkem a na konci zimního období nechte ochrannou vrstvu zkontrolovat v odborném servisu.

Kola

- Po umytí kola nakonzervujte vhodným prostředkem.

❶ POZNÁMKA

Silné znečištění kol se může projevit jako nevyváženost kol.

Zvedák vozu

- › Pohyblivé části v případě potřeby namažte vhodným mazacím tukem.

Tažné zařízení

- › Kouli tažného zařízení v případě potřeby namažte vhodným mazacím tukem.

Technické údaje a předpisy**Předpisy k technickým údajům**

Emisní norma, údaje o spotřebě pohonných hmot a další údaje pro Váš vůz jsou uvedené v technické dokumentaci vozu a v Prohlášení o shodě, tzv. COC dokumentu. Údaje je možné zjistit také u partnera ŠKODA.

Prohlášení o shodě si můžete vyžádat u partnera ŠKODA.

Údaje uvedené v technické dokumentaci vozu mají přednost před údaji v tomto Návodu k obsluze.

Jízdní vlastnosti vozu jsou uvedené bez použití výbav snižujících jeho výkon, např. klimatizace.

Uvedené hodnoty platí pro základní model bez mimořádných výbav. Hodnoty byly zjištěné podle pravidel a za podmínek stanovených právními nebo technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Identifikační údaje**Identifikační číslo vozu (VIN)**

Identifikační číslo vozu se nachází na následujících místech.

- ▶ Vpravo v motorovém prostoru na krytu tlumič jednotky.
- ▶ Na štítku pod čelním sklem v levém dolním rohu.
- ▶ Na typovém štítku v dolní části prostředního sloupku karoserie na pravé straně vozu.



S19-0344

Typový štítek.

A Výrobce vozu

B Identifikační číslo vozu (VIN)

VIN zobrazíte na infotainmentu v následující položce.

CAR > > Servis

Nebo:

MENU > > > Servis

Označení motoru

Označení motoru je vyraženo na motorovém bloku.

Maximální přípustné hmotnosti

Maximální přípustné hmotnosti jsou uvedené na typovém štítku.

Typový štítek je umístěn v dolní části prostředního sloupku karoserie na pravé straně vozu.



S18-0365

- A** Maximální přípustná hmotnost naloženého vozu
- B** Maximální přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy, pokud je vůz použitý pro tažení
- C** Maximální přípustná hmotnost na přední nápravu
- D** Maximální přípustná hmotnost na zadní nápravu

Maximální přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy

Uvedená hodnota platí pro nadmořskou výšku do 1000 m.

Se zvyšující se nadmořskou výškou klesá výkon motoru a tím i stoupavost vozu.

Proto musí být na každých dalších i započatých 1000 m nadmořské výšky snížena maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy o 10 %.

Hmotnost jízdní soupravy je součtem hmotnosti naloženého vozu a hmotnosti naloženého přívesu.

Hmotnost užitečného nákladu

Z rozdílu mezi maximální přípustnou hmotností naloženého vozu a provozní hmotností je možné zjistit přibližnou maximální hmotnost užitečného nákladu.

Do užitečného nákladu je třeba zahrnout následující položky.

- Hmotnost spolucestujících.
- Hmotnost všech zavazadel a jiného nákladu.
- Hmotnost nákladu na střeše včetně hmotnosti střešních nosičů.
- Hmotnost výbav, které nejsou zahrnuté v provozní hmotnosti.
- Svislé zatížení koule při použití tažného zařízení » strana 151.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody a poškození vozu!

- Nepřekračujte uvedené hodnoty maximálních přípustných hmotností.

Provozní hmotnost

Údaj o provozní hmotnosti

Údaj odpovídá nejnižší provozní hmotnosti vozu bez dalších výbav zvyšujících jeho hmotnost. Zahrnuje také 75 kg jako hmotnost řidiče, hmotnost provozních kapalin, palubního nářadí a palivovou nádrž naplněnou na min. 90 %.

Provozní hmotnost - SCALA

Typ motoru	Převodovka	Provozní hmotnost (kg)
1,0 l/85 kW TSI	manuální	1240
1,5 l/110 kW TSI	DSG ^{a)}	1265
1,6 l/85 kW TDI CR	manuální	1324
	DSG ^{a)}	1339

^{a)} Automatická dvouspojková převodovka.

- I** Přesnou hmotnost vozu zjistíte v odborném servisu.

Rozměry vozu

Celkové rozměry

Údaj	Hodnota (v mm)
Výška vozu	1471
Šířka vozu s přiklopenými zrcátky	1793
Šířka vozu s vyklopenými zrcátky	1988
Světlá výška vozu	149
Délka vozu	4362

Specifikace motorů

Přehled

- ▶ 1,0 l/85 kW TSI » [strana 158](#).
- ▶ 1,5 l/110 kW TSI » [strana 158](#).
- ▶ 1,6 l/85 kW TDI CR » [strana 158](#).

Motor 1,0 l/85 kW TSI

Výkon (kW při 1/min)	85/5000-5500
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	200/2000-3500
Počet válců / Zdvihový objem (cm ³)	3/999
Převodovka	manuální
Maximální rychlost (km/h)	201
Dosažená při rychlostním stupni	5
Zrychlení 0-100 km/h (s)	9,8

Motor 1,5 l/110 kW TSI

Výkon (kW při 1/min)	110/5000-6000
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	250/1500-3500
Počet válců / Zdvihový objem (cm ³)	4/1498
Převodovka	DSG ^{a)}
Maximální rychlost (km/h)	219
Dosažená při rychlostním stupni	7
Zrychlení 0-100 km/h (s)	8,2

^{a)} Automatická dvouspojková převodovka.

Motor 1,6 l/85 kW TDI

Výkon (kW při 1/min)	85/3250-4000	
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	250/1500-3250	
Počet válců / Zdvihový objem (cm ³)	4/1598	
Převodovka	manuální	DSG ^{a)}
Maximální rychlost (km/h)	201	200

Dosažená při rychlostním stupni	6	7
Zrychlení 0-100 km/h (s)	10,1	10,3
a) Automatická dvouspojková převodovka.		

Záznamník údajů o dopravní nehodě (Event Data Recorder)

Vůz je vybaven zařízením, které slouží jako záznamník údajů o dopravní nehodě (dále jen „EDR“). Hlavním účelem EDR je zaznamenání dat při dopravní nehodě nebo jiné mimořádné dopravní situaci (dále jen „nehoda“), při níž dojde k aktivaci zádržných systémů.

EDR zaznamenává v krátkém časovém úseku, v němž došlo k nehodě (přibližně 10 s), např. následující údaje.

- ▶ Jak fungovaly některé systémy ve voze.
- ▶ Zda byli řidič a spolujezdcí připoutáni.
- ▶ Jak řidič ovládal brzdový a plynový pedál.
- ▶ Jakou rychlostí vůz jel.

Zaznamenané údaje mají napomáhat při analýze, jak se chovaly systémy vozu krátce před, v průběhu a krátce po nehodě a přispívat tak k lepšímu objasnění okolností, při nichž došlo k nehodě se škodami na majetku a případně i na zdraví.

Dále se zaznamenávají i data z asistenčních systémů vozu. Kromě informací, zda byly dotčené systémy v dané době zapnuté nebo vypnuté, zda byly k dispozici pouze v omezené míře nebo nebyly aktivní, je možné i dohledat, zda tyto funkce vůz při nehodě řídily, zrychlovaly nebo brzdily. Podle výbavy vozu se jedná např. o následující funkce.

- ▶ Adaptivní tempomat (ACC).
- ▶ Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist).
- ▶ Parkovací asistent.
- ▶ Funkce nouzového brzdění (Front Assist).

Údaje se do EDR zaznamenávají, pouze pokud dojde k nehodě s aktivací zádržných systémů. Za běžných jízdních podmínek k žádnému záznamu údajů nedochází a také se nikdy neukládá audio nebo videozáznam z interiéru nebo okolí vozu. Osobní údaje, např. jméno, pohlaví, věk nebo místo, kde k nehodě došlo, se do EDR také nezaznamenávají. Některé třetí osoby, např. orgány činné v trestním řízení, však mohou s pomocí určitých prostředků slouchat obsah EDR s jinými zdroji dat a při vyšetřování příčiny nehody tak dospět k identifikaci některých účastníků nehody.

K získání dat z EDR je potřebné zvláštní zařízení se speciálním přístupovým oprávněním, přístup k zákonem předepsané diagnostické zásuvce („On-Board-Diagnostics“) ve voze a zapnuté zapalování.

Společnost ŠKODA AUTO nebude bez svolení majitele vozu nebo jiného oprávněného uživatele vozu

údaje z EDR o nehodě načítat nebo jakkoliv jinak zpracovávat. Výjimky jsou uvedeny ve smluvních ustanoveních nebo jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.

Společnost ŠKODA AUTO je na základě zákonné povinnosti, která jí ukládá sledovat kvalitu a bezpečnost svých výrobků, pouze oprávněna používat data z EDR ke sledování výrobku na trhu, dalšímu vývoji, výzkumu a zlepšování kvality bezpečnostních systémů vozů. Pro výzkumné a vývojové účely poskytuje společnost ŠKODA AUTO údaje i třetím osobám, avšak výlučně v anonymizované podobě, tedy bez uvedení jakékoliv vazby na konkrétní vůz, jeho majitele nebo jiného oprávněného uživatele.

Rádiová zařízení - informace ke směrnici 2014/53/EU

Váš vůz je vybavený různými rádiovými zařízeními.

Výrobci těchto rádiových zařízení prohlašují, že zařízení odpovídají požadavkům směrnice 2014/53/EU.



Pro zobrazení **informací ke směrnici 2014/53/EU a prohlášení o shodě** postupujte následujícím způsobem.

1. Načtete QR-kód **nebo** zadejte následující adresu do webového prohlížeče.
<http://go.skoda.eu/owners-manuals>
2. Klikněte na „Choose your manual“.
3. Zvolte požadovaný model - zobrazí se nabídka návodů.
4. Zvolte výrobní období a jazyk.
5. Zvolte soubor **Informace ke směrnici 2014/53/EU** ve formátu **pdf**.

Odpovědnost za vady a ŠKODA záruka na nové vozy

Odpovědnost za vady

Váš Partner ŠKODA jako prodávající Vám odpovídá v souladu s právními předpisy a kupní smlouvou za vady Vašeho nového vozu ŠKODA, ŠKODA originálních dílů a ŠKODA originálního příslušenství.

ŠKODA záruka na nové vozy

Nad rámec odpovědnosti za vady Vám společnost ŠKODA AUTO poskytuje podle dále popsaných podmínek ŠKODA záruku na nové vozy (dále jen „ŠKODA záruka“).

V rámci ŠKODA záruky poskytuje společnost ŠKODA AUTO následující plnění.

- ▶ Bezplatná oprava poškození způsobeného vadou, projeví-li se na Vašem voze v době dvou let od začátku ŠKODA záruky.
- ▶ Bezplatná oprava poškození způsobeného vadou laku, projeví-li se na Vašem voze v době tří let od začátku ŠKODA záruky.
- ▶ Bezplatná oprava prorozavění karoserie, projeví-li se na Vašem voze v době dvanácti let od začátku záruky. Prorozavěním karoserie v rámci ŠKODA záruky je výlučně prorozavění plechu karoserie, k němuž došlo průnikem rzi z vnitřní strany karoserie na stranu vnější.

Začátkem záruky je den, kdy je prvním kupujícím předán při koupi nový vůz od partnera ŠKODA¹⁾. Toto datum pro Váš vůz identifikovaný kódem VIN musí být partnerem ŠKODA odpovídajícím způsobem vloženo do systémů výrobce.

Oprava vozu může být provedena výměnou nebo opravou vadných dílů. Vlastníkem vyměněných dílů se stává servisní partner ŠKODA.

Z této ŠKODA záruky nevznikají žádné další nároky, zejména na výměnu vozu, na odstoupení od kupní smlouvy, na poskytnutí náhradního vozu po dobu trvání opravy nebo na náhradu škody.

ŠKODA záruku je možné uplatnit u kteréhokoliv servisního partnera ŠKODA.

Předpokladem pro plnění ze ŠKODA záruky je, že všechny servisní úkony byly včas a odborně provedeny podle předpisů společnosti ŠKODA AUTO. Odborné provedení servisních úkonů podle předpisů společnosti ŠKODA AUTO musí být doloženo při uplatňování nároků ze ŠKODA záruky. V případě zameškaných servisních úkonů nebo v případě servisních úkonů, které nebyly provedeny podle předpisů společnosti ŠKODA AUTO, záruční nároky nadále trvají, pokud může být doloženo, že servisní úkony zameškané nebo neprovedené podle předpisů společnosti ŠKODA AUTO nezapříčinily poškození.

Ze ŠKODA záruky jsou vyjmuty díly, které podléhají přirozenému opotřebení, jako např. pneumatiky, zapalovací svíčky, stírací lišty, brzdové obložení a kotoúče, spojka, žárovy, synchronní kroužky, akumulátory apod. Stejně tak jsou ze ŠKODA záruky vyjmuty vady úprav a technických změn, stejně jako vady způsobené na Vašem voze těmito úpravami a tech-

nickými změnami. To samé platí pro příslušenství, které nebylo namontováno a/nebo dodáno z výrobního závodu.

Záruční nároky dále nevznikají, pokud poškození vzniklo kvůli některé z následujících okolností.

- ▶ Nesprávné nebo nedovolené užívání, nepřiměřené zacházení (např. při motoristických závodech nebo při přetěžování nákladem), neodborná péče, neodborná údržba nebo neschválená úprava Vašeho vozu.
- ▶ Nedodržení pokynů uvedených v Návodu k obsluze Vašeho vozu, popř. v dalších návodech dodaných z výrobního závodu.
- ▶ Poškození Vašeho vozu cizím zásahem nebo vnějším vlivem (např. nehodou, kroupami, povodní apod.).
- ▶ Namontování nebo připojení dílů do Vašeho vozu nebo na Váš vůz, jejichž použití společnost ŠKODA AUTO neschválila nebo jiná úprava Vašeho vozu způsobem neschváleným společností ŠKODA AUTO (např. tuning).
- ▶ Poškození nebylo neprodleně oznámeno odbornému servisu nebo nebylo odborně odstraněno.

Chybějící příčinnou souvislost prokazuje zákazník.

ŠKODA zárukou nejsou dotčena zákonná práva kupujícího vůči prodávajícímu z odpovědnosti za vady prodané věci, ani možné nároky z právních předpisů upravujících odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku.

Záruka mobility

Záruka mobility znamená pocit jistoty při cestování Vaším vozem.

Pokud se Váš vůz stane během cesty z důvodu jakékoliv neočekávané poruchy nepojízdným, můžeme Vám v rámci záruky mobility poskytnout služby k zajištění Vaší další mobility, přičemž mezi tyto služby se řadí příjezd servisního technika na místo poruchy a odtah k servisnímu partnerovi ŠKODA, technická pomoc po telefonu, popřípadě zprovoznění na místě.

Nebude-li oprava Vašeho vozu provedena ten samý den, může servisní partner ŠKODA v případě potřeby nabídnout další doplňkové služby jako je náhradní doprava (autobusem, vlakem apod.), poskytnutí náhradního vozu apod.

O podmínkách poskytnutí záruky mobility na Váš vůz se informujte u Vašeho partnera ŠKODA. Ten Vám sdělí rovněž podrobné obchodní podmínky záruky mobility vztahující se na Váš vůz. V případě, že se na Váš vůz záruka mobility nevztahuje, informujte se u kteréhokoliv servisního partnera ŠKODA na možnost jejího dodatečného sjednání.

¹⁾ Na základě požadavků obecně závazných právních předpisů v některých zemích může být namísto data předání vozu uvedeno datum registrace vozu.

Volitelná ŠKODA prodloužená záruka

Pokud jste si pořídili s novým vozem také ŠKODA prodlouženou záruku, rozšířili jste si tím základní dvouletou ŠKODA záruku, co se týká bezplatného provedení všech záručních oprav, na Vámi zvolené období nebo do dosažení zvoleného limitu najetých kilometrů, podle toho, co nastane dříve.

Záruky na lak a neprorézavění karoserie, jak jsou popsány výše, nejsou ŠKODA prodlouženou zárukou dotčeny.

ŠKODA prodloužená záruka se nevztahuje na exteriérové a interiérové fólie.

Informace o podrobných podmínkách ŠKODA prodloužené záruky Vám poskytne Váš partner ŠKODA.

I ŠKODA prodloužená záruka je dostupná pouze pro některé země.

Věcný rejstřík

A

ABS

jak to funguje	113
řešení problémů	113

ACC

automatické zastavení a rozjezd	116
jak to funguje	116
k čemu slouží	116
kontrolní světlo	117
nastavení na infotainmentu	118
nastavení odstupu	117
omezení	117
ovládání	117
páčka	117
přerušování regulace rychlosti	117
řešení problémů	118

Adaptivní tempomat

viz ACC	116
---------	-----

AdBlue

bezpečnost	13
doplnění	127, 128
jak to funguje	127
kontrola	127
kontrolní světlo	128
norma	127
objem nádrže	128

Airbag

aktivace	33
bezpečnost	14
jak to funguje	33
přehled	33
řešení problémů	34
vypnutí čelního airbagu spolujezdce	34

Aktualizace systému

infotainment Amundsen	81
infotainment Bolero	66
infotainment Swing	51

Akumulátor

bezpečnost	13
kontrola stavu	130
kontrolní světlo	131
nabíjení	130
odpojení a připojení	131
ochrana před vybitím	130
řešení problémů	131

Alarm

deaktivace	20
jak to funguje	19
nastavení	20
podmínky	19
přívěs	19

Ambientní osvětlení

41

Analogový panel přístrojů

nastavení	45
přehled	45

Android Auto

infotainment Amundsen	96
infotainment Bolero	76
infotainment Swing	61

Aplikace ŠKODA Connect

infotainment Amundsen	98
infotainment Bolero	78
infotainment Swing	63

Apple CarPlay

infotainment Amundsen	96
infotainment Bolero	76
infotainment Swing	61

Asistenční systémy

bezpečnost	15
jízdní	113
parkovací	121

Asistenční volání

infotainment Amundsen	98
infotainment Bolero	78
infotainment Swing	63

Asistent dálkových světel

aktivace a deaktivace na infotainmentu	38
jak to funguje	37
podmínky	38
vypnutí	38
zapnutí	38

Asistent pro vyparkování

jak to funguje	122
nastavení	123
omezení	123
podmínky funkce	122
řešení problémů	123

Asistent rozjezdu do kopce

113

Asistent rozpoznání únavy

aktivace a deaktivace	120
jak to funguje	120
kontrolní světlo	120

Asistent sledování tlaku v pneumatikách

kontrolní světlo	140
omezení	140
řešení problémů	140
uložení tlaku pneumatik	140
změna tlaku v pneumatice	140

Asistent udržování jízdního pruhu

viz Lane assist	118
-----------------	-----

Asistent změny jízdního pruhu

viz Side Assist	119
-----------------	-----

ASR

deaktivace a aktivace	113
jak to funguje	113
řešení problémů	113

Automatická převodovka

jízda na volnoběh	107
Kick-down	107
kontrolní světlo	108
manuální řazení tlačítky na volantu	108
manuální řazení volicí pákou	107
nouzové odblokování volicí páky	108
ovládání	107
polohy volicí páky	107

rozjezd	107	navíječ pásu	28
řešení problémů	108	předepínač pásu	28
startování	105	připnutí a odepnutí	29
uvolnění volicí páky	107	řešení problémů	29
zastavení	107	správné vedení	14
Automatické zapnutí potkávacích světel	35	zablokovaný pás	29
nastavení	36	Brzdová kapalina	112
Autosedačka		bezpečnost	13
viz Dětská autosedačka	29	kontrola	112
B		kontrolní světlo	112
Benzin	128	specifikace	112
doplnění	129	Brzdové systémy	113
normy	128	Brzdy	111
předepsaný benzin	129	brzdová kapalina	112
řešení problémů	129	brzdové obložení	112
Bezdrátové nabíjení telefonu	147	na co si dát pozor	111
Bezklíčové zamykání (KESY)	19	ruční brzda	112
deaktivace	19	řešení problémů	112
k čemu slouží	19	C	
ochrana proti zamknutí klíče	19	Cargo elementy	143
ovládání	19	Celoroční pneumatiky	
řešení problémů	19	na co si dát pozor	135
Bezpečné odebrání připojeného USB zařízení		nastavení	135
infotainment Amundsen	80	podmínky	135
infotainment Bolero	65	účel	135
infotainment Swing	50	Centrální zamykání	17
Bezpečnost	12	Funkce SAFE	17
airbag	14	jak to funguje	17
akumulátor	13	nastavení	18
asistenční systémy	15	ovládání	18
dětská autosedačka	14	tlačítko	18
jízda s přívěsem	15	závada	18
kontrolní světla	15	Climatronic	43
motorový prostor	13	automatický provoz	44
nové brzdové obložení	12	na co si dát pozor	43
nové pneumatiky	12	nastavení	44
opuštění vozu	16	nastavení otáček ventilátoru	44
parkování	16	ovládání	44
po nehodě	16	podmínky pro fungování chlazení	44
pravidelné kontroly	12	recirkulace vzduchu	44
provozní kapaliny	13	řešení problémů	44
průjezd vodou	15	Clony	22
přeprava dětí	14	aktivace ovládání clony střešního okna	22
přeprava nákladu	15	ovládání clony střešního okna	22
přeprava předmětů	15	ovládání předních slunečních clon	22
rezervní a dojezdové kolo	15	COMING HOME	37
snímače a kamery	12	jak to funguje	37
správná poloha sezení	13	nastavení	37
střešní nosič	15	podmínky funkce	37
tísňové volání	16	Control Center	
úpravy vozu	12	infotainment Amundsen	80
vedení bezpečnostního pásu	14	infotainment Bolero	65
záběh motoru	12	infotainment Swing	50
zásuvky	13	Crew Protect Assist	
Bezpečnostní pásy	28	viz Proaktivní ochrana cestujících	120
kontrolní světlo	28		
nastavení výšky	29		

Č

Čas

infotainment Amundsen	80
infotainment Bolero	65
infotainment Swing	50

Čištění vozu

exteriér	154, 155
interiér	153, 154
na co si dát pozor	153, 154

D

Dálková světla

Asistent dálkových světel	37
---------------------------	----

Datum

infotainment Amundsen	80
infotainment Bolero	65
infotainment Swing	50

Dělicí síť

	144
--	-----

Délka vozu

	158
--	-----

Denní svícení

	35
--	----

Deštník

	147
--	-----

Detekce chodců

	114
--	-----

Dětská autosedačka

autosedačka upevněná pásem	31
bezpečnost	14
doporučené dětské autosedačky	30
i-Size	31
ISOFIX	31, 32
na co si dát pozor	29
na sedadle spolujezdce	30
rozdělení do skupin	30
správné zajištění dětí	14
TOP TETHER	33

Dětská pojistka

	20
--	----

Digitální panel přístrojů

doplňkové informace	46
nastavení	46
přehled	46
zobrazení	46

Displej infotainmentu Amundsen

nastavení	82
přehled	81

Displej infotainmentu Bolero

nastavení	66
přehled	66

Displej infotainmentu Swing

nastavení	51
přehled	51

Displej v panelu přístrojů

nabídka	47
ovládání	47
přehled	46

Dojezdové kolo

bezpečná jízda	15
vyjmutí a vložení	136

Doplnění

AdBlue	127, 128
benzin	129

chladicí kapalina	126
kapalina do ostřikovačů	41, 42
motorový olej	125
nafta	130

Dopravní nehoda

tísňové volání	16
záznamník údajů	159

DriveGreen

	109
--	-----

Driver Alert

viz Asistent rozpoznání únavy	120
-------------------------------	-----

Držák multimédií

	148
--	-----

Držáky nápojů

	148
--	-----

Dveře

otevření/zavření	20
------------------	----

E

EDS

	113
--	-----

Elektrické ovládání oken

aktivace	22
nastavení	21
ochrana proti sevření	21
ovládání	21
řešení problémů	22
tlačítka ve dveřích	21

Elektrolyt

	130
--	-----

Elektronická uzávěrka diferenciálu

EDS	113
XDS+	113

EPC

	126
--	-----

ESC

jak to funguje	113
řešení problémů	113

F

Filtr pevných částic

	127
--	-----

Front Assist

automatické brzdění	114
nastavení	114
omezení	114
řešení problémů	114
výstraha vzdálenosti	114

Full LED přední světlomety

	35
--	----

H

Háčky

v interiéru	146
v zavazadlovém prostoru	143

Hasicí přístroj

	143
--	-----

HHC

viz Asistent rozjezdu do kopce	113
--------------------------------	-----

Hlasové ovládání - infotainment Amundsen

nápověda	84
nastavení	84
omezení	84
ovládání	83
podmínky	83

Hlavové opěrky

nastavení výšky	25
-----------------	----

vyjmutí a vložení	26	infotainment Amundsens	80
Hlídaní vnitřního prostoru - deaktivace	20	infotainment Bolero	65
Hmotnost		infotainment Swing	50
maximální přípustná	157	Jízda s přívěsem	110
užitečný náklad	157	Stabilizace jízdní soupravy	113
Hospodárná jízda		Jízdní data	47
DriveGreen	109	nastavení	49
tipy pro hospodárnou jízdu	109	paměť	48
		přehled	47, 48
		signalizace překročení nastavené rychlosti	49
		zobrazení	48
CH		Jízdní režim vozu	108
Chladicí kapalina	125	Eco	108
bezpečnost	13	Individual	108
doplnění	126	nastavení režimu Individual	109
kontrola	126	Normal	108
kontrolní světlo	126	přehled	108
řešení problémů	126	řešení problémů	109
specifikace	126	Sport	108
ukazatel teploty	125	volba jízdního režimu	109
I		K	
i-Size	31	Kapalina do ostřikovačů	
Identifikační číslo vozu (VIN)	156	doplnění kapaliny	41
Imobilizér	106	kontrolní světlo	42
Informační volání		Klávesnice infotainmentu Amundsens	
infotainment Amundsens	98	doplňkové jazyky klávesnice	83
infotainment Bolero	78	nastavení doplňkových jazyků klávesnice	83
infotainment Swing	63	ovládání	83
Infotainment Amundsens	80	přehled	82
aktualizace systému	81	varianty znaků	83
bezdotykové ovládání	81	vyhledávání	83
dotykové ovládání	81	Klávesnice infotainmentu Bolero	
hlasové ovládání	83	doplňkové jazyky klávesnice	67
klávesnice	82	nastavení doplňkových jazyků klávesnice	67
omezení funkcí	80	ovládání	67
restart	81	přehled	67
verze systému	81	varianty znaků	67
Infotainment Bolero	65	vyhledávání	67
aktualizace systému	66	Klávesnice infotainmentu Swing	
bezdotykové ovládání	66	doplňkové jazyky klávesnice	52
dotykové ovládání	66	nastavení doplňkových jazyků klávesnice	52
klávesnice	67	ovládání	52
omezení funkcí	65	přehled	52
restart	66	varianty znaků	52
verze systému	66	vyhledávání	52
Infotainment Swing	50	Klíč	
aktualizace systému	51	přehled	17
bezdotykové ovládání	51	řešení problémů	17
dotykové ovládání	51	výměna baterie	17
klávesnice	52	Klimatizace	
omezení funkcí	50	viz Climatronic	43
restart	51	viz Manuální klimatizace	43
verze systému	51	Koberec v zavazadlovém prostoru	
ISOFIX		oboustranný koberec	145
jak to funguje	32	Kola	
použitelnost dětských autosedaček	31	Asistent sledování tlaku v pneumatikách	140
		celoplošný kryt	140
J			
Jednotky			

krytky šroubů	140
na co si dát pozor	134
přehled označení pneumatik	134
rezervní a dojezdové kolo	136
řešení problémů	135
sněhové řetězy	136
tlak v pneumatikách	139
výměna	137
Komfortní blikání	36
nastavení	37
Konfigurační asistent	
infotainment Amundsen	80
infotainment Bolero	65
infotainment Swing	50
Kontrola stability	113
Kontrola trakce	
viz ASR	113
Kontrola vozu před jízdou	13
Kontrolní světla	
přehled	9
úvod	9
Kostřící bod	131
Kryt hrdla palivové nádrže	127
Kryt zavazadlového prostoru	145
Kufr	
viz Víko zavazadlového prostoru	23
L	
Lane Assist	118
jak to funguje	118
kontrolní světlo	118
nastavení	119
omezení	119
podmínky	119
řešení problémů	119
LEAVING HOME	37
jak to funguje	37
nastavení	37
podmínky funkce	37
Lékárnička	143
Light Assist	
viz Asistent dálkových světel	37
Limiter	
viz Omezovač rychlosti	114
Loketní opěrka	
vpředu	26
vzadu	26
M	
Manuální klimatizace	43
na co si dát pozor	43
ovládání	43
podmínky pro fungování chlazení	43
recirkulace vzduchu	43
řešení problémů	43
Manuální převodovka	107
Maximální rychlost	158
MCB	113

Média	
playlist	87
Média - infotainment Amundsen	
dopravní zpravodajství	87
hlavní nabídka	86
nastavení	87
ovládání	87
podporované audio soubory	88
podporované playlisty	88
podporované video soubory	88
podporované zdroje	88
správa oblíbených	87
Média - infotainment Bolero	
bezpečné odebrání připojeného USB zařízení	70
dopravní zpravodajství	70
hlavní nabídka	70
iCloud	70
nastavení	70
ovládání	70
podporované audio soubory	71
podporované playlisty	71
podporované zdroje	71
přehrávání online médií ze zařízení Apple	70
přehrávání skladeb včetně podsložek	70
Média - infotainment Swing	
bezpečné odebrání připojeného USB zařízení	55
dopravní zpravodajství	55
hlavní nabídka	55
iCloud	55
nastavení	55
ovládání	55
podporované audio soubory	56
podporované playlisty	56
podporované zdroje	56
přehrávání online médií ze zařízení Apple	55
přehrávání skladeb včetně podsložek	55
Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru	145
MirrorLink	
infotainment Amundsen	96
infotainment Bolero	76
infotainment Swing	61
Místo řidiče	8
Místo spolujezdce	8
Mlhová světla	
vpředu	36
vzadu	35, 36
Motorový olej	125
bezpečnost	13
doplnění	125
kontrola	125
kontrolní světlo	125
specifikace	125
výměna	125
Motorový prostor	9
akumulátor	130
bezpečnost	13
brzdová kapalina	112
chladicí kapalina	125
kapalina do ostřikovačů	41, 42

motorový olej	125	zobrazení značek	103
víko	124	Nouze	
MSR	113	nouzové odblokování volicí páky	108
Multikolizní brzdění		odemknutí/zamknutí dveří	18
viz MCB	113	použití startovacích kabelů	131
N		tísňové volání	16
Nafta	129	vlečení vozu	111
doplnění	130	Nouzová výbava	143
normy	129	hasicí přístroj	143
ochrana před načerpáním nesprávného paliva	129	lékárnička	143
řešení problémů	130	palubní nářadí	143
Náklad	157	reflexní vesta	143
Nářadí	143	výstražný trojúhelník	143
Nastavení nabídky HOME		zvedák	143
infotainment Amundsen	80	O	
Nastavení nabídky MENU		Oboustranný koberec	145
infotainment Amundsen	80	Obrázky - infotainment Amundsen	
infotainment Bolero	65	nastavení	90
infotainment Swing	50	ovládání dotykem	90
Navigace - infotainment Amundsen		ovládání gesty	90
adresa domů	103	podporované soubory	90
aktualizace navigační databáze	104	podporované zdroje	90
automatická aktualizace	104	přehled hlavní nabídky	89
doporučené cíle	100	zobrazení hlavní nabídky	89
dopravní omezení	103	Obrysová světa	
dotykové ovládání	102	viz Parkovací světa	36
firemní adresa	103	Obrysová světa	
hustota provozu	100	viz Parkovací světa	36
informace o cíli	103	Odemykání	
informace o času jízdy	103	bezklíčové	19
jízda s přívěsem	103	jak to funguje	17
kategorie zvláštních cílů	103	nastavení	18
nastavení	103	nouzové odemknutí	18
nastavení navigačních pokynů	103	tlačítko centrálního zamykání	18
navigační pokyny	100	Odkládací kapsa	144
omezení navigování	103	Odpadkový koš	148
počáteční bod režimu demo	103	Odpovědnost za vady	159
prediktivní cíle	100	Okna	
přehled mapy	100	elektrické ovládání	21
přehled trasy	100	mechanické ovládání	21
režim demo	103	vyhřívání	22
rychlostní limity	103	Olej	
seznam uložených cílů	100	viz Motorový olej	125
smazání doporučeného cíle	100	Omezovač rychlosti	
smazání informací pro prediktivní cíle	100	kontrolní světlo	114
verze navigační databáze	104	ovládání	115
volba cíle v mapě	100	řešení problémů	116
volba uloženého cíle	100	Online služby - infotainment Amundsen	
volba vyhledaného cíle	100	aplikace ŠKODA Connect	98
vyhledání cíle	100	asistenční volání	98
výpočet tras	100	čerpání datových služeb	99
výstraha nedostatku paliva	103	informační volání	98
výstraha překročení rychlosti	103	internetová stránka ŠKODA Connect	98
zadaní cíle adresou	100	internetová stránka ŠKODA Connect Portal	98
změna cílů trasy	100	nastavení	99
zapnutí/vypnutí navrhování prediktivních cílů	100	nastavení úrovně ochrany osobních dat	99
zobrazení hlavní nabídky	100	práva a povinnosti	98

registrace a aktivace online služeb	99	dotykové	51
registrace a aktivace online služeb v infotainmentu	99	Označení motoru	156
smazání uživatele	99	P	
stav připojení	99	Páčka	
zapnutí/vypnutí datových služeb	99	ACC	117
Online služby - infotainment Bolero		Asistent dálkových světel	38
aplikace ŠKODA Connect	78	dálková světla	36
asistenční volání	78	Omezovač rychlosti	115
informační volání	78	směrová světla	36
internetová stránka ŠKODA Connect	78	stěrače	41
internetová stránka ŠKODA Connect Portal	78	Tempomat	116
nastavení	79	Palivo	128
nastavení úrovně ochrany osobních dat	79	benzin	128
práva a povinnosti	78	na co si dát pozor	128
registrace a aktivace online služeb	79	nafta	129
smazání uživatele	79	objem nádrže	128
správa služeb	79	podmínky čerpání	128
stav připojení	79	předepsané palivo	128
Online služby - infotainment Swing		Palivová nádrž	127
aplikace ŠKODA Connect	63	objem	128
asistenční volání	63	otevření krytu hrdla	127
informační volání	63	Palivový filtr	127
internetová stránka ŠKODA Connect	63	Panel přístrojů	
internetová stránka ŠKODA Connect Portal	63	analogový	45
nastavení	64	digitální	46
nastavení úrovně ochrany osobních dat	64	displej v panelu přístrojů	46
práva a povinnosti	63	Park Assist	
registrace a aktivace online služeb	64	viz Parkovací asistent	123
smazání uživatele	64	Parkovací asistenční systémy	121
správa služeb	64	Parkovací asistent	123
stav připojení	64	jak to funguje	123
Online služby ŠKODA Connect		k čemu slouží	123
infotainment Amundsen	98	na co si dát pozor	123
infotainment Bolero	78	omezení	124
infotainment Swing	63	parkovací manévr	124
Ostřikovače	41	parkování	123
doplnění	41	podmínky funkce	123
nízká hladina kapaliny v nádrže ostřikovačů	42	řešení problémů	124
ovládání	41	vyjždění z podélného parkovacího místa	124
podmínky funkce	41	zapnutí/vypnutí	123
Osvětlení		změna parkovacího režimu	123
ambientní	41	Parkovací brzda	112
vnější	35	Parkovací světla	35, 36
vnitřní	40	Parkování	
Ovládací centrum infotainmentu		Asistent pro vyparkování	122
infotainment Amundsen	80	bezpečné odstavení vozu	16
infotainment Bolero	65	Parkovací asistent	123
infotainment Swing	50	Pomoc při parkování	121
Ovládání clony střešního okna	22	Zpětná kamera	122
Ovládání infotainmentu Amundsen		ParkPilot	
bezdotykové	81	viz Pomoc při parkování	121
dotykové	81	Pásky	
hlasové	83	viz Bezpečnostní pásy	28
Ovládání infotainmentu Bolero		Pevný kryt zavazadlového prostoru	145
bezdotykové	66	Phone box	147
dotykové	66	Plachtění	
Ovládání infotainmentu Swing		viz Jízda na volnoběh	107
bezdotykové	51		

Pneumatiky

Asistent sledování tlaku v pneumatikách	140
celoroční nebo zimní	135
na co si dát pozor	134
přehled označení	134
tlak	139

Pohonné hmoty

viz Palivo	128
------------	-----

Pojistky

přepálená pojistka	132
v motorovém prostoru	133
v přístrojové desce	132
výměna	132

Pomoc při parkování

jak to funguje	121
nastavení	121
omezení	121
podmínky funkce	121
přehled	121
řešení problémů	121
zapnutí/vypnutí	121

Pomoc při startování

	131
--	-----

Popelník

	148
--	-----

Potkávací světla

	35, 36
--	--------

Praktická výbava

12V zásuvka	141, 146, 149
držák multimédií	148
držáky lístků	146
držáky nápojů	148
háčky na oděvy	146
kosmetické zrcátko	146
odkládací kapsy	146
odkládací schránky	146
odpadkový koš	148
popelník	148
schránka na brýle	146
schránka pod předním sedadlem	147
schránka pro deštník	147
sklopný stolek	149
zapalovač	148

Proaktivní ochrana cestujících

deaktivace	120
jak to funguje	120
řešení problémů	120

Protiblokovací systém

viz ABS	113
---------	-----

Přední část vozu

	6
--	---

Přední mlhová světla

	36
--	----

Přední sedadla

elektrické nastavení	25
----------------------	----

manuální nastavení	24
--------------------	----

vyhřívání	26
-----------	----

Přední světlomety

Full LED	35
----------	----

nastavení Full LED	37
--------------------	----

nastavení sklonu	37
------------------	----

Přehled infotainmentu Amundsen

	80
--	----

Přehled infotainmentu Bolero

	65
--	----

Přehled infotainmentu Swing

	50
--	----

Přeprava

bezpečná přeprava předmětů	15
přívěs	110
střešní nosič	150
tažné zařízení	150

Příhrádky

	146
--	-----

Přívěs

bezpečná jízda	15
jízda s přívěsem	110
připojení a odpojení	150
přípustná hmotnost	110
rozložení nákladu	110

R**Rádio - infotainment Amundsen**

automatické přiřazení loga stanice	85
dopravní zpravodajství (TP)	85
funkce SCAN	85
informace o stanici	85
jiná hlášení DAB	85
manuální vyhledání stanice	85
nastavení	85
omezení	85
přehled hlavní nabídky	84
přepnutí na podobnou stanici při slabém příjmu	85
přiřazení loga stanice	85
radiotext	85
RDS	85
regionální logo stanice	85
seznam dostupných stanic	84
smazání oblíbených	85
tlačítka šipky	85
uložení stanice do oblíbených z hlavní nabídky	85
uložení stanice do oblíbených ze seznamu stanic	85
volba stanice	85
vypnutí zobrazování loga stanice	85
zobrazované stanice v seznamu dostupných stanic	85
zobrazení hlavní nabídky	84

Rádio - infotainment Bolero

automatická změna frekvence (AF)	68
automatické přiřazení loga stanice	68
dopravní zpravodajství (TP)	68
dopravní zpravodajství DAB	68
funkce SCAN	68
informace o stanici	68
jiná hlášení DAB	68
manuální vyhledání stanice	68
nastavení	68
omezení	68
přehled hlavní nabídky	67
přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici	68
přeladění na podobnou DAB stanici	68
přeladění na podobnou FM stanici při slabém příjmu	68
DAB stanice	68
přeladění na regionálně příbuznou FM stanici	68
přiřazení loga stanice	68

radiotext	68	Ř	
RDS	68	Řazení	
regionální logo stanice	68	automatická převodovka	107
řazení stanic v seznamu dostupných stanic	68	manuální převodovka	107
seznam dostupných stanic	67	manuální řazení tlačítky na volantu	108
smazání loga stanice	68	manuální řazení volicí pákou	107
smazání oblíbených	68	S	
tlačítka šípky	68	Sada na opravu pneumatik	
uložení stanice do oblíbených z hlavní nabídky	68	omezení	139
uložení stanice do oblíbených ze seznamu stanic	68	podmínky	138
volba stanice	68	použití	139
vypnutí zobrazování loga stanice	68	přehled	138
zobrazení hlavní nabídky	67	SAFE - funkce	
Rádio - infotainment Swing		popis	17
automatická změna frekvence (AF)	53	vypnutí	18
automatické přiřazení loga stanice	53	Sedadla	
dopravní zpravodajství (TP)	53	bezpečné sezení	13
dopravní zpravodajství DAB	53	elektrické nastavení	25
funkce SCAN	53	hlavové opěrky	25
informace o stanici	53	ISOFIX	32
jiná hlášení DAB	53	manuální nastavení	24
manuální vyhledání stanice	53	sklopení	25
nastavení	53	sklopná zádová opěra sedadla spolujezdce	24
omezení	53	TOP TETHER	33
přehled hlavní nabídky	52	vyhřívání	26
přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici	53	Servisní prohlídka	
přeladění na podobnou DAB stanici	53	interval	153
přeladění na podobnou FM stanici při slabém příjmu DAB stanice	53	vynulování údajů	153
přeladění na regionálně příbuznou FM stanici	53	záznam	153
přiřazení loga stanice	53	zobrazení termínu	153
radiotext	53	Servořízení	27
RDS	53	Schránky	146
regionální logo stanice	53	Side Assist	119
řazení stanic v seznamu dostupných stanic	53	jak to funguje	119
seznam dostupných stanic	52	k čemu slouží	119
smazání loga stanice	53	nastavení	120
smazání oblíbených	53	omezení	119
tlačítka šípky	53	podmínky funkce	119
uložení stanice do oblíbených z hlavní nabídky	53	řešení problémů	120
uložení stanice do oblíbených ze seznamu stanic	53	Signalizace překročení nastavené rychlosti	49
volba stanice	53	nastavení	49
vypnutí zobrazování loga stanice	53	Sítě v zavazadlovém prostoru	144
zobrazení hlavní nabídky	52	Sklon světlometů	37
Recirkulace vzduchu	44	Sklopný stolek	149
Reflexní vesta	143	SmartLink - infotainment Amundsen	
Regulace točivého momentu motoru viz MSR	113	Android Auto	96
Restart infotainmentu Amundsen	81	Android Auto - spojení pomocí USB	98
Restart infotainmentu Bolero	66	Android Auto - ukončení spojení	98
Restart infotainmentu Swing	51	Apple CarPlay	96
Rezervní kolo	136	Apple CarPlay - spojení pomocí USB	98
bezpečná jízda	15	Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN z infotainmentu	98
vyjmutí a vložení	136	Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN z mobilního zařízení	98
Režimy automatické převodovky	107	Apple CarPlay - ukončení spojení	98
Rozměry vozu	158	hlavní nabídka	96
Ruční brzda	112	MirrorLink	96

MirrorLink - spojení pomocí USB	98	Apple CarPlay - ukončení spojení	62
MirrorLink - ukončení spojení	98	hlavní nabídka	61
obecné podmínky spojení	97	MirrorLink	61
omezení během jízdy	97	MirrorLink - spojení pomocí USB	62
omezení navigace	97	MirrorLink - spojení pomocí WLAN z infotainmentu	62
ovládání spuštěné aplikace	96		62
podmínky spojení Android Auto	97	MirrorLink - ukončení spojení	62
podmínky spojení Apple CarPlay	97	obecné podmínky spojení	62
podmínky spojení MirrorLink	97	omezení během jízdy	62
podporované typy spojení	96	omezení WLAN spojení	62
popis funkce	96	ovládání spuštěné aplikace	61
přepnutí na jiné zařízení	98	podmínky spojení Android Auto	62
přepnutí na jiný typ spojení	98	podmínky spojení Apple CarPlay	62
správa mobilních zařízení	92	podmínky spojení MirrorLink	62
zobrazení hlavní nabídky	96	podporované typy spojení	61
SmartLink - infotainment Bolero		popis funkce	61
Android Auto	76	přepnutí na jiné zařízení	62
Android Auto - spojení pomocí USB	77	přepnutí na jiný typ spojení	62
Android Auto - spojení pomocí WLAN		správa mobilních zařízení	58
z infotainmentu	77	zobrazení hlavní nabídky	61
Android Auto - ukončení spojení	77	Směrová světla	36
Apple CarPlay	76	Sněhové řetězy	
Apple CarPlay - spojení pomocí USB	77	podmínky	136
Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN		účel	136
z infotainmentu	77	Spínací skříňka	105
Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN z mobilního		Spínač světel	36
zařízení	77	Správa mobilních zařízení - infotainment	
Apple CarPlay - ukončení spojení	77	Amundsen	
hlavní nabídka	76	aplikace v mobilních zařízeních	92
MirrorLink	76	Bluetooth kompatibilita mobilních zařízení	92
MirrorLink - spojení pomocí USB	77	kompatibilita mobilních zařízení	92
MirrorLink - spojení pomocí WLAN z infotainmentu		přehled	91
	77	spojení infotainmentu s dříve spojeným mobilním	
MirrorLink - ukončení spojení	77	zařízením	92
obecné podmínky spojení	77	spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním	
omezení během jízdy	77	zařízením	92
omezení WLAN spojení	77	spojení mobilního zařízení s infotainmentem	92
ovládání spuštěné aplikace	76	spojení SmartLink	92
podmínky spojení Android Auto	77	zobrazení hlavní nabídky	91
podmínky spojení Apple CarPlay	77	Správa mobilních zařízení - infotainment Bolero	
podmínky spojení MirrorLink	77	aplikace v mobilních zařízeních	72
podporované typy spojení	76	Bluetooth kompatibilita mobilních zařízení	72
popis funkce	76	kompatibilita mobilních zařízení	72
přepnutí na jiné zařízení	77	přehled	72
přepnutí na jiný typ spojení	77	spojení infotainmentu s dříve spojeným mobilním	
správa mobilních zařízení	73	zařízením	73
zobrazení hlavní nabídky	76	spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním	
SmartLink - infotainment Swing		zařízením	73
Android Auto	61	spojení mobilního zařízení s infotainmentem	73
Android Auto - spojení pomocí USB	62	spojení SmartLink	73
Android Auto - spojení pomocí WLAN		zobrazení hlavní nabídky	72
z infotainmentu	62	Správa mobilních zařízení - infotainment Swing	
Android Auto - ukončení spojení	62	aplikace v mobilních zařízeních	57
Apple CarPlay	61	Bluetooth kompatibilita mobilních zařízení	57
Apple CarPlay - spojení pomocí USB	62	kompatibilita mobilních zařízení	57
Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN		přehled	57
z infotainmentu	62	spojení infotainmentu s dříve spojeným mobilním	
Apple CarPlay - spojení pomocí WLAN z mobilního		zařízením	58
zařízení	62		

spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením	58	parkovací světla	35, 36
spojení mobilního zařízení s infotainmentem	58	potkávací světla	35, 36
spojení SmartLink	58	řešení problémů	37
zobrazení hlavní nabídky	57	směrová světla	36
Správa uživatelů - infotainment Amundsen		varovná světla	36
popis funkce	91	výměna žárovek	38
přihlášení	91	zapnutí a vypnutí	36
správa	91	Š	
Stabilizace jízdní soupravy	113	Šířka vozu	158
Stabilizační systémy	113	Škrabka na led	7
START-STOP	106	Štítek typový	156
jak to funguje	106	T	
k čemu slouží	106	Tažné zařízení	150
kontrolní světlo	106	kontrolní světlo	151
nastavení	106	na co si dát pozor	150
podmínky funkce	106	řešení problémů	151
řešení problémů	107	vyklopení a sklopení tažného ramena	150
Startovací kabely	131	zatížení tažného ramena	151
Startovací tlačítko		Technické údaje	156
pokyny ke startování	105	celkové rozměry	158
řešení problémů	106	emísí norma	156
vypnutí motoru	105	maximální přípustné hmotnosti	157
zapnutí a vypnutí zapalování	105	specifikace motorů	158
Startování motoru		spotřeba	156
použití startovacích kabelů	131	Telefon - infotainment Amundsen	
řešení problémů	106	aktualizace telefonních kontaktů	94
spínací skříňka	105	číslo hlasové schránky	94
startovací tlačítko	105	import telefonních kontaktů	94
Stav vozu	49	konferenční hovor	93
Stěrače a ostřikovače	41	odeslání e-mailu	93
automatický zadní stěrač	41	odeslání textové zprávy	93
doplnění kapaliny do ostřikovačů	41	paralelní hovory	94
nastavení	41	podmínky pro spojení	93
odklopení stěračů	42	přehled hlavní nabídky	92
ovládání	41	řazení kontaktů v telefonním seznamu	94
podmínky funkce	41	seznam telefonních kontaktů	93
řešení problémů	42	spojení infotainmentu s telefonem	94
výměna stírací lišty	42	spojení telefonu s infotainmentem	94
Středová konzola	8	správa předvoleb oblíbených kontaktů	94
Střešní nosič	150	telefonní hovor	93
bezpečná jízda	15	typy spojení telefonu s infotainmentem	94
upevnění nosičů	150	upozornění na příchozí SMS/e-mail	94
zatížení střechy	150	vytočení čísla hlasové schránky	93
Střešní okno		vyzváněcí tón	94
ovládání clony střešního okna	22	zadání telefonního čísla	93
Světla	35	zobrazení hlavní nabídky	92
Asistent dálkových světel	37	zobrazení přijatého e-mailu	93
automatické zapnutí a vypnutí	35, 36	zobrazení přijatých textových zpráv	93
dálková světla	36	Telefon - infotainment Bolero	
denní svícení	35	aktualizace telefonních kontaktů	74
Full LED přední světlomety	35	číslo hlasové schránky	74
funkce CORNER	35	import telefonních kontaktů	74
jízda v opačném směru provozu	37	konferenční hovor	73
kontrolní světlo	37	paralelní hovory	74
mlhová světla	35, 36	podmínky pro spojení	73
nastavení sklonu světlometů	37	přehled hlavní nabídky	73
obrysová světla	36		
ostřikování světlometů	41		

řazení kontaktů v telefonním seznamu	74	viz Identifikační číslo vozu	156
seznam telefonních kontaktů	73	Virtuální kokpit	
spojení infotainmentu s telefonem	74	viz Digitální panel přístrojů	46
spojení telefonu s infotainmentem	74	Vlečení vozu	
správa předvoleb oblíbených kontaktů	74	vlečné lano	111
telefonní hovor	73	vlečné oko	111
typy spojení telefonu s infotainmentem	74	Vlečné oko	111
vytočení čísla hlasové schránky	73	Vnější zrcátka	27
vyzváněcí tón	74	nastavení	27, 28
zadání telefonního čísla	73	řešení problémů	28
zobrazení hlavní nabídky	73	Vnitřní osvětlení	40
Telefon - infotainment Swing		ambientní osvětlení	41
aktualizace telefonních kontaktů	59	nastavení	41
číslo hlasové schránky	59	ovládání	40
import telefonních kontaktů	59	Vnitřní zrcátko	27
konferenční hovor	58	Voda v palivovém filtru	127
paralelní hovory	59	Volant	
podmínky pro spojení	58	manuální řazení tlačítka na volantu	108
přehled hlavní nabídky	58	nastavení polohy	26
řazení kontaktů v telefonním seznamu	59	řešení problémů	27
seznam telefonních kontaktů	58	správné držení	14
spojení infotainmentu s telefonem	59	tlačítka	47
spojení telefonu s infotainmentem	59	vyhřívání	27
správa předvoleb oblíbených kontaktů	59	Volící páka	107
telefonní hovor	58	Výbava v zavazadlovém prostoru	141
typy spojení telefonu s infotainmentem	59	Vyhřívání čelního skla	22
vytočení čísla hlasové schránky	58	nastavení	22
vyzváněcí tón	59	ovládání	22
zadání telefonního čísla	58	Vyhřívání sedadel	
zobrazení hlavní nabídky	58	na co si dát pozor	26
Tempomat	116	ovládání	26
jak to funguje	116	Vyhřívání volantu	27
kontrolní světlo	116	Vyhřívání zadního skla	22
ovládání	116	ovládání	22
řešení problémů	116	Vypínač airbagu	34
Tiptronic		Vypnutí čelního airbagu spolujezdce	
manuální řazení tlačítka na volantu	108	kontrolní světlo	34
manuální řazení volící pákou	107	vypínač	34
TOP TETHER	33	Vypnutí motoru	
Topení	43	spínací skříňka	105
TSA		startovací tlačítko	105
viz Stabilizace jízdní soupravy	113	Výstražný trojúhelník	143
Typový štítek	156	Vysvětlivky	5
U		Výška vozu	158
Upevňovací prvky v zavazadlovém prostoru	143	W	
USB	146	WLAN - infotainment Amundsen	
V		automatické spojení pomocí QR kódu	95
Varovná světla	36	automatické WPS spojení	95
Víko motorového prostoru	124	datový přenos s připojeným zařízením	95
Víko zavazadlového prostoru		manuální WPS spojení	95
automatické zamknutí	23	přehled dostupných hotspotů	95
elektrické ovládání	23	rychlé spojení infotainmentu s hotspotem	95
mechanické ovládání	23	spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení	95
nastavení	24	spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu	95
řešení problémů	24	tipy pro bezproblémové spojení	95
VIN			

úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu	95	účel	135
změna hesla pro spojení s hotspotem		Zpětná kamera	122
infotainmentu	95	jak to funguje	122
změna jména hotspotu infotainmentu	95	omezení	122
WLAN - infotainment Bolero		podmínky funkce	122
spojení mobilního zařízení s hotspotem		přehled	122
infotainmentu	75	zapnutí/vypnutí	122
úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu	75	Zrcátka	
změna hesla pro spojení s hotspotem		viz Vnější zrcátka	27
infotainmentu	75	viz Vnitřní zrcátko	27
WLAN - infotainment Swing		Zvuk	
spojení mobilního zařízení s hotspotem		infotainment Amundsen	80
infotainmentu	60	infotainment Bolero	65
úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu	60	infotainment Swing	50
změna hesla pro spojení s hotspotem			
infotainmentu	60	Ž	
X		Žárovky	38
XDS+	113	bezpečnost	38
Z		dálkové světlo - výměna	39
Zadní část vozu	7	přední mlhové světlo - výměna	38
Zadní mlhové světlo	35, 36	přední směrové světlo - výměna	39
Zadní sedadla		světlo pro couvání - výměna	40
sklopení	25	zadní směrové světlo - výměna	39
vyhřívání	26	zpětné světlo - výměna	40
Zámek řízení	27		
Zamlžená skla	43, 44		
Zamykání			
bezklíčové	19		
jak to funguje	17		
nastavení	18		
nouzové zamknutí	18		
tlačítko centrálního zamykání	18		
Zapalovač	148		
Záruka	159		
Zásuvky			
12V zásuvka	149		
bezpečnost	13		
Zavazadlový prostor	141		
12V zásuvka	141		
bezpečná přeprava předmětů	15		
Cargo elementy	141		
dělicí síť	144		
háčky	141		
mezípodlaha	145		
oboustranný koberec	145		
odkládací kapsa	144		
odkládací schránky	141		
pevný kryt	145		
spínač tažného zařízení	141		
upevňovací prvky	143		
upevňovací sítě	144		
Záznamník údajů o dopravní nehodě	159		
Zimní pneumatiky			
na co si dát pozor	135		
nastavení	135		
podmínky	135		